

GOES

TEAROX 10000



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH

IDENTIFIKACE VOZIDLA.....	6
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.....	7
ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI	9
BEZPEČNOST ŘIDIČE	10
BEZPEČNOSTI PŘI JÍZDĚ	10
BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY A ŠTÍTKY	19
BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA ŘIDIČE	22
VLASTNOSTI A OVLÁDACÍ PRVKY	23
LEVÁ STRANA ŘIDÍTEK.....	23
PRAVÁ STRANA ŘIDÍTEK.....	26
BRZDOVÝ PEDÁL	28
ŘADÍCÍ PÁKA	28
PARKOVÁNÍ.....	28
PALIVOVÁ NÁDRŽ	29
MADLA SPOLUJEZDCE	29
SYSTÉM POHONU - VARIÁTOR (CVT)	29
HLAVNÍ SPÍNAČ	31
ZÁSUVKA 12V A USB	31
ZÁSUVKA K TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ.....	31
ZVUKOVÉ VÝSTRAHY	31
NAVIJÁK.....	31
PŘÍSTUPOVÝ PANEL A ÚLOŽNÉ PROSTORY	36
MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ.....	37
AKTIVACE A TEST	37
UKAZATELE A INDIKÁTORY	37
HLAVNÍ MENU.....	41
INFORMACE O VOZIDLE.....	41
APLIKACE A NASTAVENÍ	42
NASTAVENÍ	43
JÍZDNÍ REŽIM	43
OVLÁDÁNÍ	43
PŘIPOJENÍ	44
HLASITOST	46
DISPLEJ	46
SYSTÉM.....	47
APPLE CARPLAY.....	50
MOTOPLAY	51
HUDBA.....	51
TELEFON	52
G-FORCE.....	52
PROVOZ	53
DOBA ZÁBĚHU.....	53
KONTROLA VOZIDLA PŘED JÍZDOU	53
PLYN	54
BRZDA.....	54
STARTOVÁNÍ MOTORU	54
ŘAZENÍ	55
PŘEPRAVA NÁKLADU	56
ÚDRŽBA A MAZÁNÍ	64
DEFINICE NADMĚRNÉHO UŽÍVÁNÍ VOZIDLA	64
PLÁN A TABULKY ÚDRŽBY	64

TABULKA MAZÁNÍ	65
TABULKA KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU	65
TABULKA KONTROLY V DOBĚ ZÁBĚHU	66
TABULKA PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY	66
POSTUPY ÚDRŽBY	69
MOTOROVÝ OLEJ	69
PŘEVODOVÝ OLEJ.....	71
VŮLE VENTILŮ	72
VOLNOBĚH MOTORU	72
OLEJ ZADNÍ A PŘEDNÍ ROZVODOVKY.....	72
CHLADÍCÍ SYSTÉM.....	73
PRACHOVÉ MANŽETY	75
SVÍČKA ZAPALOVÁNÍ	76
VZDUCHOVÝ FILTR	77
LAPAČ JISKER	78
VARIÁTOR (CVT).....	78
BRZDOVÝ SYSTÉM	79
VODÍCÍ LANKA.....	81
ČEPY ZAVĚŠENÍ.....	81
KOLA A PNEUMATIKY	82
STANDART	82
BEADLOCK.....	82
AKUMULÁTOR	84
POJISTKY	85
SVĚTLOMETY.....	87
TLUMIČE	88
STANDARTNÍ TLUMIČE	88
NITROGENOVÉ TLUMIČE	88
KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA T-BOX A CFMOTO RIDE	90
EVAP SYSTÉM.....	90
ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	91
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	93
SYSTÉM EPS.....	96
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁRUCE	97

#RUGGED
#DURABLE
#SPECIALIZED
#POWERED BY CFMOTO

⚠ V A R O V Á N Í ⚠

**NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VOZIDLA MŮŽE
VÉST K VÁŽNÝM ZRANENÍM NEBO SMRTI**



**VŽDY POUŽÍVEJTE
CERTIFIKOVANOU BEZPEČNOSTNÍ
VÝBAVU A OCHRANNÉ PRVKY**



**NIKDY NEPŘEVÁŽEJTE
VÍCE NEŽ JEDNOHO
SPOLUJEZDCE**



**NIKDY NEOBSLUHUJTE
VOZIDLO POD VLIVEM
ALKOHOLU A JINÝCH
NÁVYKOVÝCH LÁTEK**

- **NIKDY** neobsluhujte vozidlo bez řádného proškolení
- **NIKDY** neobsluhujte vozidlo na veřejných komunikacích, může dojít ke střetu s ostatními vozidly.
- **NIKDY** neřídte vozidlo ve vysokých rychlostech mimo vaše schopnosti
- **NIKDY** neužívejte alkohol či jiné návykové látky před nebo během jízdy
- **NIKDY** nepřevázejte více jak jednoho spolujezdce
- **VŽDY** se vyhýbejte upraveným plochám, které mohou nepříznivě ovlivnit manipulaci a ovládání vozidlo.
- **VŽDY** přizpůsobte ovládání vozidlo okolnímu terénu, podmínkám a vlastním schopnostem abyste se vyhnuli kolizi nebo otočení vozidla
- **VŽDY** noste ochranné brýle, helmu a ochranné oblečení

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL. ŘÍDTE SE VŠEMI POKYNY A VAROVÁNÍMI.

!VAROVÁNÍ!

Pozorně si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění v manuálu i na štítcích. Neřízení se bezpečnostními pokyny může způsobit vážná zranění nebo smrt.




!VAROVÁNÍ!

Výfukové zplodiny z tohoto vozidlo obsahují Oxid uhelnatý, který je smrtelně jedovatý. Může způsobit bolesti hlavy, závratě nebo smrt

Díky neustálému vývoji a zlepšování designu a kvality komponentů se mohou vyskytnout menší změny v tomto manuálu oproti skutečnému vozidlo. Změna vyhrazena.

IDENTIFIKACE VOZIDLA

Zaznamenejte si identifikační čísla vašeho vozidla do níže uvedených řádků. Odeberte náhradní klíč a uschovejte na bezpečném místě. Duplikát klíče může být vystaven pouze po předložení některého s vašich stávajících klíčů. V případě ztráty obou originálních klíčů, musí být vyměněna celá spínací skříňka.

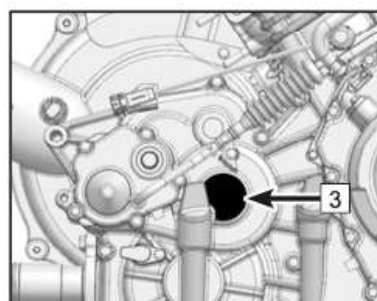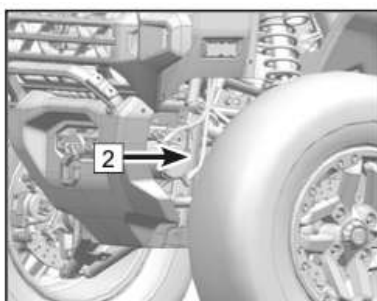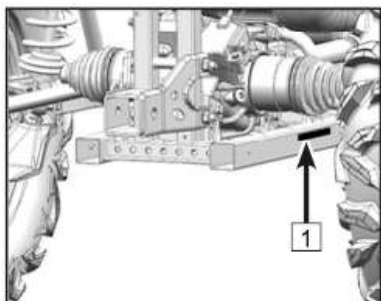

1 – VIN KÓD: _____

2 – MODELOVÉ ČÍSLO: _____

3 – SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORU: _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozměry (d x š x v)	2460 x 1288 x 1465 mm (27" pneu) 2460 x 1288 x 1477 mm (28" pneu)	
Rozvor kol	1480 mm	
Min. Světla výška	300 / 312 mm	
Min. poloměr otáčení	3500 mm	
Hmotnost	486 kg	
Zatížení předního nosiče	45 kg	
Zatížení zadního nosiče	90 kg	
Doporučená tažná kapacita	300 kg	
Zatížení vozíku	800 kg	
Model motoru	2V91Y-F	
Typ	V-Twin, čtyřtákní, kapalinou chlazený, 8 ventilů, SOHC	
Vrtání x zdvih	91 x 74 mm	
Zdvihový objem	962,6 ccm	
Kompresní poměr	10,8:1	
Startování	Elektrickým startérem	
Mazání	Tlakem / rozstříkem	
Chlazení motoru	Běžné chladivo pro hliníkové motory (3,1 l)	
Motorový olej	SAE 10W-40 / SAE 15W-40 (chladné počasí) / SAE 5W-40 (teplé počasí (2,6 l)	
Převodový olej	SAE 75W-90 GL-5 (0,6 l)	
Zadní rozvodovka	SAE 80W-90 GL-5 (0,4 l)	
Přední rozvodovka	SAE 80W-90 GL-5 (0,25 l)	
Vzduchový filtr	Papírová filtrační vložka s pěnovým předfiltrem	
Palivo a nádrž	Bezolovnatý benzín E5/E10 (26 l)	
Svíčka	CR8EK / NGK (održ 0,65 – 0,75 mm)	
Převodovka	CVT variátor	
Pořadí stupňů	L – H – N – R – P	
Převodový poměr	0,73 – 3,263	
	L – 6,585	
	H – 2,783	
	R – 5,807	
Rám	Ocelový, trubkový	
Vzor šroubů	4 x 110 mm	
Pneumatiky	E5+: 27x9-R14 (p) / 27x11-R14 (z)	
	T3b: 28x9-R14 (p) / 28x11-R14 (z)	
Brzdový systém	Hydraulické + parkovací	
Brzdová kapalina	DOT4	
Zavěšení	Přední: Dvojitá A-ramena, nezávislá Zadní: Nezávislé, vlečené rameno	
Odpružení	Pružiny + plynové tlumiče	
Akumulátor	12V 30 Ah, dobíjení 650 W / 5000 ot.	
Světla	Potkávací	LED
	Dálková Obrysová Brzdové Směrová	

!VAROVÁNÍ!

Nedbání pokynů a varování uvedených v tomto manuálu může vést k vážným zraněním nebo smrti. Vozidlo není hračka a její obsluha může být nebezpečná. Ovládání tohoto vozidlo se liší od ovládání ostatních vozidel jako jsou motocykly a automobily. Převrácení nebo kolize hrozí i při běžných úkonech jako je otáčení nebo přejíždění překážek, při nedodržení pokynů. Pozorně si přečtěte tento manuál tak, aby Vám byly jasné všechna varování a upozornění ohledně provozu vozidla.

Věkové omezení

Tento vozidlo je pouze pro dospělé. Řízení vozidla je **ZAKÁZÁNO** pro osoby mladších 18 let.

Seznamte se s vozidlem

Jako vlastník vozidla, jste zodpovědný na svoje vlastní bezpečí, bezpečí ostatních a ochranu životního prostředí. Ujistěte se, že rozumíte manuálu, který zahrnuje důležité informace, bezpečnostní úkony a všechny aspekty vašeho vozidla.

ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI

Základní bezpečnost Vám byla sdělena při nákupu vašeho vozidlo vč. důležitých manuálů. Ve vlastním zájmu je nutné tyto instrukce pravidelně opakovat. Pokud jste vozidlo zakoupili jako druhý majitel, požádejte o bezpečnostní instrukce Vašeho nejbližšího dealera.

Seznamte se s všemi zákony a vyhláškami které se týkají provozu čtyřkolky na území ČR.

GOES doporučuje držet se rozvrhu kontrol a údržby uvedených v tomto manuálu. Tento rozvrh je navržen pro předcházení případných problémů a je nutné tyto intervaly dodržovat.

V tomto manuálu naleznete následující symboly:

!VAROVÁNÍ!

Symbol varuje před potencionálním ohrožením zdraví

!VAROVÁNÍ!

Symbol varuje před hrozícím nebezpečím, které může mít za následek vážná zranění nebo smrt

!UPOZORNĚNÍ!

Symbol upozorňuje na potencionální lehká zranění nebo poškození vozidla

UPOZORNĚNÍ

Symbol upozorňující na potencionálně nebezpečnou situaci, které může vést k poškození vozidla

POZNÁMKA

Poznámka s důležitými informacemi nebo instrukcemi

Pozorně si přečtete tento manuál a veškeré výstražné štítky a dbejte dodržení těchto instrukcí

- Nikdy nejezděte na čtyřkolce bez předchozí instruktáže. Začátečníci by měli absolvovat školení od certifikovaného instruktora. Pro více informací kontaktujte svého dealera.
- Osobám mladším 16 let je přísně zakázáno jakkoli manipulovat s vozidlem.
- Osobám, které nejsou seznámeny s tímto manuálem, produktovými štítky a neabsolvovali bezpečnostní školení, není dovoleno jakkoli používat vozidlo.
- Nikdy nepoužívejte vozidlo bez řádného ochranného oblečení, helmy a ochranných brýlí.
- Nikdy neužívejte alkohol či jiné návykové látky před nebo během používání vozidla.
- Nikdy nepoužívejte vozidlo ve vysokých rychlostech. Přizpůsobte jízdu terénu, viditelnosti a okolním podmínkám a především Vaším zkušenostem.
- Nepokoušejte se o skoky, stavění vozidla na zadní kola apod.
- Před každou jízdou se ujistěte, že vozidlo je v pořádku a způsobilé k jízdě.
- Při údržbě a kontrole vždy následujte postupy uvedeny v tomto manuálu.

BEZPEČNOST ŘIDIČE

- Vždy mějte obě ruce na řídítkách a obě nohy v prostoru k tomu určeném.
- Jezděte pomalu, buďte opatrní v neznámém terénu. Seznamte se s okolním terénem a podmínkami ve kterých budete jezdit.
- Nikdy nejezděte příliš rychle v drsných a kluzkých podmínkách.
- Vždy si nechte vozidlo zkontrolovat autorizovaným dealerem, pokud došlo ke kolizi nebo nehodě.
- Nikdy nejezděte na svahy, které jsou příliš strmé pro vyjetí nebo pro vaše schopnosti. Trénink na menších svazích je důležitý před samotným vyjetím náročného kopce.
- Nikdy nevyjíždějte svahy se sypkým nebo kluzkým povrchem. Pokud ano, přesuňte svoji váhu dopředu.
- Nedávejte plný plyn bezdůvodně, stejně tak náhlé změny převodových stupňů.
- Nikdy nepřejíždějte vrchol kopce v plné rychlosti.

BEZPEČNOSTI PŘI JÍZDĚ

- Při sjíždění nebo brždění z kopce se řiďte řádnými pokyny. Před samotným sjezdem se seznámte s terénem. Přesuňte svou váhu dozadu. Nesjíždějte z kopce vysokou rychlostí. Vyhněte se jízdě z kopce šikmo, to může vést k okamžitému převrácení vozidla. Pokud to jde, sjíždějte přímo.
- Vždy se držte bezpečného postupu pro jízdu v náklonu. Vyhněte se kopcům s příliš sypkým nebo kluzkým povrchem. Přesuňte svoji váhu dopředu tak, abyste byly blíže ke svahu. Nikdy se nepokoušejte zatáčet v kopci, dokud tuto techniku dostatečně neovládáte. Vyhněte se přejíždění v náklonu přes strmý svah.
- Vždy se držte bezpečného postupu, pokud při vyjíždění zastavíte nebo se převrátíte dozadu. Abyste se vyhnuli zastavení při výjezdu, udržujte stálou rychlost. Pokud zastavíte a převrátíte se dozadu, držte se pokyny uvedenými v tomto manuálu. Vždy sesedněte směrem do kopce. Otočte čtyřkolku a nasedněte. Následujte postupy uvedené v tomto manuálu.
- Vždy se seznámte s novým terénem před samotnou jízdou. Nikdy nejezděte přes velké překážky jako jsou velké kameny nebo padlé stromy. Vždy se držte pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Vždy buďte opatrní při smyku nebo klouzání. Na kluzkých površích (např. led), jeďte pomalu a buďte opatrní abyste omezili možnost smyku.
- Pokuste se omezit jízdu rychle proudící vodou. Pokud je to nevyhnutelné, jeďte pomalu, vyrovnávejte opatrně váhu. Vyhněte se náhlým manévřům a zachovejte plynulou rychlost. Vyhněte se náhlému otáčení, zastavení nebo přidávání plynu.
- Mokrý nebo vlhký brzdy mohou snížit brzdný účinek. Vyzkoušejte brzdy po vyjetí z vody. Pokud je to nutné, několikrát v nízké rychlosti zabrzděte, aby tření vysušilo destičky.
- Při couvání, se nejdříve ujistěte, že za vozidlem není překážka nebo jiná osoba. Couvejte pomalu a vyhněte se ostrému zatáčení.
- Vždy používejte správnou velikost pneumatik určenou pro vaše vozidlo a udržujte stálý tlak v pneumatikách.
- Nemodifikujte vozidlo nesprávnou instalací příslušenství.
- Nenakládejte na vozidlo větší váhu než jsou povolené limity. Náklad musí být rovnoměrně rozložen a bezpečně připevněn. Snízte rychlost a řiďte se instrukcemi uvedenými v tomto manuálu. Držte si větší odstup pro bezpečnou brzdovou dráhu.
- Vždy vyjměte startovací klíč pokud vozidlo nepoužíváte. Předajte tím nepovolenému používání příp. krádeži nebo náhodnému nastartování.
- Děti a zvířata nesmí být převážena na nosících vozidla.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí jako jsou kola, hnacích hřídelí atp.

**PRO VÍCE INFORMACÍ OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI SE PROSÍM OBRAŤTE NA
VAŠEHO DEALERA.**

Modifikace vybavení

Záleží nám na bezpečnosti zákazníků a veřejnosti, a proto doporučujeme neinstalovat na vozidla jakékoli vybavení, které by mohlo zvýšit rychlost nebo výkon vozidlo, stejně tak jakékoli úpravy, které by tyto vlastnosti mohli změnit. Jakékoli úpravy tohoto charakteru na originálním vozidle vytváří podstatnou možnost nebezpečí a zvyšují možnost úrazu.

Záruka na vozidlo je okamžitě propadá, pokud jakékoli součástky nebo vybavení bylo přidáno nebo upraveno tak aby zvýšilo rychlost nebo výkon vozidla.

POZNÁMKA

Přidání určitého příslušenství, které může ovlivnit ovladatelnost vozidlo, jeho chování jsou např.: sekačky, radlice a prohrnovače, větší rozměr pneumatik, postřikovače, velké nosiče, zvedáky a přívěsy. Používejte pouze schválené příslušenství a seznamte se s jeho chováním a příp. efektem na ovladatelnost vozidla.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Manipulace se čtyřkolkou bez řádného proškolení

CO SE MŮŽE STÁT

Riziko nehody je výrazně vyšší pokud s vozidlem zachází člověk, který nebyl řádně proškolen a neví jak ovládat v různých typech terénů.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Absolvování školení je nezbytné. Majitel vozidlo musí pravidelně trénovat techniku ovládání vozidla v různých situacích dle postupů uvedených v tomto manuálu.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nedodržení věkového omezení a doporučení.

CO SE MŮŽE STÁT

V případě že se vozidloem bude manipulováno osobou mladší 16 let nebo dětmi, hrozí nebezpečí vážných zranění nebo smrti. I přesto, že nezletilý ve věku 16 let, který by mohl vozidlo používat, stále hrozí že nemá schopnosti nebo úsudek pro řízení vozidla.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Jakákoli manipulace s vozidlem osobou mladší 16 let je zakázána.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda s více pasažéry, než je povolený limit

CO SE MŮŽE STÁT

Toto vozidlo je 2 místné, (řidič + pasažér). Jízda s více pasažéry vysoce snižuje řidičovu schopnost ovládat vozidlo což může vést ke kolizi/nehodě a případným zraněním.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nikdy nepřevázejte 2 nebo více pasažérů.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ


Převážení pasažérů na zadním nosiči.

CO SE MŮŽE STÁT

Pasažér, který je převážen na zadním nosiči, může neočekávaně vypadnout z vozidla nebo přijít do kontaktu s pohyblivými částmi. To může vést k vážným zraněním nebo smrti.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nikdy nepřevázejte pasažéra na zadním nosiči.

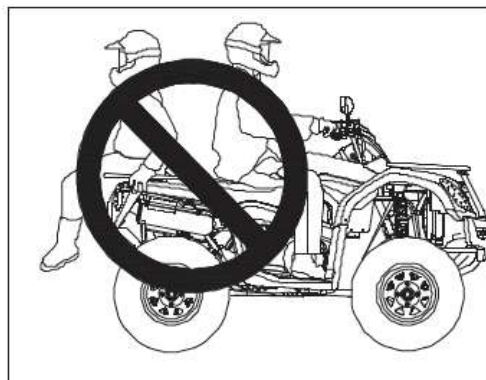

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda na čtyřkolce bez ochranného vybavení, Helmy, rukavic a brýlí.

CO SE MŮŽE STÁT

Jízda na vozidlo bez schváleného ochranného vybavení zvyšuje riziko zranění.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vždy noste ochranné vybavení, oblečení, rukavice a helmu se štítem příp. brýle.



!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Manipulace s VOZIDLO po požití alkoholu nebo návykových látek

CO SE MŮŽE STÁT

Konzumace alkoholu nebo užívání návykových látek snižuje úsudek. Reakční doba a schopnost předvídat se výrazně snižuje. Konzumace alkoholu nebo užití návykových látek před a během jízdy, může způsobit vážná zranění a smrt.



JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nepožívejte alkohol a neužívejte návykové látky při manipulaci s VOZIDLO.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ


Jízda na čtyřkolce ve vysokých rychlostech.

CO SE MŮŽE STÁT

Vysoká rychlost zvyšuje šanci, řidič ztratí kontrolu nad řízením což může vést k nehodě.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vždy přizpůsobte rychlost okolnímu terénu, viditelnosti, ovladatelnosti a především vašim schopnostem.

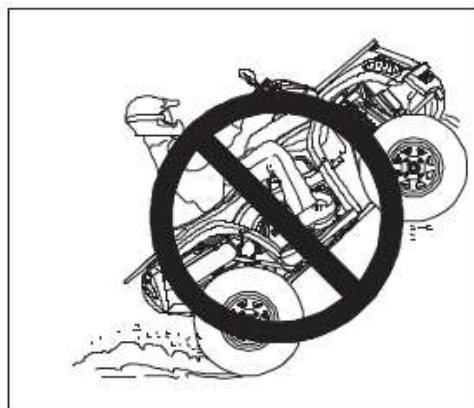

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Zkoušení zvedání vozidlo na zadní kola, skoky a ostatní triky

CO SE MŮŽE STÁT

Zkoušení těchto triků zvyšuje riziko nehod vč. Převrácení a zničení vozidlo.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nikdy se nepokoušejte o zvedání vozidlo na zadní kola tzv. wheelie, skoky apod.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Neprovedení kontroly vozidlo před jízdou. Nedodržení úkonů údržby vozidlo.

CO SE MŮŽE STÁT

Zanedbaná údržba zvyšuje šanci nehody nebo škody na vozidle a jeho součástek.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vždy proveďte kontrolu před každou jízdou. Ujistěte se, že vozidlo je způsobilý k používání. Vždy postupujte dle pokynů uvedených v tomto manuálu.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Puštění řídítek nebo zvednutí nohou během jízdy.

CO SE MŮŽE STÁT

Puštění řídítek (i jednou rukou) nebo zvednutí nohou snižuje schopnost ovládat vozidlo a může způsobit ztrátu kontroly a případné vypadnutí z vozidla. Pokud řidičovi nohy nejsou pevně položeny v prostoru pro nohy, hrozí kontakt se zadními koly a tím příp. zranění.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Při jízdě vždy pevně držte řídítka a obě nohy mějte v prostoru k tomu určeném (stupák).

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nedbalá pozornost při jízdě v neznámém terénu

CO SE MŮŽE STÁT

Neznámý terén může skrývat velké kameny, hrboly nebo díry které mohou vést ke kolizi, ztrátě kontroly nebo převrácení vozu a poranění řidiče.



JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Jed'te opatrně a dbejte opatrnosti v neznámém terénu. Vždy buďte na pozoru, když se terén nebo podmínky mění.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nedbalá pozornost při řízení v těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu

CO SE MŮŽE STÁT

Jízda v těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu může vést ke ztrátě trakce nebo ke ztrátě kontroly nad vozidlem. To může zapříčinit nehodu nebo převrácení vozidla.



JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nejezděte v těžkém, kluzkém nebo sypkém terénu, pokud nemáte dostatek zkušeností pro takový styl jízdy. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nesprávné zatáčení

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávný styl zatáčení může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem kolizi a převrácení vozidlo.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Při zatáčení se řiďte pokyny uvedenými v tomto manuálu. Nejprve zkoušejte zatáčení v nižších rychlostech. Nikdy nezatačejte ve vysoké rychlosti.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda na strmých svazích a kopcích.

CO SE MŮŽE STÁT

Hrozí převrácení vozidlo.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nejezděte na kopcích a svazích mimo vaše schopnosti nebo schopnosti vozidla. Nikdy nejezděte na svahy prudší více než 22°. Jízdu do kopce zkoušejte na méně strmých svazích.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nesprávné vyjíždění kopců a svahů.

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávné vyjíždění kopců a svahů může vést ke ztrátě řízení a převrácení.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vždy se držte pokyny uvedenými v tomto manuálu. Vždy se řádně seznamte s okolním terénem před samotným vyjížděním. Nikdy nevyjíždějte kopce a svahy, které mají stoupání vyšší než 22°.

Nikdy nevyjíždějte svahy s kluzkým nebo sypkým povrchem. Přesuňte svou váhu dopředu. Nikdy nepřidávejte plyn při vyjíždění, vozidlo se může převrátit. Nikdy nepřejíždějte vrchol kopce v plné rychlosti. Možná překážka, prudký pokles nebo jiné vozidlo či osoba mohou být na druhé straně.



!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ


Nesprávné sjíždění kopců.

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávné sjíždění kopce nebo svahu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Při sjíždění se vždy řiďte pokyny uvedenými v tomto manuálu.

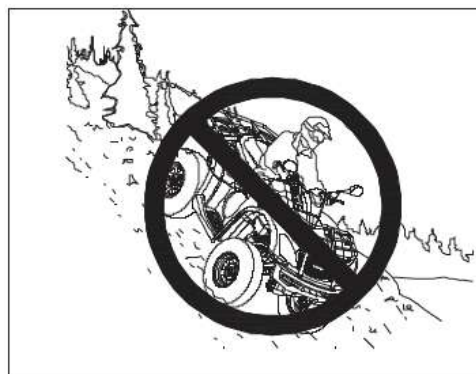

POZNÁMKA

Před sjížděním se přesvědčte, že terén je sjízdný. Přeneste svou váhu dozadu. Nikdy nesjíždějte ve vysoké rychlosti. Vyvarujte se sjíždění šikmo, hrozí nebezpečí převrácení vozidlo. Sjíždějte přímo dolů, pokud je to možné.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nesprávné přejíždění a otáčení v kopci

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávné přejíždění a otáčení v kopci nebo svahu může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem nebo převrácení

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nikdy se nepokoušejte otáčet v kopci pokud nemáte dostatečné zkušenosti. Při otáčení a svahu buďte opatrní. Vyhněte se přejíždění strmých svahů.



PŘI PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU ŠIKMO:

Vždy se řiďte pokyny uvedenými v tomto manuálu. Vyhněte se svahům s příliš kluzkým nebo sypkým povrchem. Přesuňte svoji váhu ke svahu směrem vzhůru.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Zastavení vozidlo v průběhu vyjíždění a následné převrácení dolů z kopce.

CO SE MŮŽE STÁT

Hrozí nebezpečí převrácení vozidlo.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Při vyjíždění svahu udržujte stálou rychlost.



ZTRÁTA RYCHLOSTI

Při kompletní ztrátě rychlosti, přitlačte svoji váhu ke svahu. Zabrzďte přední brzdou.

Při úplném zastavení, zabrzďte i zadní brzdou a zařaďte "P".

CO DĚLAT, KDYŽ SE VOZIDLO ZAČNE PŘEVACET:

- Přesuňte svoji váhu ke svahu, nikdy k tomu nevyužívejte sílu motoru
- Nikdy nebrzděte zadní brzdou pouze PŘEDNÍ
- Po zastavení, zabrzďte i zadní brzdu a zařaďte "P"
- Sesedněte z vozidla směrem do kopce
- Ručně zatočte vozidlo a řiďte s pokyny v tomto manuálu.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nesprávná jízda přes překážky.

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávná jízda přes překážky může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem nebo převrácení.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Před jízdou v neznámém terénu se seznámte s potencionálními překážkami a nebezpečím. Vyhněte se přejíždění velkých překážek jako jsou velké kameny nebo kmeny stromů. Pokud to není možné, překážku zdolejte opatrně a řiďte se pokyny v tomto manuálu.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda se smykem nebo na kluzkém terénu

CO SE MŮŽE STÁT

Smyk nebo uklouznutí může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem. Pokud se kolům vrátí nečekaně trakce, hrozí převrácení vozidlo.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Na kluzkých površích (např. led), jeďte pomalu a opatrně abyste snížili šanci smyku.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Přetížení vozidla nadměrně těžkým nákladem / tažení nadměrně těžkého nákladu.

CO SE MŮŽE STÁT

Přetížení vozidla nákladem může výrazně omezit jeho ovladatelnost což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nepřetěžujte vozidlo nadměrnou vahou. Náklad musí být rovnoměrně rozložen na nosičích a bezpečně upevněn. Snižte rychlost, pokud vezete / táhnete náklad. Zvětšete vzdálenost k zajištění bezpečné brzdné dráhy. Vždy se řiďte pokyny v tomto manuálu.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda hlubokou nebo rychle proudící vodou

CO SE MŮŽE STÁT

Pneumatiky nahuštěné vzduchem mohou plavat a tím způsobit ztrátu trakce a kontroly nad vozidlem.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vyhněte se jízdě v hluboké nebo rychle proudící vodě. Pokud je nevyhnutelné, vjet do vody která je hlubší než je doporučená maximální hloubka pro bezpečnou jízdu, jeďte pomalu, vyrovnávejte svou váhu a vyhněte se náhlým pohybům či změnám směru. Udržujte plynulou rychlost. Nepřidávejte plyn a nezastavujte. Mokrý nebo vlhký brzdy mohou snížit brzdný účinek. Vyzkoušejte brzdy po vyjetí z vody. Pokud je to nutné, několikrát v nízké rychlosti zabrzděte, aby tření vysušilo destičky.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Nesprávné couvání.

CO SE MŮŽE STÁT

Při nesprávném couvání může dojít ke kolizi mezi vozidlem a překážkou příp. jinou osobou a způsobit tak vážná zranění.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Před zařazením zpátečky ("R") se ujistěte, že za vozidlem se nenachází překážka nebo jiná osoba. Pokud není, začněte couvat. Couvejte pomalu.

VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Jízda na čtyřkolce s nesprávnými pneumatikami / s nerovnoměrným tlakem v pneumatikách.

CO SE MŮŽE STÁT

Použití a jízda s nesprávnými pneumatikami / s nerovnoměrným tlakem v pneumatikách může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem nebo nehodu.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Vždy používejte takovou velikost pneumatik, jaká je specifikována v tomto manuálu. Udržujte pneumatiky nafouknuté a dbejte stejného tlaku ve všech pneumatikách.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Provoz VOZIDLO s nesprávnými úpravami

CO SE MŮŽE STÁT

Nesprávné úpravy nebo montáže příslušenství VOZIDLO, může způsobit změnu v ovladatelnosti vozidlo a tím ztrátu kontroly a nehodu.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Neupravujte VOZIDLO nesprávnou instalací příslušenství. Veškeré příslušenství, které chcete na vozidlo přidat, musí být originální nebo schválené pro tento model vozidlo. Při instalaci příslušenství se řiďte návody. Pro více informací se obraťte na svého dealera.

!VAROVÁNÍ!

POTENCIONÁLNÍ NEBEZPEČÍ

Provoz na zamrzlých vodních plochách.

CO SE MŮŽE STÁT

Při provozu na zamrzlých vodních plochách hrozí vážná zranění nebo smrt pokud se VOZIDLO propadne skrz ledovou plochu.

JAK PŘEDCHÁZET NEBEZPEČÍ

Nikdy neprovozujte VOZIDLO na zamrzlých vodních plochách.

!VAROVÁNÍ!

Ponechání klíče ve spínací skřínce může vést k neoprávněnému použití vozidla, což vede k vážnému zranění nebo smrti. Při nepoužívání vozidla vždy vyjměte klíč zapalování.

!VAROVÁNÍ!

Po jakémkoli převrácení nebo nehodě vozidla nechte kvalifikovaného servisního technika zkontrolovat celé vozidlo, včetně (ale ne výhradně) brzd, plynu a řídicích systémů.

!VAROVÁNÍ!

Bezpečný provoz tohoto vozu, vyžaduje dobrý úsudek a fyzické dovednosti.


Osoby s kognitivními nebo fyzickými nevýhodami, které tento přístroje provozují, zvyšují riziko převrácení a ztráty kontroly, která by mohla způsobit vážné zranění nebo smrt.

!VAROVÁNÍ!

Součásti výfukového systému jsou během a po použití vozidla velmi horké. Mohou způsobit vážné popáleniny a požár. Nedotýkejte se součástí horkého výfukového systému. Vždy držte hořlavé materiály mimo výfukový systém. Buďte opatrní při cestování vysokou trávou, zejména pak suchou trávou.

BEZPEČNOSTNÍ NÁLEPKY A ŠTÍTKY

Bezpečnostní a varovné nálepky byly umístěny na VOZIDLO pro vaši ochranu. Pozorně si přečtěte a postupujte podle pokynů na každé nálepce. Pokud se nálepka stává nečitelnou nebo je stržená, obraťte se na svého prodejce pro její výměnu.

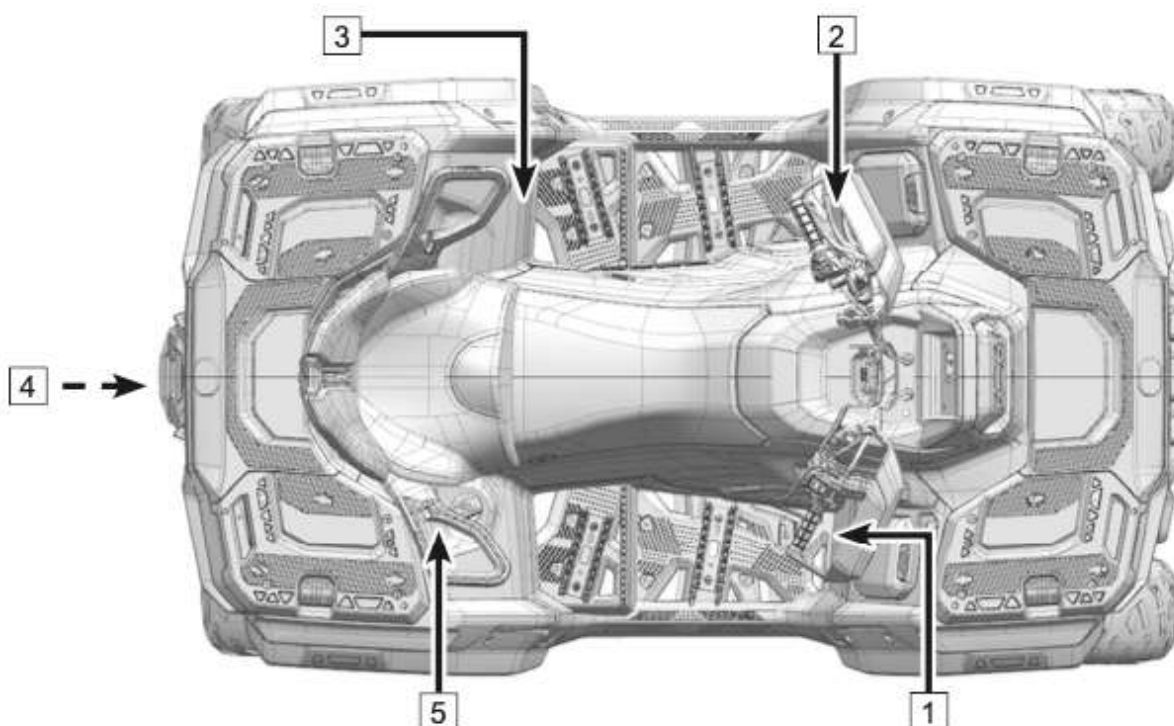


1



2



3

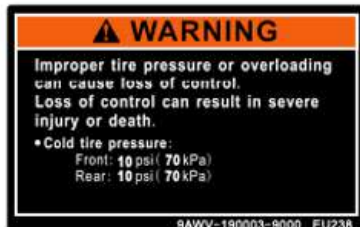

4



5



1	UPOZORNĚNÍ - Před použitím a provozem vozidla si pozorně přečtěte uživatelský manuál - Před zařazením rychlostního stupně, nebo jeho změny, vždy zastavte a sešlápněte pedál brzdy - Kontrolujte hladinu motorového oleje každých 500 km
2	!VAROVÁNÍ! Nesprávné používání vozidla může způsobit vážná zranění nebo smrt! VŽDY POUŽÍVEJTE CERTIFIKOVANOU OCHRANNOU VÝBAVU A HELMU! NIKDY NEPŘEVÁŽEJTE PASAŽÉRY MIMO SEDADLO! NIKDY NEPOUŽÍVEJTE VOZIDLO PŘI POŽITÍ ALKOOLU NEBO UŽITÍ DROG! NIKDY: - Nepoužívejte vozidlo bez řádného zaškolení a seznámení se s manuálem - Nejezděte takovou rychlostí, která je mimo vaše schopnosti a neodpovídá okolním podmínkám - Nepřevázejte spolujezdce mimo prostor tomu určený, změna těžiště může způsobit ztrátu kontroly nad řízením VŽDY: - Přizpůsobte jízdu vašim schopnostem a okolnímu prostředí a používejte vhodnou techniku abyste zabránili převrácení vozidla atp. - Se vyhněte zpevněným (dlážděným) cestám které mohou znatelně snížit ovladatelnost vozidla VŽDY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE UŽIVATELSKÝ MANUÁL A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S VAŠÍM PRODEJCEM.
!VAROVÁNÍ! POUŽÍVÁNÍ TOHOTO VOZIDLA JE ZAKÁZÁNO OSOBÁM MLADŠÍM 18TI LET	
3	!VAROVÁNÍ! Nikdy nepřevázejte více než jednu osobu. Nejezděte s další osobou pokud sedadlo spolujezdce není bezpečně uchyceno k vozidlu. Pasažér se při jízdě musí pevně držet madel k tomu určeným. !VAROVÁNÍ! Nesprávný tlak v pneumatikách může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem což může vést k vážným zraněním nebo smrti SPRÁVNÝ TLAK PNEUMATIK (ZA STUDENA): Přední: 10 PSI (70 kPa) Zadní: 10 PSI (70 kPa) !VAROVÁNÍ! Nikdy nepřevázejte pasažéra na předním nosiči: Max. zatížení nosiče je 45 kg !VAROVÁNÍ! Nikdy nepřevázejte pasažéra na zadním nosiči: Max. zatížení nosiče je 90 kg
4	Bezpečnostní štítek tažného zařízení !VAROVÁNÍ! Nesprávné naložení přívěsu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, což může mít za následek těžké zranění nebo smrt. - maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 300 kg - maximální hmotnost nebrzděného návěsu 800 kg
5	POUŽÍVEJTE POUZE BEZOLOVNATÝ BENZÍN S OKTANOVÝM ČÍSLEM 95

BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA ŘIDIČE

Vy i váš spolujezdec při jízdě vždy noste odpovídající oblečení a vybavení dle stylu vaší jízdy. Toto zahrnuje:

1. Helma

Odpovídající helma dokáže snížit riziko poranění, nebo vážného úrazu hlavy. Helma musí odpovídat příslušným normám a musí být schválena. Uzavřená helma zajistí vyšší míru ochrany např. před hmyzem, nebo odletujícími pevnými předměty.

2. Ochrana očí

Nespoléhejte se na sluneční brýle. Vždy používejte ochranné moto brýle nebo helmu se štítem pro co nejvyšší ochranu zraku. Brýle musí být vyrobeny z nerozbitných materiálů. Udržujte brýle vždy čisté.

3. Rukavice


Pro nejlepší ochranu rukou používejte motocyklové rukavice s ochranou kloubů a výstelkou pro komfortní úchop.

4. Obuv

Pro nejlepší ochranu používejte uzavřeno kotničkovou obuv a nebo specializovanou motocyklovou obuv.

5. Oblečení

Vždy používejte oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi. Pro nejlepší ochranu používejte kalhoty s ochrannou vycpávkou kolen a svrchní díl s ochrannými prvky.

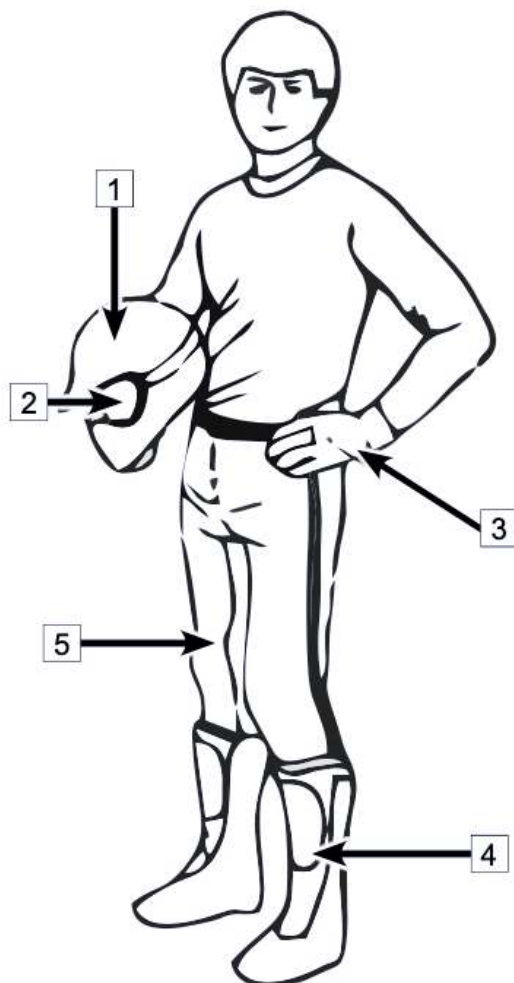

VLASTNOSTI A OVLÁDACÍ PRVKY

!VAROVÁNÍ!

Stisknutím tlačítka omezovače při stisknutém plynu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a tím vážná zranění nebo smrt. **Vždy pusťte plyn před stisknutím přepínání!**

LEVÁ STRANA ŘIDÍTEK

1 – Přepínací tlačítko omezovače

- Pusťte plyn a stiskněte přepínací tlačítko pro vypnutí omezovače rychlosti. Pokud je toto tlačítko zmáčknuté, rozsvítí se kontrolka.
- Znovu přidejte plyn, motor bude mít plný dostupný výkon.
- Uvolněním tlačítka se obnoví funkce omezení rychlosti.

POZNÁMKA: Přepínač nefunguje, když je vozidlo v poloze v režimu 2WD / 4WD nebo zpětného chodu.



!VAROVÁNÍ!

Stisknutí tlačítka při stisknuté páčce plynu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem, vážná zranění nebo smrt. Vždy nejprve pusťte páčku plynu před stisknutím tlačítka omezovače.

2 – Přepínač světel


Spínací tlačítko světlometů je rozděleno do 4 pozic:

: Pokud je spínač v této pozici, svítí **potkávací světlomety, přední obrysová světla, osvětlení SPZ a přístrojové světlo.**

: Pokud je tlačítko v této pozici, svítí **dálkové světlomety, přední obrysová světla, denní svícení, osvětlení SPZ a přístrojové světlo**

OFF: Je-li přepínač v této pozici, **všechna světla jsou vypnutá.**

: Pokud je spínač v této pozici, svítí **potkávací světlomety, přední obrysová světla, osvětlení SPZ a přístrojové světlo (denní svítící).**

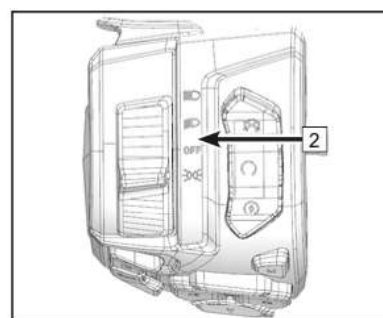

!UPOZORNĚNÍ!


Nepoužívejte světlomety s vypnutým motorem po dobu delší než 15 minut. Baterie se může vybít do té míry, že startér nebude pracovat správně. Pokud k tomu dojde, vyjměte baterii a dobijte ji.

3 – Přepínač směrových světel

Posuvný přepínač směrových světel je rozdělen do 3 pozic.

 Pokud je spínač v této poloze, **levá směrová světla blikají.**

 Pokud je spínač v této poloze, **pravá směrová světla blikají.**

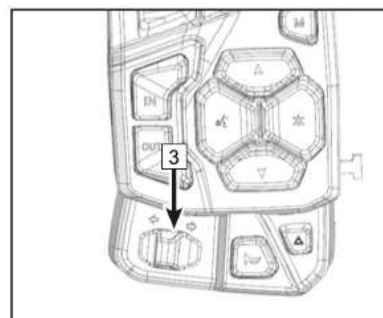

4 – Spínač výstražných světel



Stisknutím tohoto spínače zapnete **přední směrová světla, zadní směrová světla a ukazatele směru na přístrojové desce blikají.**


5 – Klakson



Po stisknutí tohoto spínače se **ozve zvuková signalizace.**

6 – Přepínač Režimů

Přepínač režimů ve výchozím nastavení. Na přístrojové desce MMI lze v rozhraní pro nastavení nastavit **režim jízdy, ovládání jasu obrazovky, hlasitost navigace a dotykový spínač.**

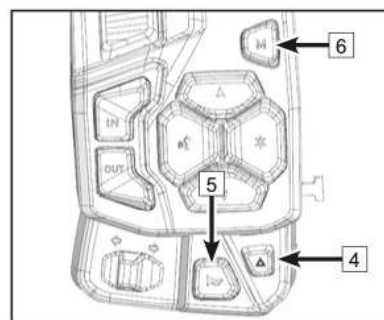

7 – Startovací tlačítko




Pokud je spínač v této poloze, systém EFI a systém startování jsou vypnuty.



Pokud je spínač v této poloze, systém EFI a systém startování jsou zapnuty.



Když je hlavní spínač zapnutý a spínač start/stop v poloze , stisknutím spínače motor nastartujete.

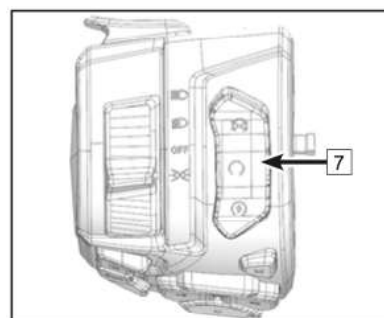

!UPOZORNĚNÍ!


Motor lze nastartovat při zařazeném rychlostním stupni a se zataženou brzdou. Poloha „PARK“ a „NEUTRAL“ umožňují startování bez brzdy.

8 – Tlačítka pro ovládání přístrojového panelu

A – Tlačítko ZPĚT

B – Tlačítko ENTER


C – Tlačítko NAHORU/DOLŮ

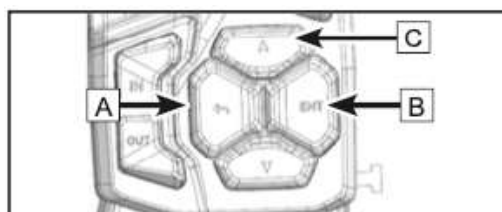

Akce	Hlavní nabídka	Menu	Menu-Hudba	Telefon	Při přehrávání	Hudba <promítací obrazovka>	Vyskakovací okno chyby
Nahoru	Změna na Volitelné info 1	Nahoru	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti	Zvýšení hlasitosti	/
Nahoru	Nulování počítadla	/	Změna na poslední skladbu	/	Změna na poslední skladbu	Změna na poslední skladbu	/
Dolů	Změna na Volitelné info 2	Dolů	Znížení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti	Snížení hlasitosti	/
Dlouze dolů	/	/	Změna na další skladbu	/	Změna na další skladbu	Změna na další skladbu	/
Enter	Nabídka posledního odhlášení	Vstup do další nabídky	Přehrát / Pauza	Přijmutí hovoru	/	Přehrát / Pauza	/
Dlouze Enter	/	/	/	/	Přehrát / Pauza	/	/
Zpět	/	Návrat do předchozí úrovně	Návrat do předchozí úrovně	Odmítnutí/zavěšení hovoru	/	/	Zrušení zobrazení poruchy (jedno pro každou poruchu)


9 – Tlačítka navijáku

Spínač navijáku se nachází na levé rukojeti, před použitím si prosím přečtěte návod k obsluze navijáku, kde naleznete další informace, nebo se poraďte s prodejcem.

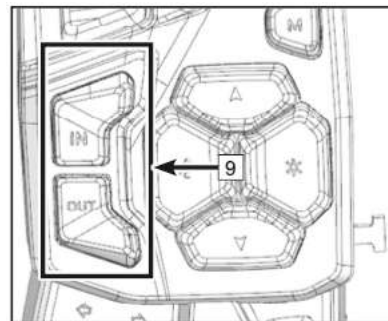


10 – Přední brzdová páka

Páka přední brzdy je umístěna na levém řídítku a ovládá pouze přední brzdy. Pro zabrzdění za ni zatáhněte směrem k řídítkům. Při stlačení by měla být páka nebo pedál pevný. Jakákoli vůle by znamenala možný únik kapaliny nebo nízkou hladinu kapaliny v hlavním brzdovém válci, což je třeba před jízdou odstranit. Pro správnou diagnostiku a opravu se obraťte na svého prodejce.

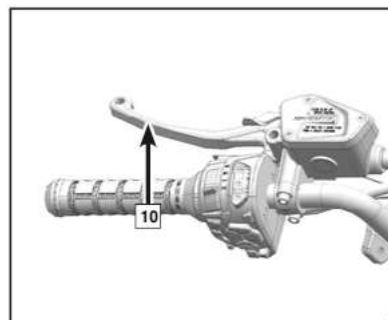

A - Nádržka přední brzdové kapaliny a ukazatel hladiny

Před každým použitím vozidla zkontrolujte hladinu kapaliny v hlavním brzdovém válci. Hlavní brzdový válec je umístěn vlevo na řídítkách. Hladinu kapaliny lze sledovat přes kontrolní průzor. Pokud je hladina kapaliny nižší než je spodní ryska, doplňte podle potřeby brzdovou kapalinu.

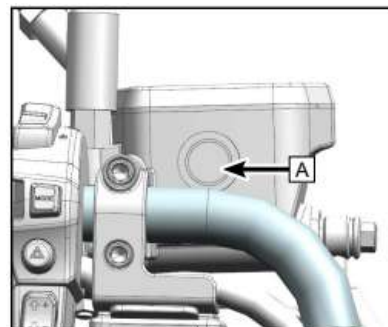


VAROVÁNÍ

Přeplněný hlavní válec může způsobit odpor brzd nebo zablokování brzd, což může mít za následek vážné zranění nebo smrt. Udržujte brzdovou kapalinu na doporučené úrovni. Nepřepĺňujte!

Hydraulická parkovací brzda

Hydraulická parkovací brzda je namontována na levé ruční brzdě. Pro použití parkovací brzdy, uchopte nejprve pevně levou ruční brzdou a stiskněte současně brzdový pedál, poté stiskněte hydraulickou parkovací brzdu **A** pravou rukou.

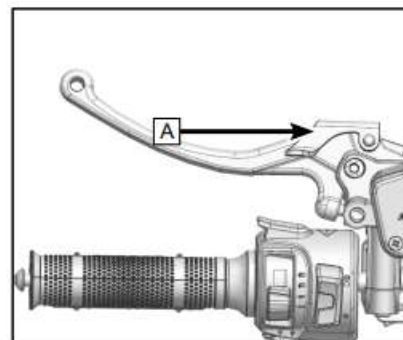

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte vozidlo, pokud je parkovací brzda zatažená. Mohlo by dojít k nehodě, vážnému zranění nebo smrti. Zkontrolujte a ujistěte se, že je zapojení parkovací brzdy odpojeno, před zahájením provozu.

Při dlouhodobém skladování vozidla může dojít k uvolnění parkovací brzdy. Při parkování ve svahu se nespolehejte pouze na parkovací brzdu.

Zablokujte kola, abyste zabránili jejich odvalování, nebo zaparkujte vozidlo na rovném povrchu. Během jízdy nezapínejte hydraulickou parkovací brzdu.

PRAVÁ STRANA ŘÍDÍTEK


1 – Systém řízení pohonu

Tato VOZIDLO je vybavena přepínačem pohonu kol 2WD/4WD a uzávěrem předního diferenciálu F-LOCK / zadního diferenciálu R-LOCK. Tlačítka použijte dle požadované trakce v různých jízdních podmínkách.

(A) Přepnutí mezi pohonem 2WD a 4WD

(B) Přepnutí pohonu 4WD a uzávěrky předního diferenciálu F-LOCK

Vozidla bez zadního diferenciálu

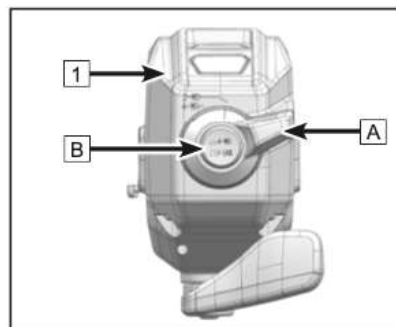

!VAROVÁNÍ!

Před zamknutím / odemknutím diferenciálu (F-LOCK a R-LOCK) vždy **zastavte vozidlo**.

V opačném případě hrozí nenávratné poškození komponentů vozidla.

Používání F-LOCK:

V režimu „F-LOCK“ jsou obě přední nápravy zablokovány společně a otáčejí se stejnou rychlostí, aby byla zajištěna maximální trakce předních kol. Řízení bude vyžadovat větší sílu při zatáčení. Indikátor jízdního režimu na přístrojové desce bude blikat, dokud se nezapne uzávěrka předního diferenciálu. Jízda před řádným uzamčením diferenciálu (např. když kontrolka bliká) způsobí omezení otáček motoru až do úplného uzamčení.


Maximální rychlost jízdy v režimu F-LOCK je omezena na 30 km/h. Pokud podmínky vyžadují, aby byl k dispozici plný výkon motoru, stisknutím tlačítka omezovače na levém ovladači omezení rychlosti vypnete.

C - Přepínač uzávěrky zadního diferenciálu (R-LOCK)

Přepíná zadní diferenciál na režim uzávěrky pohonu zadních kol.

Tato funkce platí pouze pro vozidla vybavená zadním diferenciálem a spínačem „R-LOCK“.

Vozidla se zadním diferenciálem

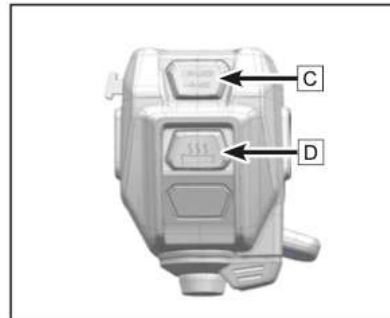

Používání R-LOCK:

V režimu „R-LOCK“ jsou obě zadní nápravy zablokovány společně a otáčejí se stejnou rychlostí, aby byla zajištěna maximální trakce zadních kol. Na tvrdém povrchu se zvýší námaha při zatáčení a opotřebení pneumatik. Indikátor jízdního režimu na přístrojové desce bliká, dokud není uzávěrka zadního diferenciálu zapnutá. Jízda před řádným uzamčením diferenciálu (např. když kontrolka bliká) způsobí omezení otáček motoru až do úplného uzamčení.

D – Spínač vyhřívání rukojetí řídítek (pokud je součástí výbavy)

Spínač vyhřívání rukojetí řídítek je vybaven funkcí zobrazení, která se zobrazuje na spínači.

Ovládání vyhřívání má 5 rychlostních stupňů:

- 1. rychlostní stupeň je zobrazen modře
- 2. rychlostní stupeň je zobrazen azurově
- 3. rychlostní stupeň je zobrazen zeleně
- 4. rychlostní stupeň je zobrazen růžově
- 5. rychlostní stupeň je zobrazen červeně



Bílá kontrolka se rozsvítí, když je funkce vyhřívání vypnuta. Vyšší rychlostní stupeň indikuje vyšší výkon.

Krátké stisknutí: Když je vozidlo zapnuté, počáteční rychlostní stupeň je ve výchozím nastavení VYPNUT a kontrolka se zobrazuje bíle. Krátkým stisknutím spínače vyhřívání se kontrolka zobrazí červeně a dalším stisknutím se zařadí nižší rychlostní stupeň, stejným způsobem se zařadí rychlostní stupeň spínače vyhřívání.


Dlouhé stisknutí: Při zařazeném rychlostním stupni 1–5 dlouze stiskněte spínač po dobu 3 sekund, abyste tuto funkci vypnuli.

POZNÁMKA:

Pokud je napětí příliš vysoké nebo příliš nízké, funkce vyhřívání řídítek se vypne.

2 – Páčka plynu

Po spuštění motoru se otáčky motoru zvýší pohybem plynové páky. Otáčky vozidlo se regulují změnou polohy páčky. Protože je plynová páka odpružená, vozidlo zpomalí a motor se vrátí do volnoběžných otáček, kdykoli sundáte ruku z plynové páky. Před spuštěním motoru zkontrolujte, zda plynová páka pracuje plynule. Ujistěte se, že se vrátí do polohy volnoběhu, jakmile uvolníte ruku.

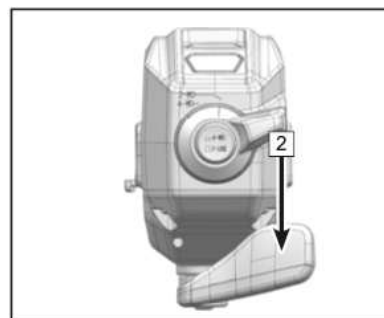

UPOZORNĚNÍ!


Před nastartováním motoru zkontrolujte funkci páky plynu. Pokud nepracuje plynule, zkontrolujte příčinu. Před jízdou na čtyřkolce problém odstraňte. Pokud problém nenajdete nebo nevyřešíte, obraťte se na svého prodejce.

3 – Tlačítko hlasového ovládání (VR)

Spínač VR 1 se nachází pod obrazovkou palubní desky.

Stisknutí: aktivace/ukončení hlasového systému

Dlouhé stisknutí: aktivace hlasového asistenta

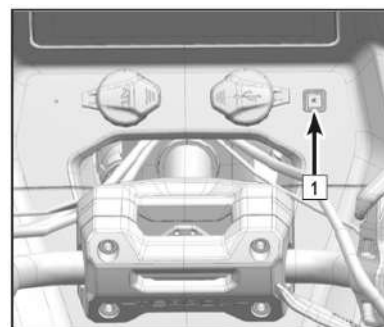


POZNÁMKA:

Tuto funkci lze použít pokud jsou připojena sluchátka Bluetooth.

4 – Mechanická parkovací brzda

Parkovací brzda je namontována na pravé straně řídítek. Přesuňte páčku parkovací brzdy (B) na pravou stranu. Po zatažení parkovací brzdy se zastaví.

Když je parkovací brzda aktivována, zablokuje plynovou páku, aby se zabránilo jejímu použití.

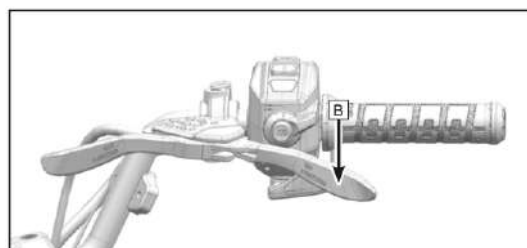


UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte vozidlo, pokud je zatažená parkovací brzda. Může to způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt. Před zahájením provozu zkontrolujte a ujistěte se, že je aretace parkovací brzdy odpojena. Při dlouhodobém skladování vozidla může dojít k uvolnění parkovací brzdy. Při parkování ve svahu se nespolehejte pouze na parkovací brzdu. Zablokujte kola, abyste zabránili jejich odvalování, nebo zaparkujte vozidlo na rovném povrchu.

BRZDOVÝ PEDÁL

Brzdový pedál (1) se nachází na pravé straně podlahové desky vozidla. Sešlápnutím pedálu se aktivují přední i zadní brzdy.

Po sešlápnutí by měl být pedál pevný. Měkký brzdový pedál by znamenal možný únik kapaliny nebo nízkou hladinu kapaliny v hlavním brzdovém válci, což je nutné před jízdou odstranit. Pro správnou diagnostiku a opravu se obraťte na svého prodejce.

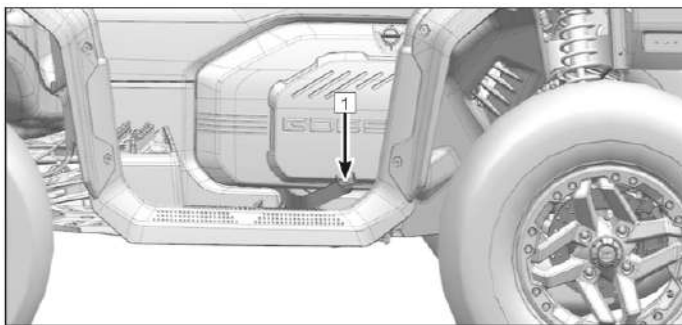


VAROVÁNÍ

Provoz vozidla s měkkou brzdovou pákou nebo pedálem nebo pedálem může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, což může způsobit nehodu. Nikdy nepracujte s měkkou brzdovou pákou nebo pedálem.

ŘADÍCÍ PÁKA

Řadící páka (1) je umístěna na pravé straně vozidla.

- L – Nízká rychlost**
- H – Vysoká rychlost**
- N – Neutrál**
- R – Zpátečka**
- P – Parkování**

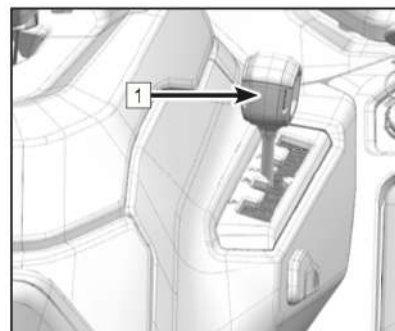

UPOZORNĚNÍ!

Přeřazení rychlosti, pokud motor neběží na volnoběh nebo během jízdy může způsobit poškození řazení! Pro přeřazení, VŽDY ZASTAVTE, a při volném chodu motoru sešlápněte brzdový pedál, a přeřaďte na požadovaný stupeň. Aby nedošlo k poškození systému CVT, používejte vždy nízký převodový stupeň pro stálou pomalou jízdu, tažení přívěsu, převážení těžkého nákladu, přejíždění překážek nebo jízdu do kopce a z kopce.


PARKOVÁNÍ

Při parkování vozidla, vypněte motor, sešlápněte brzdový pedál a posuňte řadící páku (1) do polohy "P".

Nedovolte, aby se vozidlo při řazení do parkovací polohy převrátilo, protože by mohlo dojít k poškození nastavení převodovky.

UPOZORNĚNÍ

Při řazení do polohy „P“ vždy sešlápněte brzdový pedál. Zahýbejte vozidlem dopředu a dozadu, abyste zkontrolovali, zda je parkovací brzda správně a dostatečně zatažená.

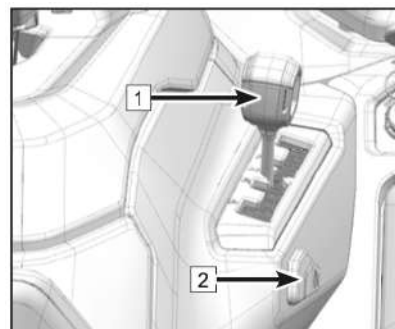

VAROVÁNÍ!

Nikdy se nespolehejte pouze na parkovací brzdu, pokud je vozidlo zaparkováno v kopci. Vždy zablokujte kola, aby nedošlo k převrácení vozidla. Doporučujeme zaparkovat vozidlo na rovném povrchu.


ZÁMEK ŘAZENÍ

Zámek řazení (2) slouží k uzamčení řadicí páky a zabránění odcizení vozidla.

Pokud bude vozidlo ponecháno delší dobu bez dozoru nebo zaparkováno venku, zařaďte řadicí páku (1) do polohy „P“ a zvedněte zámek řazení (2) a klíčkem od zapalování uzamkněte řadicí páku, abyste zabránili odcizení vozidla.

PALIVOVÁ NÁDRŽ

Víčko palivové nádrže (1) je umístěno v pravé zadní části vozidla. Odšroubujte víčko a doplňte palivo.

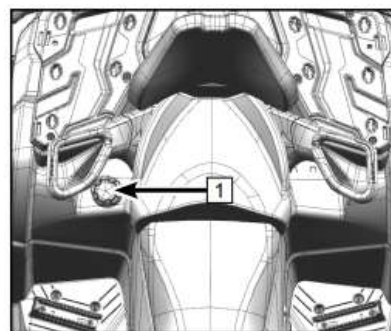


Minimální oktanové číslo paliva:

Doporučené palivo je benzin E10 nebo 95 (RON). Pro maximální výkon za všech podmínek doporučujeme palivo bez příměsi etanolu.

MADLA SPOLUJEZDCE


Madla pro spolujezdce (2) jsou umístěny po stranách sedadla s polujezdce.

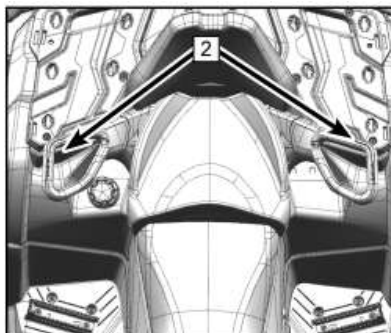

SYSTÉM POHONU - VARIÁTOR (CVT)

Toto vozidlo je vybaveno systémem pohonu CVT – variátorem, který využívá řemen a spojkové kladky k automatické změně převodových poměrů, což umožňuje nekonečnou variabilitu mezi nejvyšší a nejnižší rychlostí vozidla bez zbytečných kroků nebo řazení.

Převodovka CVT se skládá z primární spojky (1), což je pokročilá forma odstředivé spojky, která je namontována na klikové hřídeli motoru (A). Sekundární spojka (2) je namontována na vstupním hřídeli převodovky (B) a plní dvě funkce: slouží jako „podřízená“

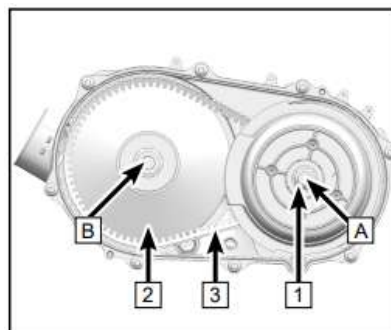

řemenice primární spojky a jako prvek pro snímání točivého momentu. Hnací řemen (3) je vysoce odolný klínový řemen, který spojuje řemenice motoru a převodovky. Skříň a kryt CVT uzavírají spojky a sestavu řemene. Má vstupní a výstupní chladič kanály, které vedou vzduch k chlazení součástí a měly by být kontrolovány. Součásti převodovky CVT neobsahují žádné položky pro uživatelskou údržbu. Pro servis se obraťte na svého prodejce.

!UPOZORNĚNÍ!

Chcete-li prodloužit životnost řemene, používejte při tažení nákladu a při jízdě na delší vzdálenost, rychlost nižší než 11 km/h (7 mph). Pokud je tažení vozidla nezbytné, vyřaďte převodovku na neutrál, abyste se lépe pohybovali a zabránili poškození řemenu.


Jak předcházet selhání řemene a CVT

Možné příčiny	Řešení
Pokus o naložení vozidla na korbu nákladního automobilu nebo na vysokou podlahu přívěsu při vysokém převodovém stupni.	Při nakládání zařaďte nízký převodový stupeň, abyste zabránili spálení řemene.
Rozjíždění do prudkého svahu na vysoký převodový stupeň.	Při rozjíždění do prudkého svahu zařaďte nízký převodový stupeň.
Konstantní jízda při nízkých otáčkách, jízda těsně nad otáčkami a zapojení spojky nebo jízda při nízké rychlosti na vysoký převodový stupeň (méně než 19 km/h).	Nízký převodový stupeň se důrazně doporučuje pro chladnější provozní teploty CVT a delší životnost. Jezděte vyšší rychlostí nebo více používejte nízký převodový stupeň častěji.
Nedostatečné zahřátí CVT vystaveného nízkým okolním teplotám.	Před jízdou zahřejte motor, hnací řemen CVT bude pružnější a zabráníte spálení řemene.
Pomalé sešlápnutí plynu a snadné sepnutí CVT.	Účelně a účinně používejte plynový pedál pro účinné sepnutí spojky CVT.
Tažení/odtahování při nízkých otáčkách/nízké rychlosti jízdy.	Používejte pouze nízký převodový stupeň.
Užitkové použití/vyhrnování sněhu, nečistot apod.	Používejte pouze nízký převodový stupeň.
Těžké zatížení vozidla pracujícího při nízkých otáčkách	Používejte pouze nízký převodový stupeň.
Přejíždění velkých předmětů ze zastavené polohy.	Přeřaďte na nižší rychlostní stupeň a opatrně, rychle, krátce a agresivně přidejte plyn, správné zapojení CVT. VAROVÁNÍ: Nadměrné přidání plynu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a jeho převrácení.
Uváznutí v blátě nebo sněhu	Přeřaďte na nižší rychlostní stupeň a opatrně, rychle, krátce a agresivně přidejte plyn, správné zapojení CVT. VAROVÁNÍ: Nadměrné přidání plynu může způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a jeho převrácení.
Prokluzování řemenu v důsledku vniknutí vody nebo sněhu do CVT	Vypusťte vodu ze skříně CVT a pokud je to možné vysušte CVT. Obraťte na svého prodejce.
Přehřátí součástí převodovky CVT způsobuje poruchu.	Pro kontrolu a opravu součástí převodovky CVT se obraťte na svého prodejce.

HLAVNÍ SPÍNAČ


Pozice a funkce hlavního spínače (1):

ON	Všechny elektrické obvody jsou zapnuté. Motor lze nastartovat a klíč nelze v této poloze vyjmout.
OFF	Všechny elektrické obvody jsou vypnuté. Klíč lze v této poloze vyjmout.

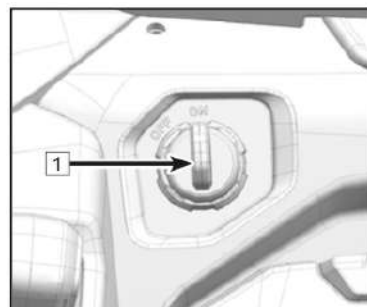



ZÁSUVKA 12V A USB

Toto vozidlo je vybaveno zásuvkou 12V a zásuvkou USB (2) umístěnou pod panelem přístrojové desky. Zásuvky jsou konfigurovány pro provoz příslušenství, jako jsou svítidla nebo nabíjení elektronických zařízení. O používání napájeného příslušenství ve vozidle se poraďte se svým prodejcem.

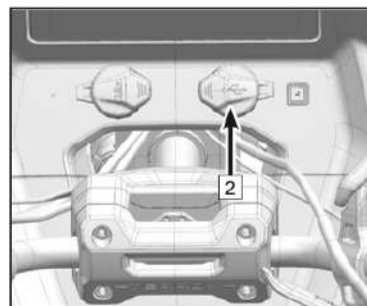

ZÁSUVKA K TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ

V závislosti na konfiguraci je toto vozidlo vybaveno zásuvkou pro napájení přívěsu (1), která je umístěna v zadní části vozidla. Vodiče zásuvky jsou nakonfigurovány podle normy zobrazené na obrázku. O způsobu tažení, používání přívěsů a dostupném příslušenství pro připojení přívěsu k vozidlu se poraďte se svým prodejcem.

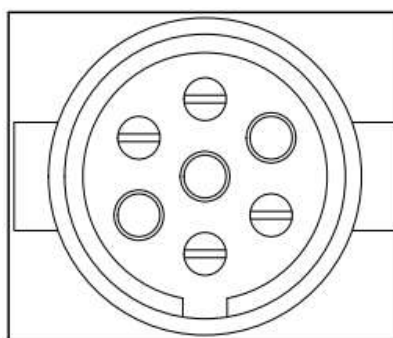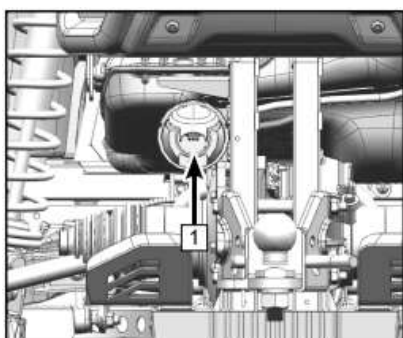

ZVUKOVÉ VÝSTRAHY

Toto vozidlo může být vybaveno zvukovou výstrahou, která plní následující funkce:

- Když je signál tlaku oleje v GND a tlak oleje je $<0,06$ mpa, alarm zazní jednou krátce.
Když tlak oleje stoupne do normálního rozsahu, alarm zmizí.
- Pokud je teplota vody $\geq 115^{\circ}\text{C}$, alarm zazní dvakrát krátce.
Když se teplota vody vrátí do normálního rozsahu, alarm zmizí.
- Pokud je vozidlo vybaveno funkcí OPC (přítomnosti řidiče), indikátor OPC na přístrojové desce bliká a alarm se rozezní.

NAVIJÁK

Toto vozidlo je vybaveno navijákem o tažné síle 3 500 lb. Ovládání navijáku je umístěno na levé rukojeti. Abyste šetřili energii akumulátoru, ovládejte naviják pouze při běžícím motoru. Před použitím vozidla se o použití navijáku poraďte se svým prodejcem.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PRÁCI S NAVIJÁKEM

Abyste předešli vážným zraněním nebo škodám na majetku:

- Nepoužívejte naviják bez předchozího prostudování návodu
- Při práci s navijákem mějte ruce mimo lano, hák a průvlak
- Pro odvíjení lana používejte popruh na háku
- Při navíjení se držte mimo dosah lana a břemene
- Udržujte ostatní osoby mimo dosah lana
- Před použitím naviják a lano zkontrolujte
- Nepoužívejte naviják ke zvedání nákladů ani osob
- Nepoužívejte naviják pro přesun osob
- Nikdy nepoužívejte naviják jako vlečné zařízení
- Nepřekračujte povolené zatížení navijáku
- Nikdy se při napnutí nedotýkejte lana nebo háku
- Používejte ukotvení, které vydrží zátěž vyvolanou navijákem
- K ovinutí kotvícího bodu nepoužívejte lano navijáku, vždy použijte kotevní lano, popruh či řetěz
- Před navíjením lana se ujistěte, že v jeho dráze nejsou žádné překážky
- Neodjišťujte spojku na bubnu, pokud je lano pod zátěží nebo napnuté
- Pracujte s rozvahou, nedbalost vede k nehodám
- Lano musí být vždy navíjeno v takovém směru, jak je uvedeno na štítku

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zraněním nebo škodám na majetku:

- Nepoužívejte lano navijáku jako jistící prvek během přepravy
- Naviják nikdy nepotápějte do vody
- Nepoužívejte k tažení jiných vozidel
- Při manipulaci s lanem používejte kvalitní (kožené) rukavice
- Nikdy nepoužívejte, pokud není lano dostatečně navinuto okolo bubnu (min. 5 otočení)
- Pokud je vozidlo s navijákem uvázané, dávejte pozor, aby nedošlo k poškození jeho rámu
- Před použitím navijáku zkontrolujte ovladač, zda není poškozený

Provoz navijáku

Vozidlo může být z výroby vybaveno navijákem, který je možné použít různými způsoby, včetně k tahání některých předmětů. Naviják lze využít k vyproštění vozidla při uvíznutí, pomoci jinému vozidlu s vyproštěním, odtažení stromů spadlých přes cestu a k dalším podobným činnostem.

Doporučujeme vyzkoušet si práci s navijákem nanečisto, abyste ho uměli používat v situaci, kdy to bude opravdu potřeba.

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní varování a instrukce v tomto návodu platí jak pro naviják instalovaný z výroby, tak pro naviják dokoupený jako příslušenství.

- Neobsluhujte naviják bez předchozího seznámení se se základními principy ovládaní navijáku
- Nedodržení pravidel bezpečné obsluhy navijáku může vést k vážnému poranění nebo úmrtí
- Zanedbání údržby navijáku může vést k vážnému poranění nebo úmrtí
- Při práci s navijákem udržujte části těla, vlasy, oblečení a klenoty mimo dosah lana, průvlaků pro navíjení a háku
- Z prostoru okolo vozidla, navijáku, lana navijáku a taženého předmětu vykažte všechny osoby a zvířata, odstraňte překážky a cokoli, co by vás mohlo při práci vyrušovat
- Vždy používejte ochranu očí a pevné rukavice
- Nepoužívejte naviják pod vlivem nebo po konzumaci alkoholu nebo drog
- Nedovolte používat naviják dětem mladším 16 let
- Nikdy se nepokoušejte cukat taženým předmětem pomocí pohybu vozidla

- Navijákem nic nevytahujte nahoru, nestahujte dolů, nic netahejte ze strany nebo přes ostré zlomy. Může dojít k destabilizaci vozidla a jeho nečekanému pohybu.
- Nikdy se nepokoušejte tahat víc, než je povolené zatížení navijáku
- Při navíjení se nikdy nedotýkejte lana, netlačte na něj, netahejte za něj ani na něj nestoupejte
- Nikdy si nenechte lano prokluzovat mezi rukama, ani s nasazenými rukavicemi
- Nikdy neodjišťujte buben navijáku, pokud je lano napnuté
- Nikdy nepoužívejte naviják ke zvedání nebo převážení osob
- Nikdy nepoužívejte naviják ke zvedání nebo zavěšení vertikálního břemene
- Nikdy nezatahujte hák zcela do navijáku. To může způsobit poškození součástí systému.
- Nikdy nepoužívejte naviják, pokud naviják nebo samotné vozidlo vyžadují údržbu nebo opravu
- Vždy vypněte zapalování a vypojte ovladač navijáku, když naviják nepoužíváte, abyste předešli neoprávněnému použití

Pokyny pro práci s navijákem

Tyto pokyny platí jak pro naviják instalovaný z výroby, tak pro naviják dokoupený jako příslušenství:

- Před použitím vždy nejprve zkontrolujte naviják a jeho lano
- Hák chyťte vždy za pásek, nikdy přímo za kovové části háku
- Vždy zaparkujte vozidlo tak, aby lano mířilo co nejvíc přímo v podélné ose vozidla. Vyvarujte se navíjení s lanem vybočujícím ostrým úhlem z podélné osy vozidla.
- Pokud je navíjení lana pod úhlem nevyhnutelné, dodržujte tyto dodatečné pokyny:
 - A. Pravidelně kontrolujte buben. Nedopusťte, aby se lano navíjelo na jednom místě nebo při jednom okraji bubnu. Příliš mnoho lana navinutého u okraje může vést k poškození lana nebo navijáku.
 - B. Pokud se lano začne hromadit na určitém úseku bubnu, přestaňte navíjet. Pokračujte podle pokynů pro navíjení lana v tomto manuálu, napravte navinutí lana a pokračujte.
- Vždy před navíjením zatáhněte ruční brzdu, aby vozidlo zůstalo během práce s navijákem stát na místě. Pokud je to vhodné, zajistěte kola klíny.
- Lano musí být před použitím navijáku navinuto nejméně na 5 otočení. Tření lana navinutého na buben pomáhá navijáku táhnout za lano.
- Nikdy nemažte lano navijáku vazelínou nebo olejem. Na mastném lanu ulpívají nečistoty, které zkracují životnost lana.
- Elektromotor navijáku a konektor relé se mohou při používání zahřívat. Pokud naviják používáte déle než 45 sekund nebo se naviják zastaví, přestaňte a nechte naviják 10 minut vychladnout.
- Nikdy nepoužívejte naviják s vypnutým motorem. Motor při práci vybíjí baterii. Baterie se může při používání navijáku rychle vybit do takové míry, že nebude možné nastartovat.
- Vždy berte ohled na životní prostředí. Vyvarujte se úmyslného ničení stromů apod.


Základní práce s navijákem

Pokud je vaše vozidlo vybaveno navijákem nebo pokud se rozhodnete nainstalovat naviják, postupujte podle těchto pokynů. Před použitím si přečtěte Bezpečnostní upozornění k navijáku a Bezpečnostní opatření pro obsluhu navijáku na následujících stranách.

Než začnete: uvědomte si, že při každém použití navijáku je situace jiná.

- Nejprve promyslete, jak budete s navijákem pracovat
- Postupujte pomalu a s rozmyslem
- Při navíjení lana nikdy nespěchejte
- Vždy věnujte pozornost svému okolí
- Počítejte s nutností změnit způsob práce, pokud ten stávající nebude fungovat
- Ačkoliv je naviják výkonný, jsou situace, se kterými si neporadí. Nebojte se zeptat zkušenějších o radu.

1. Vždy zkontrolujte naviják, vozidlo, lano a ovládací prvky, zda nejsou poškozené a nevyžadují před použitím opravu. Věnujte zvýšenou pozornost prvním 1 metru lana, pokud naviják používáte nebo jste dříve použili s pluhem. Poškozené nebo opotřeбенé lano vyměňte.
2. Zatáhněte ruční brzdou, případně zajistěte kola klíny.
3. Odjistěte buben a odmotejte potřebnou délku lana. Hák vždy táhněte za pásek, pásek z háku nikdy neodstraňujte.

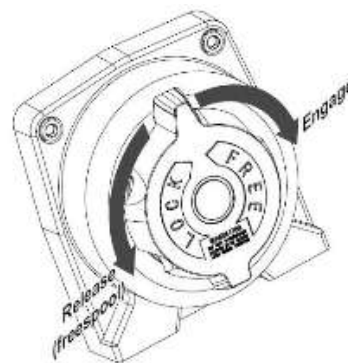

!UPOZORNĚNÍ!

Lano musí být před použitím navijáku navinuto nejméně na 5 otočení. Tření lana navinutého na buben pomáhá navijáku táhnout za lano.

4. Zahákněte lano, nebo použijte odpovídající pomůcku. Nikdy nepoužívejte samotné lano navijáku k ovinutí kotevního bodu a zaháknutí háku na lano pro jeho zajištění, jinak dojde k nevratnému poškození lana. K ovinutí kotvícího bodu vždy použijte kotevní lano, popruh či řetěz.

!VAROVÁNÍ!

Nikdy nepoužívejte tažný pás v kombinaci s navijákem. Tažný pás je navržený tak, aby se napružil a uvolnil energii pro vyproštění. Pokud se spojení tažného pásu s lanem přeruší nebo se tažný pás nebo lano přetrhnou, hrozí vážné poranění nebo úmrtí. Používejte výhradně řetězy nebo popruhy, které se nenatahují.

5. Zajistěte buben.
6. Pomalu navíjejte kabel, dokud se nenapne. Poté dodržujte následující postup pro „tlumení navijáku“:
 - A. Do poloviny délky napnutého lana umístěte „tlumič“, který v případě selhání lana pohltí energii. Jako tlumič může posloužit pracovní bunda, plachta nebo jakýkoliv měkký a těžký předmět. „Tlumič“ dokáže pohltit velkou část energie uvolněné při přetržení lana. Pokud nemáte k dispozici nic vhodného, můžete použít i větev.
 - B. Položte „tlumič“ shora na střed napnutého lana.
 - C. Při navíjení na velkou vzdálenost je vhodné „tlumič“ několikrát přesunout, jak se lano postupně navíjí. Před přemístěním tlumiče vždy uvolněte napnutí lana navijáku.
 - D. Nikdy se nepohybujte v blízkosti nebo ose napnutého lana. Nedovolte to ani ostatním osobám.
7. Přestaňte navíjet, jakmile to není potřeba a předmět může být přesunut i bez pomoci navijáku.
8. Odpojte hák navijáku a poté naviňte lano rovnoměrně zpět na buben podle pokynů v této příručce.

Vyproštění vozidla navijákem

- Odjistěte buben a odmotejte potřebnou délku lana
- Pokud je to alespoň trochu možné, připojte lano k bodu, který je co nejbliž k podélné ose vozidla. Pomůže to rovnoměrnému navíjení lana, které sníží zátěž navijáku a průvlatu.
- Připevněte hák ke kotvícímu bodu. Pokud lano připevňujete ke stromu, použijte popruh. Lano nebo řetěz může poškodit nebo rovnou usmrtit strom.
- Zajistěte buben
- Pomalu napněte lano a položte na něj „tlumič“
- Zařaďte nejpomalejší převod, který rozjede vozidlo ve směru navíjení
- Opatrně začněte navíjet a u toho šlapat na plynový pedál

!UPOZORNĚNÍ!

Současné navíjení a práce s plynovým pedálem jsou náročné a nebezpečné. Zařaďte neutrál „N“, pokud si nejste jisti, že to zvládnete.

- Přestaňte navíjet, jakmile vozidlo dokáže jet samo bez pomoci navijáku
- Odpojte lano a pomalu ho rovnoměrně namotejte na buben podle pokynů v tomto návodu

!UPOZORNĚNÍ!

Jediná situace, kdy se vozidlo s navijákem smí pohybovat vlastní silou, je při vyprošťování. Vozidlo s navijákem se NIKDY nesmí rozjet, aby taháním za lano vyprošťovalo jiné vozidlo. Prostudujte si příslušnou část manuálu – šokové zatížení.

!UPOZORNĚNÍ!

Nikdy nepřipevňujte lano k částem zavěšení, ochranným rámcům, nárazníku nebo koši pro náklad. Vždycky připevňte hák lana k nejpevnější dosažitelné části rámu nebo tažného zařízení.

Péče o lano navijáku

Před každým použitím zkontrolujte, zda není lan opotřebené nebo zauzlované. Nikdy nepoužívejte poškozené lano. Pro kontrolu před použitím dodržujte následující postup:

- Lano, které je zauzlované, zdeformované nebo zlomené, je vážně a trvale poškozené. Okamžitě přestaňte používat naviják, pokud má lano některý z těchto příznaků.
- Ačkoliv se zauzlované lano po rozmotání a narovnání zdá být na pohled v pořádku, je vážně a trvale poškozeno. Po narovnání už nedosahuje udávané tažné síly. Okamžitě přestaňte používat naviják s lanem v tomto stavu.
- Lano je vyrobené ze syntetických vláken. Před použitím zkontrolujte, zda není roztřepené. Pokud ano, okamžitě přestaňte používat naviják a vyměňte lano.
- Vyměňte lano, pokud na něm upozorujete roztavená nebo spečená vlákna. Syntetická vlákna budou v takovém případě tuhá a budou mít hladký nebo lesklý vzhled. Okamžitě přestaňte používat naviják, pokud je lano v takovém stavu.
- Nikdy nevyměňujte syntetické lano navijáku za běžně prodávané polymerové lano. Jako náhradu používejte výhradně lana určená pro navijáky.
- Nikdy nemažte lano navijáku vazelínou nebo olejem. Na mastném lanu ulpívají nečistoty, které zkracují životnost lana.
- Nikdy nepoužívejte naviják s poškozeným hákem nebo jeho pásek. Před použitím poškozené části vyměňte.

!VAROVÁNÍ!

Při prvních příznacích poškození lana nebo dalších částí proveďte výměnu poškozených dílů, jinak riskujete VÁŽNÉ PORANĚNÍ nebo USMRCENÍ, pokud lano při tažení selže.

Pokyny k navíjení lana

Po dokončení navíjení, zejména pokud lano bylo napnuté pod úhlem, může být nutné jej znovu rovnoměrně namotat na buben. Tím předejdete zaklínění lana v nižších vrstvách. K převinutí lana budete potřebovat druhou osobu, která vám pomůže s následujícím:

- Odjistěte buben navijáku
- Odmotejte část lana, která je špatně navinutá
- Zajistěte buben navijáku
- Nechte pomocníka napnout lano za pásek silou přibližně 45 kg
- Pomalu navíjejte lano, zatímco s ním pomocník pohybuje zleva doprava, aby se rovnoměrně navinulo na buben

Šokové zatížení navijáku

Naviják, kterým je vozidlo vybaveno, je navržen pro zatížení u stojícího vozidla. Vždy pamatujte, že není určen pro šokové zatížení, ke kterému dochází, když se při tahání navijákem vozidlo pohybuje.

- Nikdy se nepokoušejte cukat při navijení: například nenapínejte lano popojetím dozadu. Je to nebezpečný postup, který nadměrně namáhá jednotlivé součásti vozidla. I pomalu se pohybující vozidlo může vytvořit takové šokové zatížení, že dojde k poškození.
- Nikdy nepřepínejte naviják rychle mezi ON a OFF. To je také druh šokového zatížení, které přetěžuje součásti navijáku a lano, navíc vytváří nadměrné teplo v motoru a relé navijáku.
- Nikdy navijákem netahejte jiné vozidlo nebo předměty. Tažení s navijákem vytváří šokové zatížení už v nízkých rychlostech. Při tahání navijákem se navíc tažná síla přenáší vysoko nad těžiště vozidla, a tak hrozí ztráta stability a případně i nehoda.
- Nikdy nepoužívejte společně s navijákem vyprošťovací pásy. Vyprošťovací pásy jsou navrženy tak, aby se natáhly a nashromáždila se v nich energie. Jejich uvolnění způsobí šokové zatížení. Pokud dojde k selhání navijáku nebo přetržení lana, energie uložená ve vyprošťovacím pásu se náhle uvolní, což je ještě nebezpečnější. Ze stejného důvodu nepoužívejte elastické šňůry a další podobné pomůcky.
- Nikdy nepoužívejte lano navijáku ke spojení vozidla s vlekem nebo jiným přepravním prostředkem. Toto je druh šokového zatížení, které může poškodit naviják, lano, nebo přivázaný přepravní prostředek.

PŘÍSTUPOVÝ PANEL A ÚLOŽNÉ PROSTORY

Vaše vozidlo je vybaveno přístupovým panelem na předním nosiči.

Chcete-li panel vyjmout:

1. Zvedněte a odtáhněte gumový upevňovací pásek od panelu, dokud se pásek neuvolní z předního výstupku.
2. Zvedněte přední část panelu směrem nahoru. Posuňte panel směrem nahoru k sobě a od nosiče.

Chcete-li panel znovu nainstalovat:

1. Zarovnejte výstupky na zadní straně krytu a umístěte kryt do otvoru stojanu.
2. Stiskněte střed krytu směrem dolů.
3. Zvedněte a zatlačte gumový zajišťovací pásek, abyste jej zajistili.

Vaše vozidlo je vybaveno úložným prostorem v zadní části vozidla.

Otevření:

1. Zvedněte a vytáhněte gumový přídržný pásek z krytu, dokud se pásek neuvolní z výstupku.
2. Zatáhněte kryt směrem k sobě.

Zavření:

1. Zajistěte kryt na otvoru.
2. Stiskněte střed krytu.
3. Zvedněte a přitáhněte gumový zajišťovací pásek na záložku krytu, abyste jej zajistili.

MULTIFUNKČNÍ DISPLEJ

POZNÁMKA

Z důvodu aktualizace funkcí, nastavení a verzí přístroje, a obnovených konfigurací vozidel podle trhů se může některý obsah této části lišit. Prosíme, abyste tuto část selektivně procházeli podle konfigurace vašeho vozidla.

Přístroj se nachází v přední části palubní desky a je rozdělen do dvou funkčních oblastí:

- 1 : Ukazatele přístrojů
- 2 : Displej přístrojů



AKTIVACE A TEST

Aktivace

Přístrojový panel se aktivuje synchronně při zapnutí čtyřkolky.

Test

Na displeji se zobrazí animace spuštění a rozsvítí se kontrolka během samotestu. Po dobu animace nebudou ovládací tlačítka reagovat.

UKAZATELE A INDIKÁTORY





1	Indikátor směrových světel	11	Indikátor selhání akumulátoru	21	Indikátor napětí
2	Indikátor dálkových světel	12	Indikátor selhání vstřikování	22	Indikátor teploty CVT
3	Indikátor obrysových světel	13	Indikátor poruchy brzdového systému	23	Palivoměr
4	Indikátor brzdového asistenta jízdy z kopce	14	Indikátor OPC (Přítomnosti řidiče)	24	Ukazatel času jízdy
5	Indikátor parkovací brzdy	15	Hodiny	25	Počítadlo km
6	Indikátor ABS	16	Režim zobrazení	26	Indikátor režimu jízdy
7	Indikátor omezovače	17	Apple CarPlay	27	Ukazatel rychlosti
8	Indikátor režimu sněžných pásů (Track Mode)	18	Indikátor teploty chladící kapaliny	28	Indikátor zařazené rychlosti
9	Indikátor tlaku oleje	19	Indikátor připojených zařízení	29	Otáčkoměr
10	Indikátor selhání EPS	20	Indikátor omezovače rychlosti		

1) Indikátor směrových světel (L/P)

Indikátor se rozsvítí po stisknutí přepínače směru jízdy.

2) Indikátor dálkových světel

Rozsvítí se při zapnutí dálkových světel

3) Indikátor obrysových světel

Indikátor zobrazuje rozsvícená obrysová světla

4) Indikátor brzdového asistenta pro jízdu z kopce (DAC)

Tuto funkci lze zapnout v nabídce a indikátor se rozsvítí vždy, když je aktivován. Během jízdy z kopce, když je uvolněn plyn a rychlost klesne na patřičný rozsah, začne pracovat funkce asistenční brzdy pro

jízdu z kopce, která udržuje záběr převodovky CVT pomocí otáček motoru a kompresních sil, aby řídila sjezd z kopce bezpečnou rychlostí.

5) Indikátor parkovací brzdy

Indikátor parkovací brzdy se zobrazí, pokud je brzda aktivována

6) Indikátor ABS

Vozidlo může být vybaveno systémem ABS. Pokud funguje standardně, indikátor ABS se rozsvítí, když vozidlo stojí, a při jízdě se kontrolka vypne. Pokud je zjištěna závada, indikátor ABS bude svítit.

7) Indikátor omezovače

Rozsvítí se, pokud je indikátor aktivovaný v pozici „F-LOCK“.

8) Indikátor režimu sněžných pásů (Track Mode)

V případě že byly instalovány sněžné pásy, tato kontrolka se rozsvítí.

UPOZORNĚNÍ:

Po instalaci pásů nebudou číselné hodnoty rychlosti na displeji odpovídat skutečnosti. Pro správný údaj je nutné nastavit správný rychlostní poměr. Pro toto nastavení se prosím obraťte na autorizovaného prodejce GOES.

9) Indikátor tlaku oleje

Indikátor se rozsvítí pokud je tlak oleje velmi nízký. Je nutné vozidlo zastavit a zjistit příčinu.

10) Indikátor selhání EPS

Indikátor selhání posilovače řízení. Pokud se objeví chyba zastavte vozidlo a obraťte se na autorizovaného prodejce / servis.

11) Indikátor selhání akumulátoru

Pokud je napětí baterie abnormální, tento indikátor se rozsvítí.

12) Indikátor chyby vstřikování EFI

Indikátor se rozsvítí, pokud nastane chyba v systému vstřikování paliva. Vozidlo okamžitě zastavte a obraťte se na autorizovaného dealera / servis.

13) Indikátor poruchy brzdového systému

Tato kontrolka se zobrazuje, když je hladina brzdové kapaliny nízká. Doplňte prosím správné množství brzdové kapaliny DOT 4. Nechte si vozidlo opravit, protože příliš nízká hladina brzdové kapaliny může způsobit vniknutí vzduchu do brzdového systému, což může způsobit selhání brzd a vážné následky.

14) Indikátor OPC (Indikátor přítomnosti řidiče)

Když řidič opustí sedadlo, aniž by zaparkoval, rozsvítí se tento indikátor a zazní alarm.

Zdrojový signál	Režim signálu		
Otáčkoměr (ot. / min)	≤1800	≤1800	>1800
Zařazeno P	ANO	NE	/
Signál tlaku v sedle	/	NE	/
Režim alarmu OPC	OPC – žádný alarm	OPC – indikátor a alarm	OPC – žádný alarm

15) Hodiny

Lze přepínat mezi 12/24 h režimem.

16) Režim zobrazení

Zobrazte vybraný režim jízdy. Při přepnutí režimu se současně změní i rozhraní přístroje.

17) Apple CarPlay

Tento systém lze bezdrátově propojit s Apple CarPlay.

18) Indikátor teploty chladící kapaliny

Zobrazuje teplotu chladící směsi, kdy „C“ značí nízkou teplotu a „H“ vysokou. Obě tyto hodnoty jsou abnormální. Proto je nutné vozidlo buď nechat zahřát na provozní teplotu nebo naopak nechat schladit aby chladící směs nedosáhla bodu varu. Udržujte teplotu v normálním rozsahu.

19) Indikátor připojených zařízení

Pokud je připojeno mobilní zařízení, zobrazí se zde ikona zařízení a úroveň nabití baterie.

20) Indikátor omezovače rychlosti

Když je aktivována funkce omezení rychlosti, zobrazí se zde nastavené aktuální omezení rychlosti.

21) Indikátor napětí

Zde se zobrazuje aktuální napětí baterie.

22) Indikátor teploty CVT

Zobrazení aktuální teploty CVT

23) Palivoměr

Zobrazuje hladinu paliva v palivové nádrži. Alarm minimální zbývající hladiny paliva lze nastavit.

- FUEL 3 znamená, že objem paliva v palivové nádrži je 4 l, na palubní desce by se měl zobrazit tlak ≥ 1 bar.
- FUEL 2 znamená, že objem paliva v palivové nádrži je 2,6 l, na palubní desce by se měl zobrazit tlak ≥ 2 bar.
- FUEL 1 znamená, že objem paliva v palivové nádrži je 1,3 l, na palubní desce by se měl zobrazit tlak ≥ 2 bar.

VAROVÁNÍ!

Při nastavování alarmu minimální hladiny paliva vezměte v úvahu své řidičské návyky, jízdní podmínky a další faktory.

24) Ukazatel času jízdy

Zobrazuje celkovou dobu jízdy, kterou vozidlo ujelo.

25) Počítadlo km

Zobrazuje celkový počet najetých kilometrů nebo počet najetých kilometrů za danou trasu.

26) Režim jízdy

Zobrazuje zvolený režim (WORK, SPORT nebo NORMAL), který lze v menu přepínat.

27) Ukazatel rychlosti

Zde se zobrazuje aktuální rychlost vozidla. Metrické (km/h) a imperiální (mph) jednotky lze přepínat v nabídce.

28) Indikátor zařazené rychlosti

Zobrazení zařazeného rychlostního stupně

29) Otáčkoměr

Zobrazuje aktuální počet otáček motoru.

HLAVNÍ MENU

V hlavním menu můžete upravit související nastavení na palubní desce a optimalizovat zážitek z jízdy, lze zobrazit, upravit a nastavit různé funkce z následujících kategorií:

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů je ovládání přístrojů povoleno pouze tehdy, když je vozidlo bezpečně zastaveno.

Do nabídky přístrojů vstupte pomocí přepínače na levé straně řídítek. Dotkněte se obrazovky „Více“ v pravém dolním rohu palubní desky nebo souvisejících informací zobrazených na pravé straně a vstupte do základního informačního rozhraní vozidla. V základním informačním rozhraní si uživatelé mohou prohlédnout základní informace, informace o jízdě a informace o závadách.



INFORMACE O VOZIDLE

- 1) Základní informace
- 2) Informace o kilomentrech
- 3) Varování a výstrahy

Základní informace

V základním informačním rozhraní si uživatel může prohlédnout napětí, teplotu chladicí kapaliny, počet najetých kilometrů a další informace.




Informace o kilometrech

V rozhraní informací o kilometrech si uživatel může prohlédnout počet najetých kilometrů, stav ODO, průměrnou rychlost a dobu provozu motoru.

- Vstupte do menu.
- Zadejte informace o vozidle.
- Vstupte do rozhraní informací o jízdě.


Podle potřeby si můžete prohlédnout různé informace o jízdě.

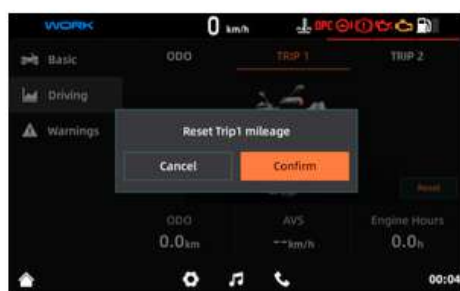

Varování a výstrahy

V rozhraní dotazu na poruchu si uživatelé mohou zobrazit poruchu nebo varování před poruchou, pokud systém vozidla detekuje jakoukoli poruchu. Pokud dojde k poruše, kontaktujte autorizované servisní středisko GOES, aby ji co nejdříve diagnostikovalo a odstranilo.


- Vstupte do menu.
- Zadejte informace o vozidle.
- Vstupte do rozhraní informací o poruchách.
- Zkontrolujte aktuální informace o poruchách vozidla.

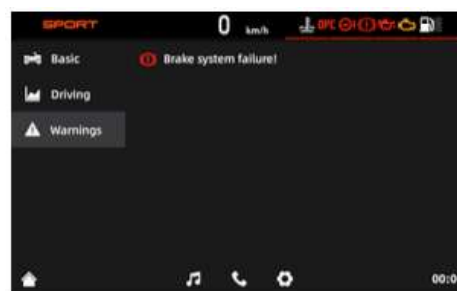

APLIKACE A NASTAVENÍ

Pomocí přepínače na levé straně řídků vstoupíte do nabídky přístrojů. Klikněte na ikonu „“ v rozhraní aplikace. V rozhraní centra aplikací mohou uživatelé kontrolovat, upravovat a nastavovat následující položky:

1. NASTAVENÍ
2. APPLE CARPLAY
3. MOTOPAY
4. HUDBA
5. TELEFON
6. G-FORCE

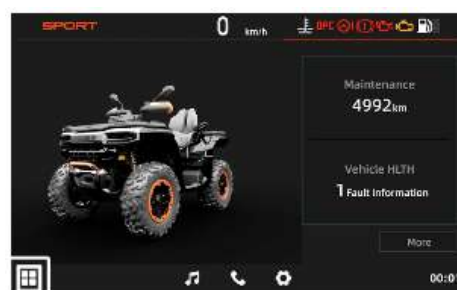

NASTAVENÍ

V nastavení lze upravit a nastavit následující položky:


- 1) JÍZDNÍ REŽIM
- 2) OVLÁDÁNÍ
- 3) PŘIPOJENÍ
- 4) HLASITOST
- 5) DISPLEJ
- 6) SYSTÉM



JÍZDNÍ REŽIM

Vozidlo nabízí různé jízdní režimy, které lze zvolit podle různých podmínek na vozovce a řidičových schopností, aby se dosáhlo různých jízdních zážitků a sjízdnosti prostředí.


- Vstupte do menu
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do rozhraní centra aplikací.
- Klikněte na „“ pro vstup do nastavení
- Vyberte nastavení vozidla „“
- Vyberte požadovaný jízdní režim.

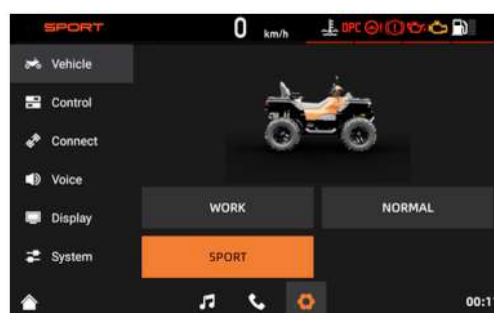

OVLÁDÁNÍ

Pomocí přepínače na levých řídítkách vstupte do nabídky přístrojů.

- Kliknutím na ikonu „“ vstupte do nastavení.
- V seznamu ovládacích prvků „“ mohou jezdcí upravovat a nastavovat následující položky:
 - A) DAC (Asistent sjíždění z kopce)
 - B) Režim EPS

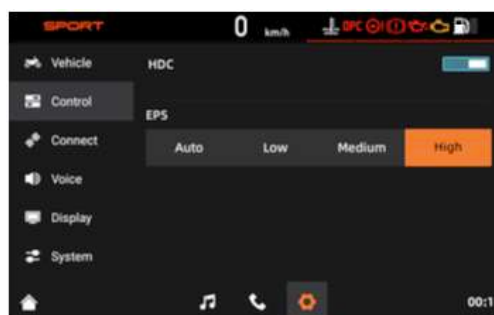

A) NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ DAC

Asistent jízdy z kopce je pokročilá funkce asistence vozidla, která se specializuje na poskytování přesné a inteligentní podpory brzdění motorem při sjíždění strmých svahů. Tato funkce pomáhá řidiči udržovat bezpečnou a stabilní rychlost při jízdě z kopce.

POZNÁMKA


Se zapnutým systémem DAC buďte vždy opatrní a podnikněte příslušné kroky podle aktuální situace, abyste zajistili bezpečnou jízdu.

B) REŽIM EPS

EPS poskytuje řidiči dodatečnou pomocnou sílu, která snižuje provozní zátěž systému řízení.

POZNÁMKA

Režim EPS je pomocná funkce, která neznamená, že samotné vozidlo je schopno řídit plně automaticky. Vyberte prosím vhodný režim EPS podle skutečných podmínek na vozovce.

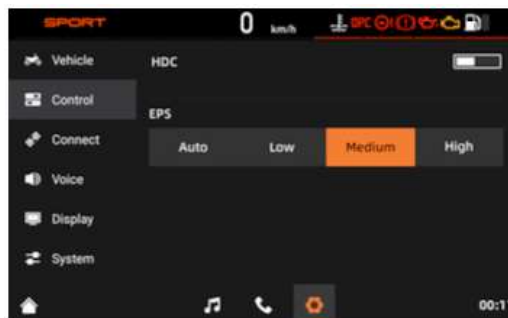

Pomocí přepínače na levých řídicích vstupte do nabídky přístrojů.

- Kliknutím na ikonu „“ vstupte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ vstupte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ vyberte režim EPS.
- Vyberte požadovaný režim EPS.

PŘIPOJENÍ


1) PŘIPOJENÍ K PŘILBĚ

Navigační funkce, telefonní hovory a hudební funkce lze používat po připojení přilby k systému vozidla přes Bluetooth.

Pro připojení zařízení postupujte takto:

Před připojením se ujistěte, že je Bluetooth zapnutý.


- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do centra aplikací.
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do Nastavení.
- Klikněte na ikonu „“, klikněte na „Připojení k přilbě“ a kliknutím na ikonu „“ zapnete přepínač

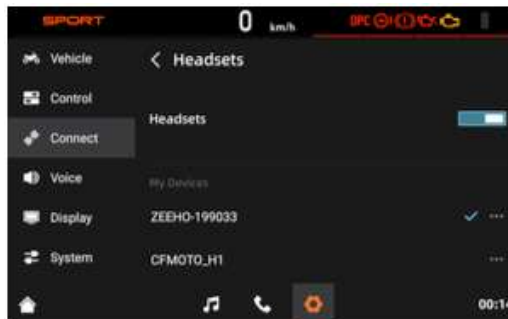

(Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta při každém zapnutí vozidla a pokud je ručně vypnuta, musí být zapnuta ručně). Systém vozidla automaticky vyhledá dostupná ID Bluetooth. Klikněte na požadované ID Bluetooth pro připojení. Za připojeným zařízením se zobrazí „✓“.

ODPOJENÍ PŘILBY

Pokud je zařízení připojeno, klikněte na ikonu „✓“ a kliknutím na tlačítko „Odpojit/smazat zařízení“ potvrďte.

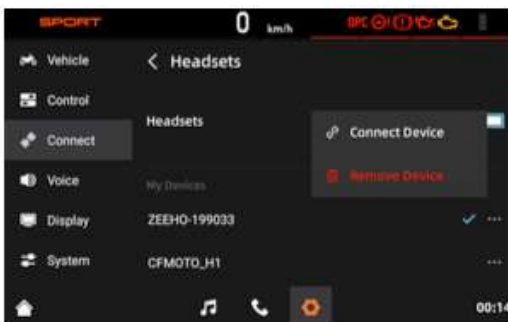


2) PŘIPOJENÍ TELEFONU

Navigační funkce, telefonní hovory a hudební funkce lze používat po připojení telefonu k systému vozidla přes Bluetooth.

Pro připojení zařízení postupujte takto:

Před připojením se ujistěte, že je Bluetooth zapnutý.


- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Klikněte na ikonu „“, klikněte na „Připojení telefonu“ a kliknutím na ikonu „“ zapněte přepínač

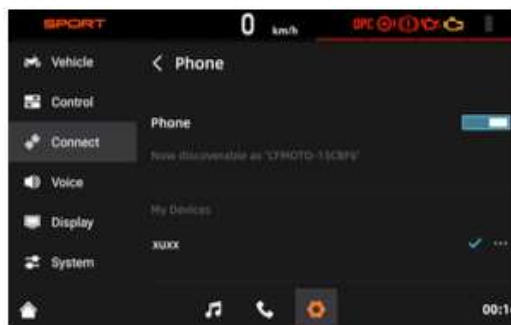

(Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta při každém zapnutí vozidla a v případě ručního vypnutí ji je nutné zapnout ručně). Systém vozidla automaticky vyhledá dostupná ID Bluetooth. Klikněte na požadované ID Bluetooth pro připojení. V tomto okamžiku se na obrazovce přístroje a na vašem telefonu zobrazí okno pro párování, kliknutím na tlačítko spárujte telefon. Za připojeným zařízením se zobrazí „✓“.

ODPOJENÍ TELEFONU


Pokud je zařízení připojeno, klikněte na ikonu „✓“ a kliknutím na tlačítko „Odpojit/smazat zařízení“ potvrďte.

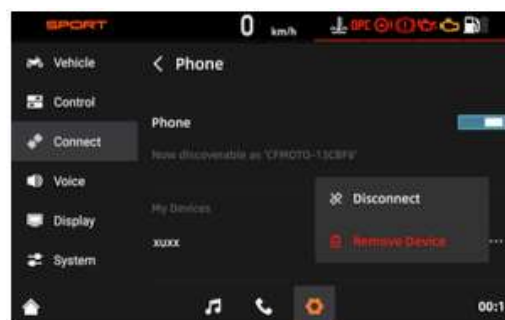

3) WIFI PŘIPOJENÍ

Systém vozidla lze připojit k externí síti Wi-Fi, aby se zajistilo, že aktualizace proběhne správně.


- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do centra aplikací.
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do Nastavení.
- Klikněte na ikonu „“, klikněte na „Wi-Fi“ a kliknutím na ikonu „“ zapněte přepínač.

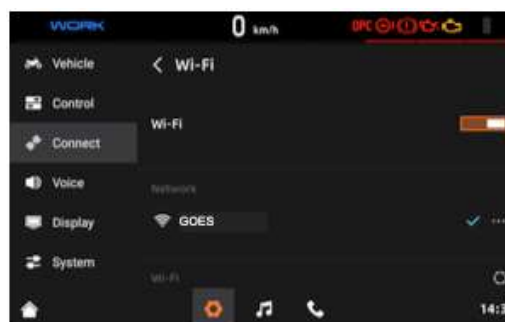

(Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta při každém zapnutí vozidla a pokud se ručně vypne, musí se zapnout ručně). Systém vozidla automaticky vyhledá dostupná ID externí sítě. Klikněte na požadované ID externí sítě pro připojení. Za připojeným zařízením se zobrazí „✓“.

ODPOJENÍ OD WIFI

Pokud je zařízení připojeno, klikněte na ikonu „✓“ a poté na tlačítko „Odpojit/smazat zařízení“ pro potvrzení.

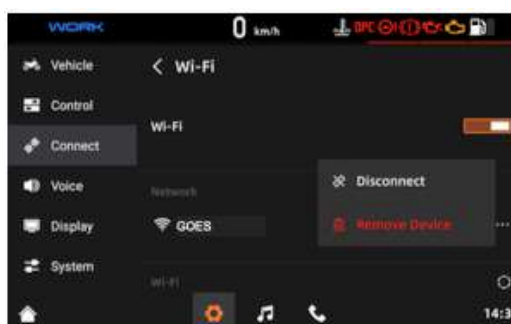

HLASITOST

V nastavení hlasitosti může uživatel upravit následující položky:



Hlasitost médií

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost navigace/hlasu

Hlasitost vyzvánění

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do rozhraní pro nastavení hlasitosti.
- Vyberte požadovanou hlasitost.
- Stisknutím sloupce pro nastavení hlasitosti doprava se hlasitost zvýší.
- Stisknutím sloupce pro nastavení hlasitosti doleva se hlasitost sníží.

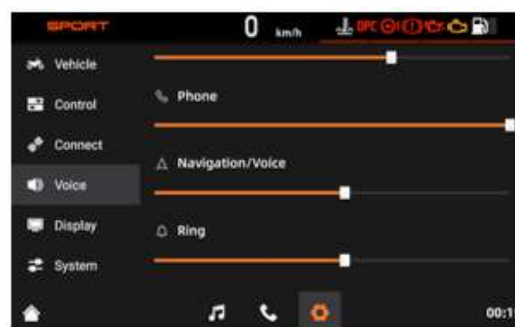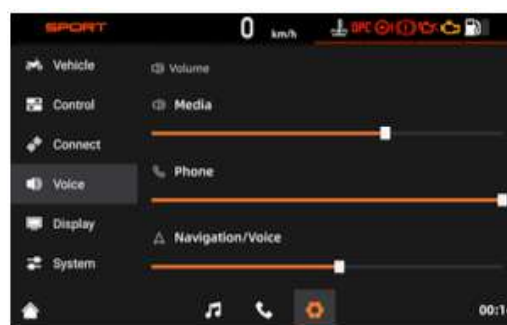

V některých situacích může uživatel upravit hlasitost pomocí knoflíku na funkčním přepínači (podrobnosti viz tabulka ovládání knoflíků na funkčním přepínači).

DISPLEJ

V nastavení displeje může uživatel upravit následující položky:

Ovládání jasu

Velikost písma

Styl zobrazení

Rozvržení zobrazení



NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ JASU

Manuálně upravte jas přístroje nebo zapněte funkci automatického nastavení (Pokud je automatické nastavení zapnuto, fotosenzor automaticky upraví jas palubní desky podle vnějšího osvětlení).

Po vypnutí automatického nastavení jasu lze jas upravit ručně.


Stiskněte sloupec nastavení jasu doprava, jas se zvýší.

Stiskněte sloupec nastavení jasu doleva, jas se sníží.

VELIKOST PÍSMO

Vyberte požadovanou velikost písma.

STYL ZOBRAZENÍ


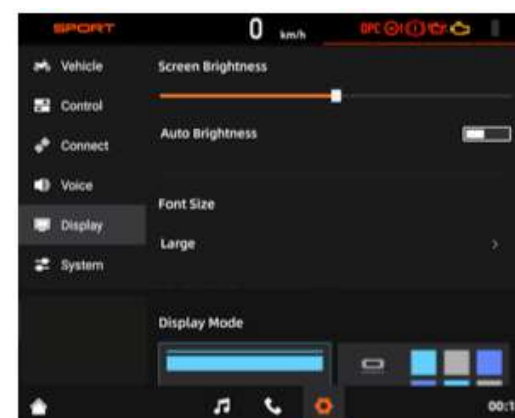


Vyberte požadovaný vzor palubní desky.

ROZVRŽENÍ ZOBRAZENÍ

- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do centra aplikací.
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do Nastavení.
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do rozhraní pro nastavení displeje.


Vyberte požadovaný vzor rozvržení: Nastavení zadejte výchozí nebo čistý výběr. Vypněte výchozí rozvržení, ručně nastavte nabídku 1/ nabídku 2 a vyberte požadovaný vzor nabídky.

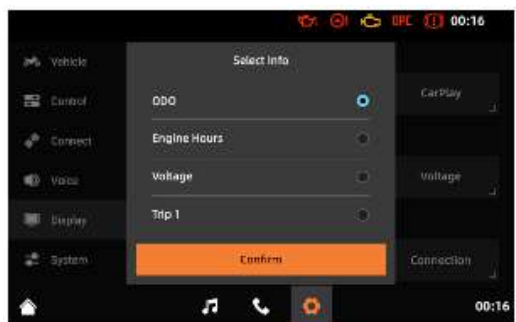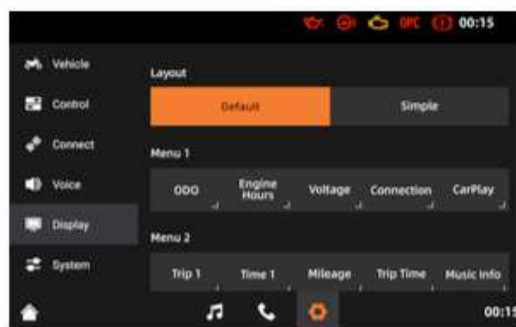

SYSTÉM

V seznamu systémů mohou uživatelé upravit následující obsah:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| A) Informace o systému | E) Čas |
| B) Informace o úložišti | F) Jazyk |
| C) Aktualizace systému | G) Jednotky |
| D) Tovární nastavení | |

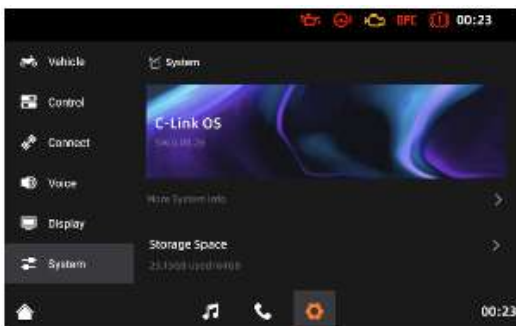

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.


A) INFORMACE O SYSTÉMU

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.

Kliknutím na tlačítko „Více“ vstoupíte do rozhraní systémových informací, kde lze zobrazit:

Verze softwaru

Verze hardwaru

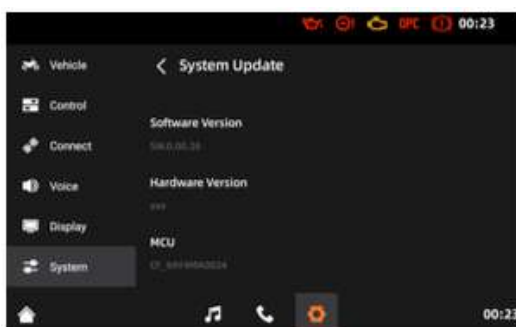


Verze MCU

B) INFORMACE O ÚLOŽIŠTI

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.



Kliknutím na „Informace o úložišti“ si uživatelé mohou zobrazit použitý/dostupný prostor.

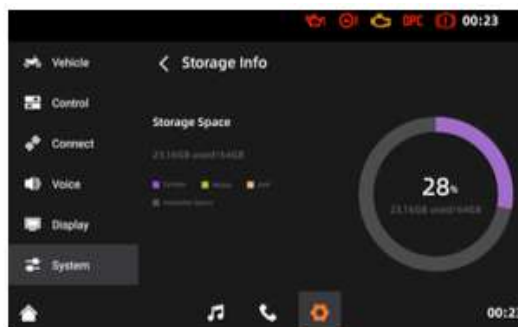

C) AKTUALIZACE SYSTÉMU

Aktualizace systému se používá k aktualizaci a upgradu operačního systému, aby pomohla uživatelům upgradovat operační systém na nejnovější verzi, což může zlepšit výkon a zabezpečení systému.

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.

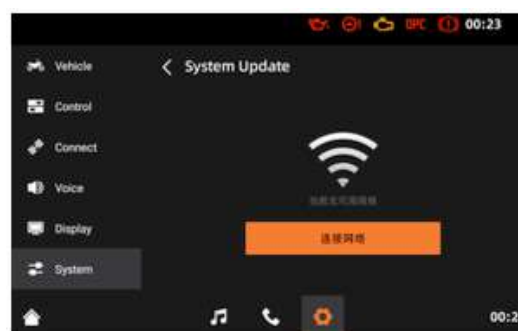
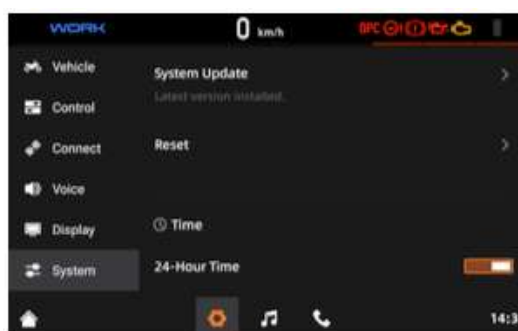


D) TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.
- Klikněte na „Obnovit vše“ a poté na tlačítko Potvrdit pro obnovení továrního nastavení.



POZNÁMKA

Tato funkce neresetuje ODO ani související funkce.

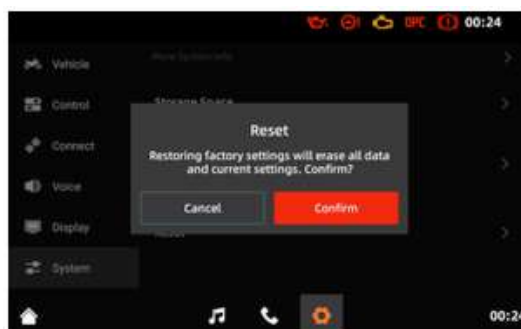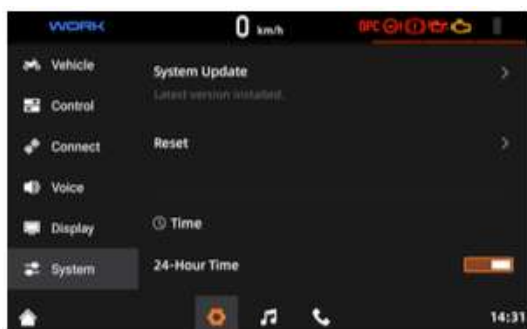



E) ČAS

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.
- Vyberte formát času (12 hodin/24 hodin). Upravte hodnotu času nebo formát času.

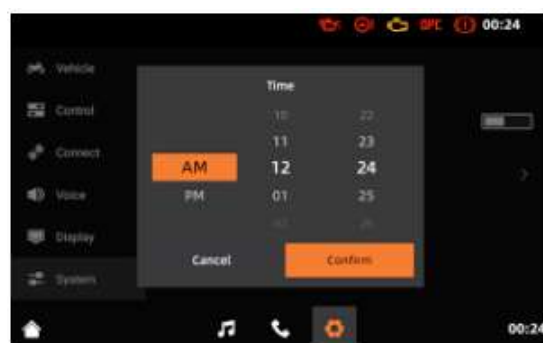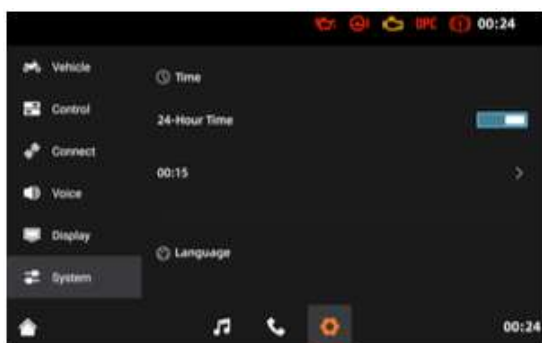


F) JAZYK

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.
- Otevřete seznam jazyků. Vyberte požadovaný jazyk.

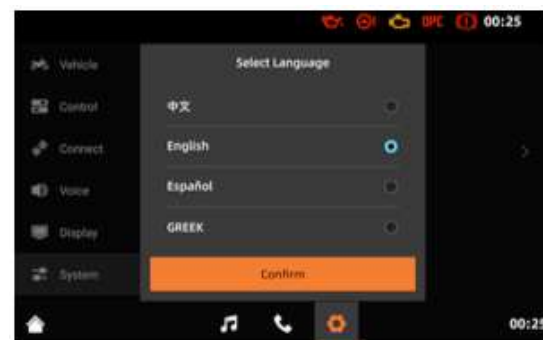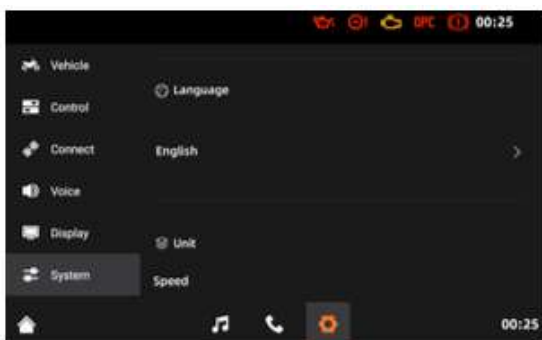

G) JEDNOTKY

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do systémového rozhraní.
- Vstupte do seznamu formátů jednotek. Přepněte formát jednotek.
Rychlost: (km/h / mph)
Teplota: (°C / °F)

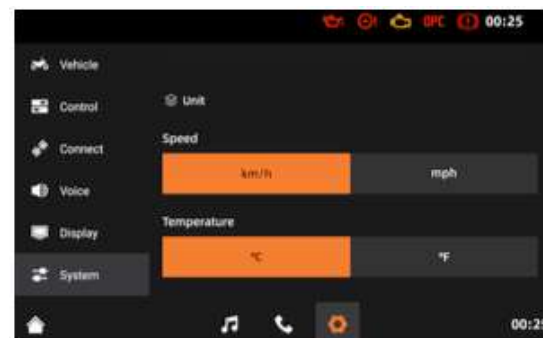

APPLE CARPLAY



Připojení telefonu přes CarPlay je možné bezdrátově. Zařízení připojte následovně:

Ujistěte se, že je zapnuté Bluetooth telefonu, který chcete připojit.

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do Nastavení.
- Klikněte na ikonu „“, klikněte na „Připojení telefonu“ a kliknutím na ikonu „“ zapněte přepínač




(Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnuta při každém zapnutí vozidla a v případě ručního vypnutí ji je nutné zapnout ručně). Systém vozidla automaticky vyhledá dostupná ID Bluetooth. Klikněte na požadované ID Bluetooth pro připojení. V tomto okamžiku se na obrazovce přístroje a telefonu zobrazí okno pro spárování. Kliknutím na tlačítko spárujete telefon.

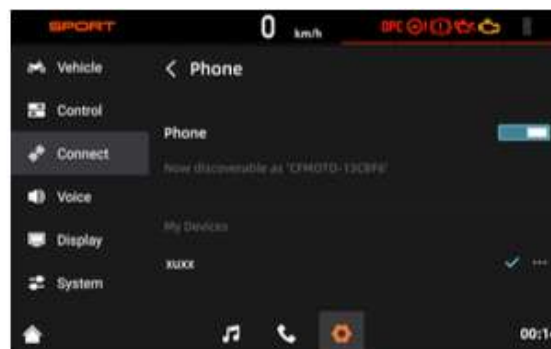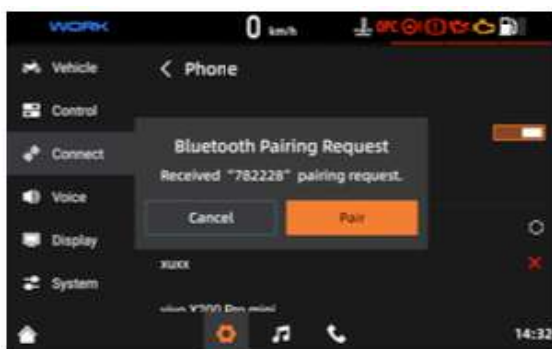

Po spárování se na obrazovce přístroje zobrazí „Povolit Bluetooth“ a „Povolit Apple Carplay“, klikněte na „Povolit Apple Carplay“.

Vstupte do rozhraní Apple Carplay a ikona „“ se po úspěšném připojení rozsvítí zeleně.

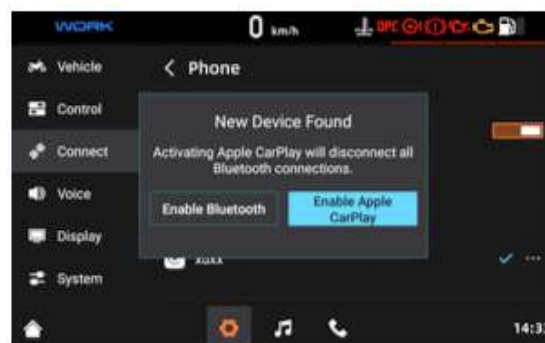

ODPOJENÍ APPLE CARPLAY

Po úspěšném připojení klikněte na ikonu „Konec“ pro odpojení a návrat do rozhraní nastavení.



MOTOPLAY

Prostřednictvím propojení vozidla a telefonu realizujete funkci navigace promítané obrazovky.

- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do MotoPlay.
- Provádějte projekci obrazovky a navigační funkce.




HUDBA

V hudebním rozhraní může uživatel přehrávat hudbu v telefonu přes Bluetooth a přepínat skladby a další funkce pomocí přepínače.

POZNÁMKA

Před přehráváním hudby se ujistěte, že je mobilní telefon připojen k systému vozidla přes Bluetooth.

- Zapněte hudební aplikaci v mobilním telefonu.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do centra aplikací.
- Kliknutím na ikonu „“ přejděte do hudebního rozhraní Bluetooth a přehrajte skladbu.
- Kliknutím na tuto ikonu nebo stisknutím funkčního knoflíku přepněte na předchozí skladbu.
- : Kliknutím na tuto ikonu nebo stisknutím funkčního knoflíku přepněte na další skladbu.
- : Kliknutím na tuto ikonu nebo stisknutím funkčního knoflíku přehrajte/pozastavte hudbu.

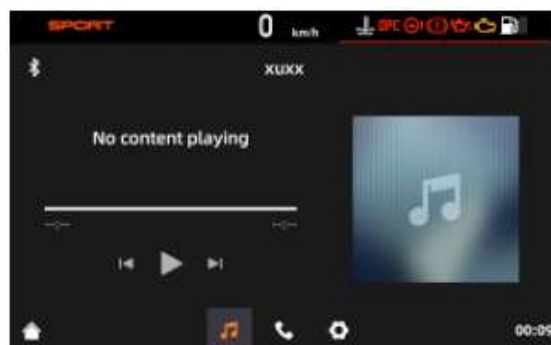

TELEFON

Na telefonním rozhraní si uživatel může prohlédnout kontakty, poslední hovory, záznamy kontaktů a vytočit číslo.

POZNÁMKA

Před použitím telefonu musí být zařízení správně propojeno, telefon, helma se systémem vozidla přes Bluetooth.

- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do centra aplikací.
- Klikněte na ikonu „“ pro vstup do telefonního rozhraní Bluetooth.
- Vstupte do telefonního rozhraní pro kontrolu kontaktů a záznamů kontaktů.

NEBEZPEČÍ!

Nepoužívejte telefonní funkce během jízdy. Během jízdy mohou sluchátka Bluetooth nebo palubní telefonní systémy odvádět pozornost a zpomalovat reakce. Před přijetím příchozího hovoru prosím bezpečně zaparkujte.



G-FORCE

Uživatelé si mohou prohlédnout polohu vozidla a přepnout téma v rozhraní G-force.

Kliknutím na ikonu „“ vstoupíte do centra aplikací.

Kliknutím na ikonu „“ vstoupíte do G-FORCE.


Kliknutím na „téma“ přepnete barevné téma.



HI BOARD

Zapnutí/vypnutí pomocných funkcí.

Pokud je tato funkce zapnutá, uživatelé mohou stránku stáhnout dolů a nastavit související nastavení na hlavní obrazovce.

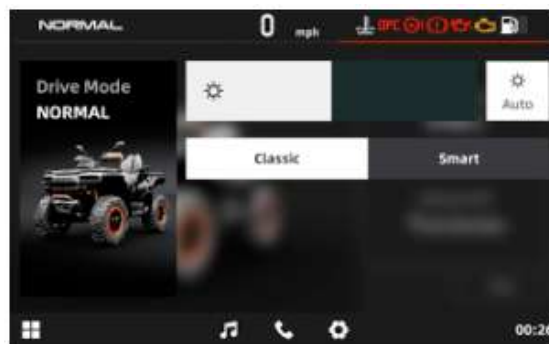

PROVOZ

DOBA ZÁBĚHU

Doba záběhu nové VOZIDLO je velmi důležitá. Pečlivé ošetření nového motoru bude mít za následek vyšší výkon a delší životnost motoru. Pečlivě se držte následujících instrukcí.

Před samotným provozem proveďte následující úkony:

1. Vyberte otevřenou plochu, která vám umožní seznámit se s provozem a manipulací s vozidlem.
2. Umístěte VOZIDLO na rovný povrch.
3. Doplňte palivovou nádrž benzínem.
4. Na rovném povrchu, zkontrolujte hladinu oleje. V případě potřeby olej dolijte tak, aby byla hladina oleje mezi minimálními a maximálními značkami.
5. Usadte se na VOZIDLO a nastartujte. Než se rozjedete, nechte motor chvíli běžet na volnoběh.
6. Sešlápněte brzdou, zařadte požadovaný rychostní stupeň a uvolněte brzdou.
7. Přidejte plyn. Zpočátku jedte pomalu. Při jízdě přidávejte a ubírejte plyn. Nikdy ne při volnoběhu.
8. Nenakládejte a netahejte během doby záběhu žádné náklady.
9. Během doby záběhu vyměňte olej i olejový filtr na 20 hodinách provozu nebo po najetí 320 km.

UPOZORNĚNÍ!

Během prvních 23 hodin používání nenakládejte ani netahejte náklad.

Nejezděte s plným plynem, mohlo by dojít k poškození součástí motoru nebo ke snížení životnosti motoru v případě, že během prvních 20 hodin provozu budete nadměrně přidávat plyn.

Během prvních 10 hodin provozu nepoužívejte motor s plynem otevřeným na ½.

Během prvních 10 až 20 hodin provozu nepoužívejte motoru s plynem otevřeným na ¾.

Toto vozidlo můžete používat normálně po uplynutí doby záběhu.

Použití jiných, než doporučených olejů může způsobit vážné poškození motoru.

GOES doporučuje použití speciálního oleje pro čtyřtákní motory: 10W-40. Změna viskozity motorového oleje na 5W-40 nebo 15W-40 z důvodu v chladném nebo horkém prostředí je přípustná.

KONTROLA VOZIDLA PŘED JÍZDOU

Před každým použitím vozidlo je vhodné ho zkontrolovat podle kontrolního seznamu „Provádějte denně před zahájením provozu vozidla“ v listu údržby.

!VAROVÁNÍ!

Pokud před jízdou není provedena kontrola vozidlo, může dojít k vážným zraněním nebo smrti. Před každým použitím vozidlo vždy zkontrolujte, zda je v dobrém provozním stavu.

PLYN

Před uvedením motoru do provozu zkontrolujte plyn a přesvědčte se o její pružnosti. Ujistěte se, že se vozidlo může vrátit do volnoběžné polohy po uvolnění plynu. Upravte rychlost prostřednictvím polohy plynu. Při uvolnění plynu vozidlo okamžitě zpomalí a motor se vrátí do volnoběžného stavu.

BRZDA

Před zahájením provozu vozidla sešlápněte brzdový pedál, aby se aktivovaly přední a zadní brzdy. Brzdový pedál by měl být po sešlápnutí pevný. Uchopte páčku přední brzdy, abyste ji mohli ovládat. Brzdová páčka by měla být na úchop cítit pevně. Jakákoli houbovitost by mohla znamenat možný únik kapaliny nebo nízkou hladinu kapaliny v hlavním válci, což je třeba před jízdou opravit. Pro správnou diagnostiku a opravu se obraťte na svého prodejce.

STARTOVÁNÍ MOTORU

!VAROVÁNÍ!

Výfukové plyny obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který při vdechnutí může způsobit ztrátu vědomí, vážná zranění nebo i smrt. Nestartujte motor v uzavřených prostorech.

!VAROVÁNÍ!

Motor je vybaven chladičem motorového oleje. V mrazivém počasí se doporučuje před samotnou jízdou nechat nastartovaný motor běžet alespoň 5min na volnoběh!

UPOZORNĚNÍ!

Provoz vozidla ihned po nastartování může způsobit zničení motoru. Nechejte motor zahřát před samotnou jízdou.

Startování studeného motoru

1. Zkontrolujte, že je rychlostní stupeň v pozici neutrální „N“ nebo parking „P“.
2. Sešlápněte brzdový pedál
3. Otočte klíčkem do  polohy, přepněte spínač vypnutí motoru do polohy „ON“.
4. Zkontrolujte, že páčka plynu není zmáčknutá nebo zaseklá, poté stiskněte spínač na levé straně.
5. Po nastartování motoru chvíli pokračujte v jeho zahřívání než se rozjedete.

POZNÁMKA

- Motor může být nastartován v jakékoli pozici řadící páky pokud je sešlápnutá nožní brzda. Doporučujeme ale motor startovat se zařazeným „N“ nebo „P“.
- Doporučujeme zkoušet startovat motor maximálně po dobu 10 sekund. Pokud se nedaří motor nastartovat napoprvé, pusťte startovací tlačítko a po pár sekundách opětovně stiskněte. Pokuste se omezit dobu po kterou se motor snaží startovat, šetříte tím energii akumulátoru.
- Provozovat vozidlo ihned dpo nastartování může vést k poškození motoru. Před zahájením provozu nechte motor chvíli zahřát.
- Nadměrné přidávání plynu v režimu omezení rychlosti může vést k hromadění paliva ve výfukových plynech, což může mít za následek praskání motoru nebo jeho poškození.


ŘAZENÍ

UPOZORNĚNÍ!

Před zařazením/ přeřazením pusťte plyn a zastavte VOZIDLO a zabrzděte jej. V opačném případě může dojít k poškození převodovky.

Řazení z pozice „P“:

1. Pusťte páčku plynu.
2. Sešlápněte brzdový pedál
3. Zařaďte požadovaný stupeň posunutím páky.

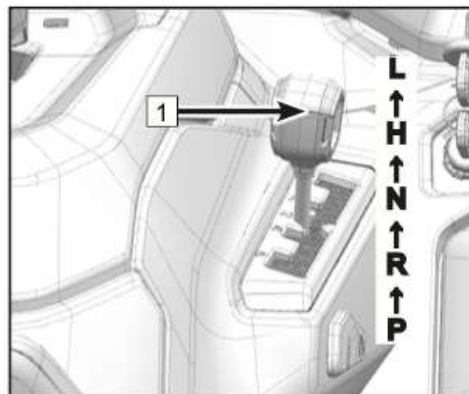

Řazení z pozice „N“ → „H“:

1. Pusťte páčku plynu a zastavte vozidlo.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Posuňte řadící páku dopředu na symbol „H“.

Řazení: „H“ → „L“

1. Pusťte páčku plynu a zastavte vozidlo.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Posuňte řadící páku dopředu na symbol „L“.

Řazení: „L“ → „H“

1. Pusťte páčku plynu a zastavte vozidlo.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Posuňte řadící páku na symbol „H“.

Řazení: „N“ → „R“

1. Pusťte páčku plynu a zastavte vozidlo.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Posuňte řadící páku na symbol „R“.
4. Před zahájením couvání vždy zkontrolujte, že za Vámi se nenachází překážky nebo ostatní osoby.
5. Pomalu přidávejte plyn a stále sledujte směr, kterým couváte.

!VAROVÁNÍ!

Před couváním vždy zkontrolujte, že za Vámi se nenachází překážky nebo ostatní osoby.

Řazení: „R“ → „P“

1. Pusťte páčku plynu a zastavte vozidlo.
2. Sešlápněte brzdový pedál.
3. Posuňte řadící páku na symbol „P“.

POZNÁMKA

Bez sešlápnutého brzdového pedálu nikdy neřaďte zpátečku!

Kontrolky zařazených rychlostních stupňů zobrazují aktuálně zařazené rychlostní stupně. Pokud se kontrolka zařazeného stupně se nerozsvítí, poraďte se se svým prodejcem, aby zkontroloval el. obvod nebo nastavil převodovku. Vzhledem k synchronizačnímu mechanismu v motoru se ukazatel nemusí

zobrazit, dokud se VOZIDLO nerozjede. Nepoužívejte vysoký rychlostní stupeň při nepřetržité jízdě nízkou rychlostí nebo při tažení nákladu, protože to může vést k nadměrnému zahřívání spojkového systému, což může vést k poškození součástí.

PŘEPRAVA NÁKLADU

Vaše vozidlo je vybaveno předními a zadními nosiči nákladu a závěsným zařízením pro tažení.

Postupujte podle těchto pokynů při přepravě a tažení nákladu:

!VAROVÁNÍ!

Přetěžování vozidla, nesprávné naložení nebo odtahování nákladu může změnit ovládání vozidla a může způsobit ztrátu kontroly nebo nestabilitu brzd.

Při přepravě nákladu vždy dodržujte tato opatření:

- Nikdy nepřekračujte stanovenou nosnost pro toto vozidlo.
- Snižte rychlost
- Při jízdě v těžkém nebo kopcovitém terénu snižte rychlost i náklad, pro udržení stabilních jízdních vlastností.
- Rozložení váhy na zadním nosiči by mělo být co nejbližší a nejnižší k řidiči. Převoz velkého nákladu zvyšuje těžiště a vytváří méně stabilní provozní podmínky. Snižte hmotnost nákladu, když je náklad vysoký. Při manipulaci s nerovně naloženým nákladem, který nelze naložit jinak, pracujte s velkou opatrností.
- Veškerá zátěž musí být před provozem zajištěna. Nezajištěný náklad se může za jízdy pohybovat a tím ovlivňovat nestabilní provozní podmínky, což může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem. Vždy se ujistěte, že zadní nosič je snížen.
- Převoz nákladu, který přesahuje nosiče, ovlivňuje stabilitu a ovladatelnost vozidla.
- Převoz pouze na předním nebo pouze na zadním nosiči může způsobit nerovnováhu vozidla a možnost jeho převrácení. Vyrovnajte rozložení váhy na obou nosičích tak, aby nepřesahovali stanovené limity.
- Při brždění s nákladem dávejte pozor. Vyhněte se terénu nebo situacím které vyžadují couvání z kopce.
- Pokud náklad vyžaduje táhnutí za vozidlem, vždy ho připevněte k tažnému zařízení (kouli).
- Rychlost jízdy s nákladem na rovném povrchu, by neměla přesáhnout 16 km/h.
- Rychlost jízdy s nákladem v těžkém terénu, při zatáčení, stoupání nebo klesání, by neměla přesáhnout 8 km/h.
- Při nakládání předního nosiče nezakrývejte přední světlomet.
- Při tažení nákladu vždy používejte převodový stupeň „L“.

Rozložení váhy nákladu

Tento vozidlo je vyroben tak, aby uvezl nebo utáhl určité množství nákladu.


Vždy si přečtěte varovné a informační štítky, týkající se rozložení zatížení nákladu.

Nikdy nepřekračujte stanovené limity.

Náklad by měl být připevněn co nejnižší.

Náklad by měl být naložen na nosičích co nejvíce dopředu.

Při provozu v těžkém nebo kopcovitém terénu snižte rychlost a udržujte stabilní jízdní podmínky.

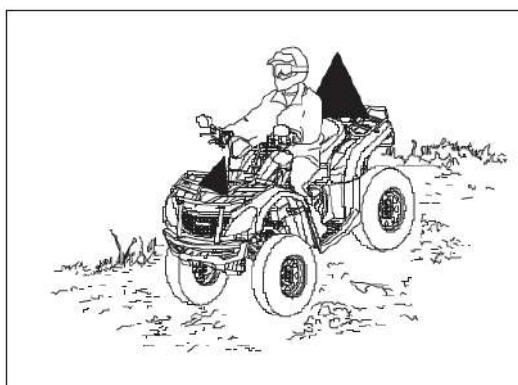

BEZPEČNÁ JÍZDA

Povinnosti řidiče

Jako řidič tohoto vozidla si uvědomte, že zdravý rozum, úsudek a Vaše schopnostmi, jsou jedinými faktory, které mohou zabránit zranění sebe, ostatních osob ve vašem okolí a/nebo poškození vozidla či životního prostředí.

Rekreační, skupinová a jízda na dlouhé vzdálenosti

Jednou z výhod tohoto vozidla je, že vás může dovézt mimo silnice většiny obcí. Vyhýbejte se oblastem určeným pro jiné typy terénního použití, pokud to není výslovně povoleno. To zahrnuje např. stezky pro sněžné skútry, jezdecké stezky, stezky pro běžecké lyžování, stezky pro horská kola atd. Přidejte se k místnímu klubu čtyřkolek, který Vám může poskytnout mapu a rady nebo vás informovat o oblastech, kde můžete jezdit.

Při jízdě ve skupině vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních jezdců před vámi i za vámi. Vždy jezděte opatrně a neprovádějte neočekávané manévry, když jsou v blízkosti jiné čtyřkolky. Držte se na vyznačených stezkách a jezdeckých oblastech a odrazujte ostatní od provozu na nepovolených místech.

Prostředí

Rekreace na terénních čtyřkolkách je výsadou. Zachovejte si toto privilegium tím, že budete respektovat životní prostředí a práva ostatních. Pronásledování divoké zvěře je nezákonné. Divoká zvěř může při pronásledování motorovým vozidlem zemřít vyčerpáním.

Nikdy záměrně nepoškozujte terén, pokud není provozní oblast pro tento typ činnosti určena. Dbejte na pravidlo: „Co přivezeš, to si i odvezeš“. Neodhazujte odpadky.

Trénink

Jízdní postupy popsané v této příručce je třeba mnohokrát procvičit při nízké rychlosti ve velkém prostoru bez překážek. Při nesprávné technice může VOZIDLO pokračovat v jízdě rovně. Pokud vozidlo nezatočí, zastavte a poté postup procvičte znovu. Pokud je jízdní povrch kluzký nebo sypký, může pomoci přenést větší část váhy na přední kola posunutím se na sedadle dopředu. Jakmile si osvojíte správnou techniku, měli byste být schopni provádět manévry ve vyšších rychlostech nebo v ostřejších zatáčkách.

Nesprávné jízdní postupy, jako jsou prudké změny plynu, nadměrné brzdění, nesprávné pohyby těla, nebo příliš vysoká rychlost vzhledem k ostrosti zatáčky mohou způsobit převrácení čtyřkolky. Pokud se vozidlo začne převracet na vnější stranu při projíždění zatáčky, nakloněte se více dovnitř. Může být také nutné postupně povolit plyn a zatáčet směrem ven ze zatáčky, aby nedošlo k převrácení.

POZNÁMKA

Vyhnete se vyšším rychlostem, dokud se s ovládáním čtyřkolky důkladně neseznámíte.

POZNÁMKA

Nízký převodový stupeň je preferovanou volbou převodového stupně pro veškerý pohyb vpřed, kromě dlouhodobého pohybu vysokou rychlostí. Nepoužívejte vysoký převodový stupeň pro nepřetržitou jízdu nízkou rychlostí nebo pro vlečení, protože to může vést k nadměrnému zahřívání spojovacího systému, což může vést k poškození součástí.


Bezpečná jízda

1. Sedněte rovně s oběma nohama v prostoru k tomu určeném, obě ruce na řídicích.
2. Nastartujte motor a nechte ho zahřát. Sešlápněte pedál nožní brzdy a zařadte požadovaný převodový stupeň.
3. Zkontrolujte okolí a směr cesty.
4. Pust'te brzdy.
5. Pomalu přidávejte plyn páčkou.
6. Jeďte pomalu. Nacvičte si ovládání a používání plynu a brzdy na rovném povrchu.



Zatáčení

Pro zatočení, zatočte řídicí do požadovaného směru tak, že nakloníte svou váhu dovnitř zatáčky. Tato technika napomáhá vyrovnání trakce mezi koly a snadnému zatočení. Stejná technika by měla být použita i při zatáčení vzad.

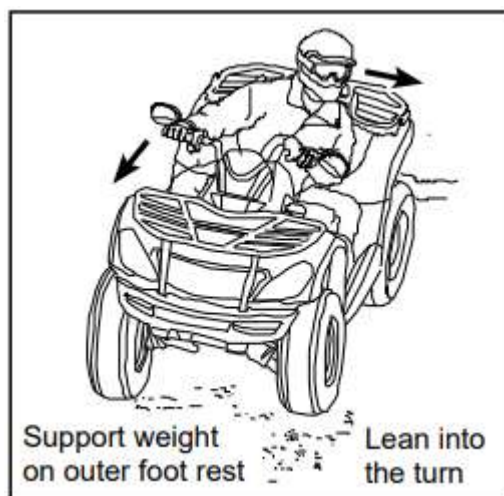

POZNÁMKA

Zatáčení nejdříve natrénujte v nižších rychlostech.

!VAROVÁNÍ!

Zatáčení do ostrých zatáček nebo v příliš vysoké rychlosti může způsobit převrácení vozidla a vážná zranění. Vyhněte se ostrému zatáčení. Nikdy nezatačejte ve vysoké rychlosti.

Dynamika zatáčení čtyřkolky

Pro dosažení maximální trakce při provozu s náhonem 2WD nebo 4WD pracují obě zadní kola jako jedna náprava a otáčejí se společně stejnou rychlostí. Kromě toho se při provozu v režimu 4WD / F-LOCK přední kola otáčejí souběžně stejnou rychlostí. Pokud tedy kolo na vnitřní straně zatáčky nemá možnost prokluzu nebo ztratí určitou trakci, čtyřkolka nezatočí. Pro rychlé a snadné zatáčení je proto nutné používat speciální techniku zatáčení, která je popsána v této příručce. Je nezbytné, abyste se tuto techniku naučili nejprve při nízké rychlosti.


Zatáčení v zatáčkách

Pokud se blížíte k zatáčce, zpomalte a začněte otáčet řídicí do požadovaného směru. Jakmile se vám to podaří, přeneste váhu na stupačky směrem ven ze zatáčky (proti požadovanému směru) a naklánějte se horní část těla do zatáčky. Pomocí plynu udržujte v zatáčce rovnoměrnou rychlost. Tento manév'r umožní kolu na vnitřní straně zatáčky mírně proklouznout, což umožní čtyřkolce správně manévrovat v zatáčce.

Couvání se čtyřkolkou

Provoz

1. Ujistěte se, že je plyn vypnutý a vozidlo stojí.
2. Sešlápněte nožní brzdu a zařadte zátku.
3. Zkontrolujte, zda vám při couvání nestojí v cestě překážky nebo osoby.
4. Když je bezpečné pokračovat, uvolněte brzdu, pomalu přidejte plyn pravým palcem a začněte pomalu couvat. Rychlost vozidlo řídíte přidáním nebo ubráním plynu.

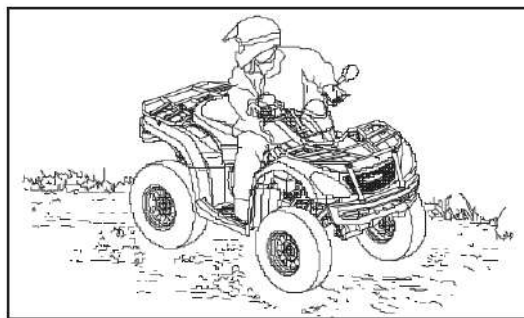

Vaše čtyřkolka je vybavena omezovačem rychlosti. Tlačítko přepínání nelze použít při couvání. Nepoužívejte při plném plynu. Přidejte jen tolik plynu, abyste udrželi požadovanou rychlost.

Při couvání dbejte následujících pokynů:

1. Nikdy necouvejte z kopce
2. Couvejte pomalu
3. Při couvání brzděte pomalu a opatrně
4. Vyhněte se prudkému zatáčení
5. Nepřidávejte náhle plný plyn

!VAROVÁNÍ!

Nedodržení opatrnosti při couvání může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

Jízda na kluzkém nebo sypkém povrchu

Při každé jízdě na kluzkém povrchu, jako jsou mokré cesty, led, písek a štěrk, nebo pokud mrzne se vždy řiďte těmito pokyny:

1. Vždy zpomalte při vjíždění na kluzký/ sypký povrch
2. Dobře čtěte terén, vyhněte rychlému a ostrému zatáčení, které může vést ke smyku.
3. Pro vyrovnání smyku otočte řídítka do směru smyku a přesuňte svou váhu dopředu.
4. Jízda se zapnutým pohonem 4WD může pomoci v ovládání vozidlo na kluzkém / sypkém povrchu.



!VAROVÁNÍ!

Při 4WD může dojít k vážnému poškození pohonu, pokud je zapnuto 4WD když se kola točí naprázdno. Vždy používejte 4WD, když mají kola trakci nebo jsou v klidu.

!VAROVÁNÍ!

Nedostatečná opatrnost při jízdě na kluzkém povrchu může způsobit ztrátu trakce kol a způsobit ztrátu kontroly, nehodu a vážné zranění nebo smrt. Nikdy nepoužívejte brzdy během jízdy. Nepoužívejte na příliš kluzkých plochách. Vždy snižte rychlost buďte opatrní.

Jízda v nerovném terénu

Při každé jízdě po nerovném povrchu, jako jsou stezky s velkými kameny nebo jinými překážkami, dodržujte tyto pokyny:


1. Zpomalte při vjíždění na nerovný terén.
2. Buďte bdělí, čtěte terén před sebou. Vyhněte se rychlému, ostrému zatáčení, které může mít za následek ztrátu kontroly.
3. Pokud se čtyřkolka naklání k jedné straně, přeneste svou váhu na druhou stranu jako protizávaží.
4. Jízda se zapnutým 4WD nebo 4WD/F-LOCK může pomoci při ovládání vozidla.



Přejíždění přes překážky

Buďte opatrní a seznamte se s terénem. Dávejte pozor na velké překážky jako jsou kmeny stromů, kameny a nízko rostoucí větve stromů.

Nikdy se nepokoušejte přejet překážku vyšší než je horní výška podvozku.

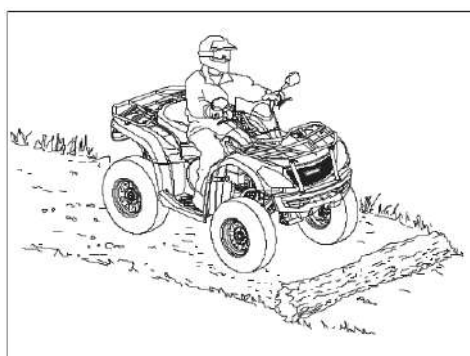

!VAROVÁNÍ!

Pokud se čtyřkolka dostane do kontaktu s překážkou, může dojít k vážnému zranění nebo smrti. V neznámém terénu jezděte opatrně.

Jízda vodou / Přejezd vodního koryta

Tato čtyřkolka je schopna jízdy vodou s maximální hloubkou rovnající se výšce spodní části stupaček. Při jízdě vodou dodržujte tyto pokyny:

1. Zjistěte si hloubku vody a sílu proudu před samotnou jízdou.
2. Vyberte si takový přejezd, kde se oba břehy pozvolna zvedají.
3. Jeďte pomalu, vyhněte se kamenům a ostatním překážkám.
4. Po přejetí, osušte brzdy lehkým stisknutím páky, aby vzniklé tření vysušilo vlhkost.



!VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte vozidlo přes hlubokou nebo rychle tekoucí vodu. Pokud se nemůžete vyhnout vodě, která překračuje doporučenou maximální hloubku, jeďte pomalu, pečlivě vyvažte váhu, vyvarujte se náhlých pohybů a udržujte pomalý a stabilní pohyb vpřed. Vyhněte se náhlému zatáčení a přidávání plynu.

POZNÁMKA

Pokud projedete hlubokou vodou je důležitá okamžitá kontrola a servis zejména níže uvedených součástí: motorový olej, převodová kapalina, přední a zadní rozvodovka a všechna těsnění.

Pokud byla čtyřkolka ponořena nebo byla provozována ve vodě a před znovu nastartováním motoru není schopna převozu, postupujte podle pokynů popsanych v této příručce a odstraňte vodu ze vzduchové komory a motoru.

!VAROVÁNÍ!

Při zanedbané kontrole vozidla které projelo velmi hlubokou vodou hrozí vážné poškození motoru. V případě, že se do variátoru skříň dostala voda, postupujte podle pokynů „Vysušení spojky a variátoru“ v části údržby této příručky. Pokud byla čtyřkolka ponořena nebo byla provozována ve vodě, jejíž hladina překročila úroveň opěrek nohou, nechte čtyřkolku neprodleně zkontrolovat u svého prodejce. Před znovu nastartováním motoru je nutný odborný servis u vašeho prodejce.

Jízda do kopce


Při jízdě do kopce postupujte podle následujících pokynů:

1. Vždy jděte rovně nahoru.
2. Vyhnete se strmým kopcům (maximálně 22°).
3. Mějte obě nohy na opěrkách nohou.
4. Posuňte svou váhu dopředu k řídicím kolkům.
5. Jeďte konstantní rychlostí a s konstantním plynem.
6. Buďte připraveni podniknout nouzová opatření. To může zahrnovat i rychlé sesednutí ze čtyřkolky.

Ztráta rychlosti

Při kompletní ztrátě rychlosti, pusťte páčku plynu a přitlačte svoji váhu ke svahu. Zabrzděte přední brzdou.

Při úplném zastavení, zabrzděte i zadní brzdou a zařadte „P“.

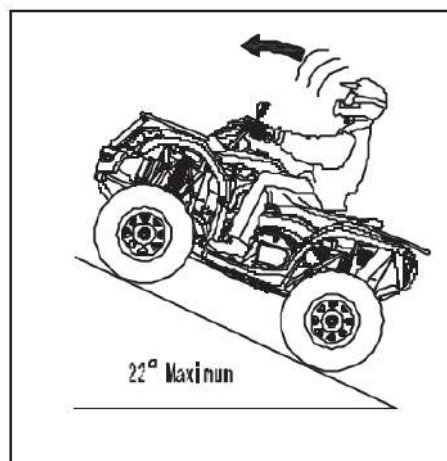

CO DĚLAT, KDYŽ SE VOZIDLO ZAČNE PŘEVRAČET:

- Přesuňte svoji váhu ke svahu, nikdy k tomu nevyužívejte sílu motoru
- Nikdy nebrzděte zadní brzdou pouze PŘEDNÍ
- Po zastavení, zabrzděte i zadní brzdu a zařadte „P“
- Sesedněte z vozidla směrem do kopce nebo na kteroukoliv stranu čtyřkolky, pokud míří do kopce. Otočte čtyřkolku a využijte postupu „K-Turn“ popsaného v této příručce.

!VAROVÁNÍ!

Brzdění a manipulace s vozidlem jsou značně ovlivněny při provozu v kopcovitém terénu. Nesprávný postup může způsobit ztrátu kontroly nebo převrácení a způsobit vážné zranění nebo smrt. Vyhnete se stoupání strmých kopců (maximálně 22°).

Při jízdě v kopcích dbejte opatrnosti a postupujte dle instrukcí v tomto manuálu.

Přejíždění kopců

!VAROVÁNÍ!

Nesprávné přejíždění kopců nebo zatáčení v kopcích, může mít za následek ztrátu kontroly nebo převrácení vozidla, což vede k vážnému zranění nebo smrti. Pokud je to možné, vyhněte se přejíždění kopce. Postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu.

Přejíždění kopců může být nebezpečným typem jízdy a je třeba se vyhnout, pokud je to možné. Pokud dojde k situaci, kdy jet šikmo v kopci, postupujte podle následujících pokynů:

1. Zpomalte.
2. Nakloňte se do kopce a přeneste horní tělesnou hmotnost směrem do svahu. Nohy zůstávají v prostoru k tomu určeném.
3. Lehce zatočte do kopce pro udržení směru jízdy.



POZNÁMKA

Pokud se vozidlo začne zvedat, pokud je to možné rychle stočte kola směrem dolů z kopce nebo sesedněte z vozidla směrem do kopce.

Jízda z kopce

Při každém sjíždění kopce se držte těmito pokyny:

1. Vyhněte se strmým kopcům (maximálně 22°).
2. Zpomalte.
3. Přesuňte svou váhu co nejvíce dozadu.
4. Jedte přímo z kopce dolů.
5. Brzděte zlehka abyste podpořili samotné zpomalování. Seznamte se s ovládáním zadní brzdové páky.
6. Jízda se zapnutým 4WD nebo 4WD/F-LOCK může pomoci při ovládání vozidla.



!VAROVÁNÍ!


Příliš vysoká rychlost může způsobit ztrátu kontroly a vést k vážnému zranění nebo smrti. Během jízdy z kopce vždy jeďte pomalu.

Otáčení v kopci

!VAROVÁNÍ!

Nedodržení postupu při vyjíždění kopce může způsobit ztrátu kontroly nebo převrácení a způsobit vážné zranění nebo smrt. Vyhýbejte se stoupání strmých kopců (maximálně 22°).

Při jízdě v kopcích buďte obzvláště opatrní a postupujte podle příslušných postupů uvedených v tomto návodu.

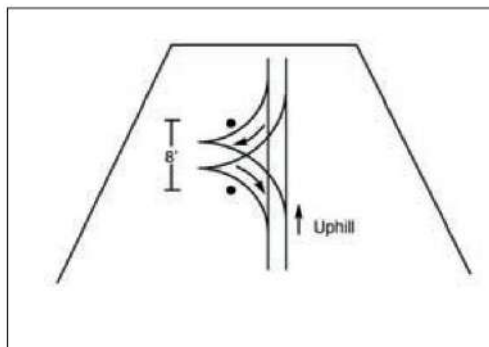

Pokud se vozidlo při jízdě na kopci úplně zastaví, nikdy se nepokoušejte z kopce couvat!

Pokud je nezbytně nutné se v kopci otočit, jde použít tzv. „K-Turn“:

1. Pusťte plyn a poté zatlačte ruční a nožní brzdu.
Udržujte tělesnou hmotnost stále přesunutou ke svahu
2. Zařaďte „L“ a vypněte motor.
3. Při stisknutí páce ruční brzdy, sesedněte na stranu do kopce.
4. Při stisknutí páce ruční brzdy a mimo vozidlo, otočte řídítka plně do leva (páka přední brzdy bude na straně nejbližší k vám).
5. Pomalu pouštějte páku ruční brzdy a umožněte vozidlu se samovolně otočit doprava, dokud přední maska nemíří šikmo dolů.
6. Při stisknutí páce ruční brzdy, nasedněte zpět na vozidlo a zařaďte „P“. Váhu přesuňte směrem ke kopci.
7. Nastartujte motor, sešlápněte pedál nožní brzdy a zařaďte „L“.
8. Pusťte brzdové pedály a páky a pomalu sjíždějte dolů.


Parkování ve svahu

Pokud je to možné, vyhněte se parkování ve svahu. Pokud je to nevyhnutelné, držte se těmito pokyny:

1. Vypněte motor.
2. Zařaďte „P“.
3. Vždy zablokujte zadní kola jak je vyznačeno na obrázku

POZNÁMKA

Při parkování ve svahu mohou rotační síly způsobit obtížnější řazení z polohy „P“. Pohupování čtyřkolky vpřed a vzad při řazení rychlostního stupně pomůže zabránit poškození.

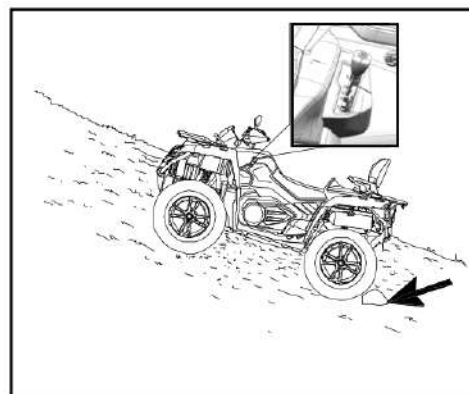

ÚDRŽBA A MAZÁNÍ

Tabulka pravidelné údržby

Důkladná a pravidelná údržba pomůže udržet vaše vozidlo v bezpečném a spolehlivém stavu. Kontrola, seřízení a mazání důležitých součástí jsou vysvětleny ve schématu pravidelné údržby.

Zkontrolujte, vyčistěte, namažte, seřídte a vyměňte součásti podle potřeby. Když je potřeba. Používejte originální díly, které jsou k dispozici u vašeho dealera.

DEFINICE NADMĚRNÉHO UŽÍVÁNÍ VOZIDLA

GOES definuje nadměrné používání jako:

- Častá jízda bahnem, vodou nebo písčitým terénem
- Závodění nebo jízda ve vysokých otáčkách podobná závodu
- Dlouhý provoz při nízké rychlosti a tažení nákladu
- Dlouho-běžící volnoběh
- Krátká jízda v chladném počasí
- Používání v komerčním provozu

Vozidlům, která jsou vystavená nadměrnému užívání, jsou zkrácené veškeré intervaly údržby a servisu o 50 %.

POZNÁMKA

Servis a seřízení vozidlo jsou zásadní. Pokud nejste obeznámeni s bezpečnými servisními postupy, je třeba provést tyto operace kvalifikovaným mechanikem u vašeho prodejce.

Zvláštní pozornost věnujte hladině motorového oleje. Zvýšení hladiny oleje během chladného počasí může znamenat přítomnost kontaminujících látek v olejové nádobě nebo klikové skříni. Pokud hladina začíná stoupat, okamžitě olej vyměňte. Sledujte hladinu a pokud stále stoupá obraťte se na svého prodejce a mechanika.

PLÁN A TABULKY ÚDRŽBY

Intervaly údržby jsou uvedeny v tabulce na konci tohoto manuálu. Tabulka je založena na datech při průměrných podmínkách jízdy a průměrné rychlosti vozidla přibližně 20 km/h. Vozidla, která jsou vystavena těžkému používání, musí být častěji kontrolována a obsluhována.

Informační ikony v údržbovém plánu

- ▶ - Provádějte tyto procedury častěji v případě, že vozidlo používáte v těžkých podmínkách.
- - K servisním prohlídkám využívejte autorizovaného dealera.
- - Komponenty související s emisemi. K servisním prohlídkám využívejte autorizovaného dealera.

Nesprávné dodržování procedur označených symbolem - ■ - by mohlo vést k selhání dílů a tím k vážnému zranění nebo smrti. K servisním prohlídkám využívejte autorizovaného dealera.

TABULKA MAZÁNÍ

Položka	Mazivo	Postup
Motorový olej	SAE 5W-40 SAE 10W-40 SAE 15W-40 (viz. tabulka viskozity olejů)	Odšroubování a očištění měrky a kontrola hladiny oleje příp. doplnění nebo výměna
Převodový olej	SAE 75W-90 GL-5 (0,6 l)	Odšroubování a očištění měrky a kontrola hladiny oleje příp. doplnění nebo výměna.
Brzdová kapalina	DOT4	Udržujte hladinu mezi horní a spodní ryskou
Olej přední rozvodovky	SAE80W-90 GL-5	Kapacita oleje: 230 ml
Olej zadní rozvodovky	SAE80W-90 GL-5	Kapacita oleje: 400 ml
Čepy a hnací ústrojí	Celoroční mazivo	Doplnění přes maznice dokud mazivo nevytéká

TABULKA VISKOZITY OLEJŮ

Oil Viscosity								
				15W-40				
				10W-40				
				5W-40				
C°	-30	-20	-10	0	10	20	30	40

TABULKA KONTROLY VOZIDLA PŘED JÍZDOU

Položka		Interval údržby			Poznámka
		Hod.	Kdy	Km	
*	Systém řízení	-	PŘED JÍZDOU	-	Vizuální kontrola a testování jednotlivých částí vozidla a jejich funkčnosti. V případě potřeby nastavte příp. navštivte autorizovaný servis pro nutné opravy.
*	Vůle plynu	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Přední zavěšení a nápravy	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Zadní zavěšení a nápravy	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Pneumatiky	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Hladina brzdové kapaliny	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Brzdová páka a pedál	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Brzdový systém	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Kola a prvky uchycení	-	PŘED JÍZDOU	-	
	Hladina motorového oleje	-	PŘED JÍZDOU	-	
#	Vzduchový filtr a skříň / sítko sání	-	PŘED JÍZDOU	-	Vizuální kontrola. Vyměňte, pokud je filtr špinavý
#	Trubice usazenin vzduchové skříně	-	PŘED JÍZDOU	-	Kontrola. Pokud jsou ve vzduchovém ústrojí usazeniny, vyčistěte trubici, skříň a vyměňte filtr
#	Trubice usazenin CVT	-	PŘED JÍZDOU	-	Kontrola. Pokud jsou v trubici usazeniny. Vypusťte a vyčistěte ji nebo se obraťte na autorizovaný servis
*	Směr světlometů / funkce osvětlení vozidla	-	PŘED JÍZDOU	-	Kontrola nebo nastavení správného směru. Příp. výměna světlometu.
#	Chladič	-	PŘED JÍZDOU	-	Kontrola zanesení a ucpání. Očistěte,

					pokud je to nutné.
--	--	--	--	--	--------------------

TABULKA KONTROLY V DOBĚ ZÁBĚHU

Položka		Interval údržby			Poznámka
		Hod.	Kdy	Km	
	Mazání	20	-	500	Namažte všechny namáhané spoje doplňte mazivo do mazniček atd.
	Motorový olej / olejový filtr a sítko	20	-	500	Výměna oleje a olejového filtru. Vyčištění olejového sítka
#	Vzduchový filtr / Sítko sání	20	-	500	Kontrola, pokud je filtr zanesený vyměňte, nečistěte!
*	Vůle ventilů	20	-	500	Kontrola a nastavení dle potřeby
	Olej přední / zadní rozvodovky	20	-	500	Kontrola hladiny, kontrola těsnosti
	Chladicí kapalina	20	-	500	Kontrola hladiny, kontrola těsnosti
#	Brzdové destičky	20	-	500	Kontrola tloušťky destiček
	Baterie	20	-	500	Kontrola pólů baterie, očištění a zkouška kondice baterie
*	Chod volnoběhu	20	-	500	Kontrola správné hodnoty otáček, V případě pochybností nebo nepravidelnosti se obraťte na autorizovaný servis.
*	Řízení / Vyrovnání kol	20	-	500	Kontrola systému řízení. Pro správné nastavení se obraťte na autorizovaný servis / prodejce.
#	Brzdový pedál a páka	20	-	500	Kontrola správné funkce, příp. nastavení.
	Převodové skříň / hřídele a kloubové hřídele	20	-	500	Kontrola těsnosti
	Hadice motoru a těsnění	20	-	500	Kontrola těsnosti

TABULKA PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY

Položka		Interval údržby			Poznámka
		Hod.	Kdy	Km	
#	Brzdové destičky	10	1 měsíc	250	Kontrola tloušťky destiček
	Baterie	20	-	500	Kontrola pólů. Čištění a zkouška stavu baterie v případě potřeby
	Hadice motoru a těsnění	20	-	500	Kontrola těsnosti
#	Vzduchových filtr a sítko sání	50	-	1000	Vždy kontrolujte před jízdou! Pokud je vozidlo vystavováno nadměrnému užívání kontrolujte častěji.
#	Mazání	50	3 měsíce	1000	Namažte všechny pohyblivé části, lanka, čepy atd.
#	Olej přední rozvodovky	50	1 rok	1000	Kontrola hladiny oleje. Výměna oleje 1x ročně pokud ani jeden z parametrů intervalu údržby není splněn.
#	Olej zadní rozvodovky	50	1 rok	1000	Kontrola hladiny oleje. Výměna oleje 1x ročně pokud ani jeden z parametrů intervalu údržby není splněn.
#	Motorový olej / olejový filtr / olejové sítko	100	1 rok	1500	Kontrola zabarvení oleje. Pokud je olej kontaminovaný je nutná jeho výměna a vyčištění olejového sítka. Pokud není splněn ani jeden z intervalů údržby měňte 1x ročně.
	Chladicí systém	50	6 měsíců	1000	Kontrola kvality chladicí směsi. Tlakový test 1x ročně
#	Chladič	50	6 měsíců	1000	Kontrola a očištění vnějších povrchů. Čistěte častěji pokud je vozidlo vystavováno nadměrnému užívání.

*	Systém řízení	50	6 měsíců	1000	Kontrola a namazání.
#	Přední zavěšení	50	6 měsíců	1000	Kontrola a namazání
#	Zadní zavěšení	50	6 měsíců	1000	Kontrola a namazání
#	Řazení	50	1 měsíc	1000	Kontrola, namazání, nastavení v případě potřeby.
# *	Páčka a lanko plynu	50	6 měsíců	1000	Kontrola, čištění usazenin. Čištění a mazání častěji pokud je vozidlo vystavováno nadměrnému užívání.
# *	Hnací řemen CVT	50	1 rok	2500	Kontrola, výměna v případě potřeby. Pro servis kontaktujte autorizovaného prodejce.
*	Řemenice CVT	100	1 rok	1000	Kontrola a očištění řemenic. Výměna opotřebovaných částí. Pro servis kontaktujte autorizovaného prodejce
	Palivový filtr a hadice	100	2 roky	4500	Kontrola stavu a vedení hadic. Výměna filtru a hadic každé 4 roky.
	Hadice chlazení	100	-	1500	Kontrola stavu a vedení hadic.
#	Vůle ventilů	100	-	3200	Kontrola a nastavení dle potřeby. Pro servis kontaktujte autorizovaného prodejce.
•	Palivový systém	100	1 rok	1000	Kontrola palivové nádrže, víčka, čerpadla a relé palivového čerpadla.
	Svíčka zapalování	100	2 roky	3500	Kontrola. Výměna, pokud je opotřebovaná nebo spálená.
*	Uchycení motoru	100	1 rok	2500	Kontrola stavu uchycení
	Výfukové ústrojí a lapač jisker	100	1 rok	1000	Kontrola, čištění lapače jisker
#	Kabely, pojistky, konektory a relé	100	1 rok	1500	Kontrola vedení a stavu kabelů a drátů. Aplikujte nevodivé mazivo na konektory, které mohou přijít do styku s vodou (bahnem) apod.
# *	Ložiska kol	100	1 rok	2500	Kontrola dotažení a hluku. Výměna, pokud je to nutné.
#	Bezpečnostní pásy	100	1 rok	4500	Vizuální kontrola stavu a funkčnosti pásů. Pokud je vozidlo nadměrně užíváno, častěji čistěte uchycení pásu.
	Chladicí kapalina	200	2 roky	6500	Výměna chladicí kapaliny každé 2 roky pokud není ani jeden z parametrů intervalu údržby splněn
#	Brzdová kapalina	200	2 roky	1500	Kontrola barvy kapaliny. Výměna každé 2 roky.
	Chod volnoběhu	-	1 rok	-	Kontrola správné hodnoty otáček, V případě pochybností nebo nepravidelnosti se obraťte na autorizovaný servis.
*	Řízení / Geometrie kol	-	1 rok	-	Kontrola správného chodu řízení. Vždy kontaktujte autorizovaný servis pokud je nutné seřízení kol a řízení.
#	Vůle brzdového pedálu	-	1 rok	-	Kontrola, výměna nebo seřízení v případě potřeby.


Přední přístupový kryt

Pro přístup k chladiči, nádržce chladicí kapaliny, pojistkové/reléové skříňce a diagnostickému portu je na předním stojanu vozidla k dispozici servisní kryt.

V případě potřeby je možné kryt vyjmout:

1) Zvedněte zadní část (A) servisního krytu, dokud se neuvolní průchodky, poté jej vytáhněte dopředu a kryt sejměte.

- 1) Zasuňte výstupky servisního krytu pod stojan.
- 2) Zatlačte zadní čepy (A) servisního krytu do průchodek.

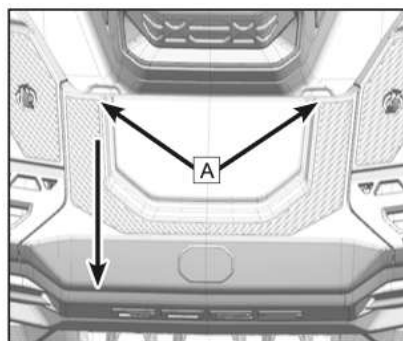


Zadní přístupový kryt

Na zadním nosiči vozidla je k dispozici servisní kryt pro přístup k baterii.

1) Zvedněte zadní část B servisního krytu, dokud se průchodky neuvolní, poté jej vytáhněte dopředu a kryt sejměte.

Znovu nasadte servisní kryt:

- 1) Zasuňte výstupky servisního krytu pod stojan.
- 2) Zatlačte zadní kolíky B servisního krytu do průchodek.

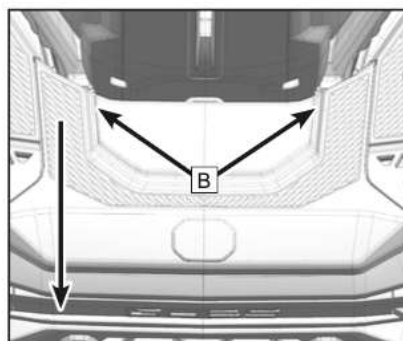



Levý horní panel

Nejprve demontujte zadní sedadlo a přední sedadlo

Demontáž:

1. Otočte spínač (1) na levém bočním krytu motoru (2) do odemčeného stavu a odpojte horní levý boční kryt motoru od levého panelu.

2. Demontujte přezku levého horního panelu (3) a zkontrolujte vzduchový filtr (4).

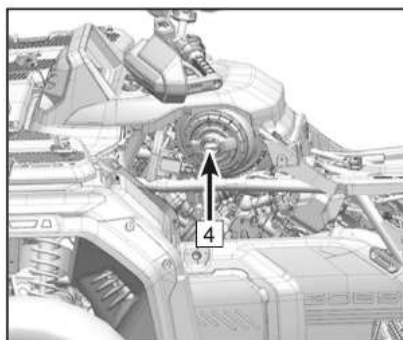
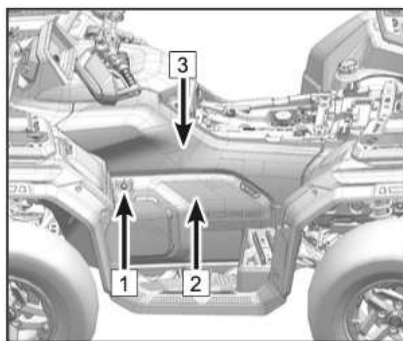


Pravý horní panel

Demontujte sestavu zadního sedadla a přední sedák.

Demontáž:

1. Otočte spínač (1) na pravém bočním krytu motoru (2) do odemčeného stavu a poté sejměte pravý boční kryt motoru.
2. Otočte šroub řadicí páky (3) proti směru hodinových ručiček a poté sejměte řadicí páku (4).
3. Odstraňte upevňovací šrouby (5).
4. Demontujte pravý horní panel (6).

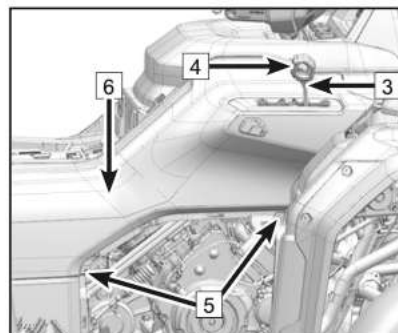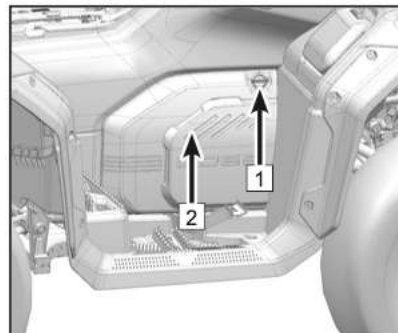



POSTUPY ÚDRŽBY

MOTOROVÝ OLEJ

Vždy zkontrolujte a vyměňte motorový olej dle intervalů vyznačených v Tabulce údržby.

Kontrola hladiny motorového oleje

- 1) Umístěte vozidlo na rovnou plochu a zařadte „P“.
- 2) Nastartujte motor a nechte běžet na volnoběh po dobu 30 vteřin a vypněte motor.
- 3) Počkejte 2 - 3 minuty než olej steče zpět a ustálí se.
- 4) Sejměte přístupový kryt (1) a tahem tahem směrem ven uvolněte průchodku, tahem zpět uvolněte výstupky.
- 5) Odšroubujte olejovou měрку (2) a otřete jí čistým hadříkem.
- 6) Zasuňte měрку zpět do otvoru, ale nešroubujte ji zpět.
- 7) Vyndejte měрку a zkontrolujte hladinu oleje. Udržujte hladinu oleje mezi horní a spodní ryskou. V případě potřeby doplňte olej.
- 8) Zašroubujte měрку zpět, dotáhněte a nandejte zpět kryt.

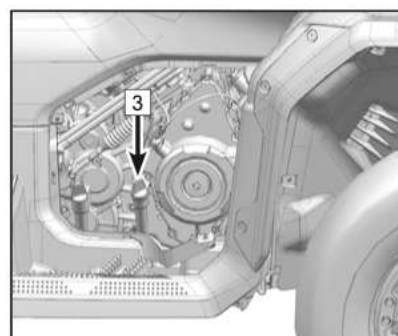
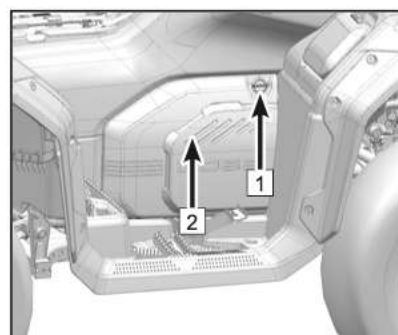


POZNÁMKA

Přístupové průchodky se mohou při manipulaci uvolnit. Ujistěte se, že jsou na místě před opětovným nasazením krytu.

Výměna motorového oleje


1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu a zařadte „P“.
2. Vyšroubujte čtyři šrouby pravého vnitřního panelu blatníku a vyjměte panel (krytu olejového filtru).
3. Počkejte 2 - 3 minuty než olej steče zpět a ustálí se.
4. Pod motor položte nádobu.
5. Odšroubujte olejovou měrku a otřete jí čistým hadříkem.
6. Odstraňte magnetický výpustný šroub (1) a vypusťte olej z klikové skříně.
7. Použijte klíč k odšroubování 3 šroubů (1) dle obrázku. Poté odstraňte krytku (2) olejového filtru.
8. Ujistěte se, že je olej zcela vypuštěn.
9. Odstraňte šrouby krytu olejového filtru (3).
10. Odstraňte kryt (4) a filtr vyjměte (5).
11. Ujistěte se, že je O-kroužek (6) v pořádku, v případě potřeby ho nahraďte novým.
12. Vložte nový O-kroužek (6) správně do drážky klikové skříně a namažte.
13. Vložte nový filtr (5).
14. Nasadte kryt a klíčem na něm utáhněte 3 šrouby předepsaným momentem.

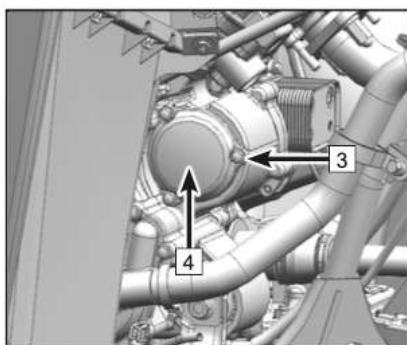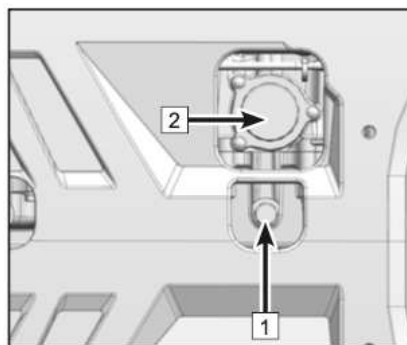

UPOZORNĚNÍ

Utahujte silou 10Nm


15. Vyčistěte magnetický vypouštěcí šroub (1). Použijte novou matku, pokud je stávající již poškozená.
16. Vložte magnetický vypouštěcí šroub a novou těsnicí matici na výpustní ventil a řádně utáhněte.

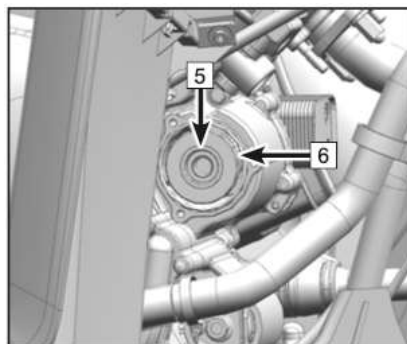

UPOZORNĚNÍ

Utahujte silou 25Nm

17. Přidejte určené množství doporučeného motorového oleje (A).
18. Pomocí měrky ověřte, zda je hladina oleje mezi horní a spodní ryskou dle potřeby upravte množství oleje.
19. Vložte zpět měrku a utáhněte.

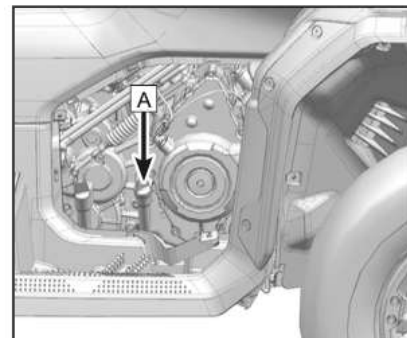

POZNÁMKA

Nedostatek nebo velké množství oleje ovlivňuje normální funkci motoru, ujistěte se, že máte správné množství oleje.

20. Ujistěte se, že je čtyřkolka zaparkovaná. Nastartujte motor a nechejte zahřát po dobu 30 sekund. Při zahřívání, zkontrolujte, zda olej neuniká.
21. Zkontrolujte, zda neuniká olej po vypnutí motoru. Pokud ano, kontaktujte prodejce.
22. Použitý olej a filtr řádně zlikvidujte.

!VAROVÁNÍ!



Při výměně oleje musí být čtyřkolka vypnutá a zaparkovaná, aby se předešlo nehodám a zraněním.

PŘEVODOVÝ OLEJ

Vždy kontrolujte a vyměňujte převodový olej v intervalech uvedených v tabulce periodické údržby.

Kontrola hladiny převodového oleje

1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu a zařaďte „P“.
2. Nastartujte motor a nechte běžet na volnoběh po dobu 30 vteřin a vypněte motor.
3. Počkejte 2 - 3 minuty než olej steče zpět a ustálí se.
4. Sundejte přístupovou krytku (1) uchopením levé dolní části.
5. Odšroubujte olejovou měрку (2) a otřete čistým hadříkem.
6. Vložte měрку zpět do plnicího otvoru.
7. Vyndejte ji a zkontrolujte hladinu oleje. Udržujte hladinu převodového oleje mezi horní a spodní ryskou. Dle potřeby doplňte olej.
8. Zašroubujte měрку zpět do plnicího otvoru, utáhněte rukou a nasadte krytku.

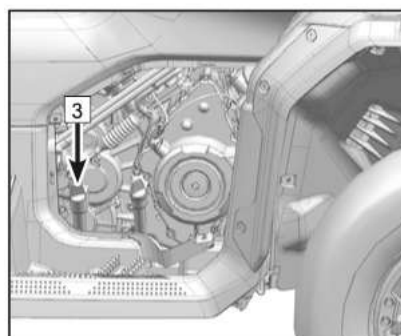
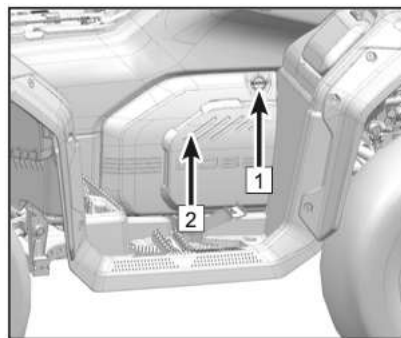


POZNÁMKA

Průchodky servisního krytu se mohou uvolnit. Před opětovnou instalací krytu se ujistěte, že jsou na svém místě.

Výměna převodového oleje

1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu a zařaďte „P“.
2. Počkejte 2 - 3 minuty než olej steče zpět a ustálí se.
3. Pod motor položte nádobu.
4. Odšroubujte olejovou měрку a otřete jí čistým hadříkem.
5. Sejměte magnetický výpustný šroub převodové skříně (1) a těsnění a vypusťte olej.
6. Ověřte, zda je převodový olej zcela vypuštěn.
7. Namontujte a utáhněte výpustný šroub předepsaným momentem.
8. Vyčistěte magnetický vypouštěcí šroub (1) od nečistot a zbytků. Vyměňte jej a nový, pokud je silně poškozený.
9. Sejměte výpustní šroub (1) a vypusťte olej do nádoby.
10. Nasadte magnetický vypouštěcí šroub a novou těsnicí podložku a utáhněte předepsaným momentem.
11. Doplňte doporučený olej (DLE TABULKY MAZÁNÍ) do otvoru měrky B na předepsanou úroveň.
12. Pomocí měrky zkontrolujte, zda je hladina oleje mezi horní a dolní mezí, a podle toho upravte množství oleje.
13. Nainstalujte a utáhněte měрку.
14. Zkontrolujte, zda je vozidlo stále zaparkované, poté nastartujte, nechte jej 30 sekund běžet na volnoběh a zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje.
15. Po vypnutí motoru zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje. Pokud zjistíte únik oleje, obraťte se na svého prodejce.
16. Použitý olej řádně zlikvidujte.

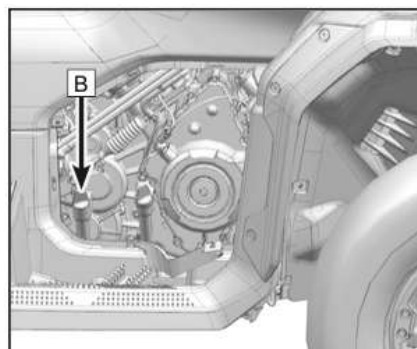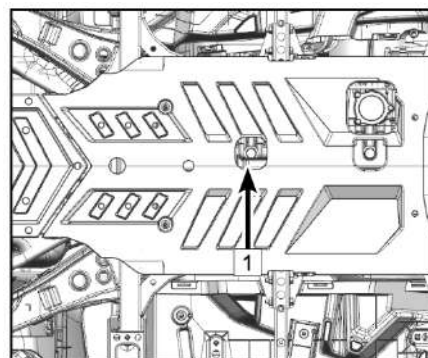

POZNÁMKA

Příliš mnoho nebo příliš málo oleje ovlivní normální provoz motoru, zajistěte, aby byl olej správný.

VAROVÁNÍ!

Při výměně oleje musí být vozidlo vypnuté a musí zůstat zaparkované, aby se předešlo nehodám a zraněním

VŮLE VENTILŮ

Vůle sacích a výfukových ventilů se s používáním vozidla mění, což může mít za následek nesprávný poměr paliva a vzduchu nebo hluku motoru. Abyste tomu zabránili, je třeba vůle ventilů seřizovat podle Plánu údržby. Toto seřízení by měl provádět odborný servisní technik. Obraťte se na svého prodejce pro servisní služby.

POZNÁMKA

Vůle sacích ventilů (studený motor): 0,07 - 0,13 mm

Vůle výfukového ventilu (studený motor): 0,12 - 0,18 mm

VOLNOBĚH MOTORU

Toto vozidlo je vybaveno elektronickým systémem vstřikování paliva. Neexistují žádná spotřebitelská ustanovení pro nastavení volnoběžných otáček motoru. Těleso škrticí klapky je důležitou součástí palivového systému, která vyžaduje velmi sofistikované nastavení a byla nastavena ve výrobě. Pokud dojde k narušení nastavení, může dojít ke zhoršení výkonu motoru a jeho poškození. Zkontrolujte stabilitu volnoběžných otáček motoru a v případě potřeby se obraťte na svého prodejce se žádostí o servis. Kontaktujte prodejce v případě abnormálního stavu volnoběžných otáček motoru.

UPOZORNĚNÍ:

Volnoběžné otáčky motoru: 1300 +/- 130 ot/min (motor při provozní teplotě).

OLEJ ZADNÍ A PŘEDNÍ ROZVODOVKY

Před každou jízdou zkontrolujte, zda olej přední a zadní rozvodovky neuniká. Pokud zjistíte únik oleje, obraťte se na odborný servis u vašeho dealera.



Hladina oleje zadní rozvodovky

Vzhledem ke konstrukci převodové skříně není možné zkontrolovat hladinu oleje plnicím otvorem.

Vypusťte olej a doplňte předepsaný objem do zadní rozvodovky.

Výměna oleje zadní rozvodovky

1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu.
2. Umístěte nádobu pod zadní rozvodovku.
3. Vyjměte nápusťný šroub (1) a výpusťný šroub (2) ve spodní části zadní rozvodovky a vypusťte olej do nádoby.
4. Zašroubujte výpusťný šroub předepsaným momentem.
5. Dolijte nový olej.
6. Zašroubujte nápusťný šroub a utáhněte předepsaným momentem.

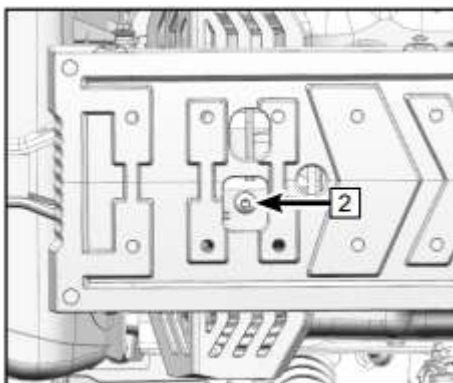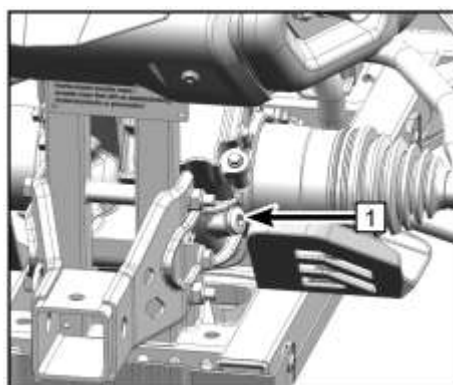

7. Zkontrolujte, zda olej neuniká. Pokud ano, zjistěte závadu nebo se obraťte na svého dealera.

POZNÁMKA

Utahujte silou 25Nm

Při pravidelné údržbě dolévejte 0,4 l oleje.

Ujistěte se, že do rozvodové skříně nevnikl žádný cizí předmět.



Hladina oleje přední rozvodovky

Vzhledem ke konstrukci převodové skříně není možné zkontrolovat hladinu oleje plnicím otvorem.

Vypusťte olej a doplňte předepsaný objem do přední rozvodovky.

Výměna oleje přední rozvodovky

1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu.
2. Umístěte nádobu pod zadní rozvodovku.
3. Vyjměte nápusťný šroub (1) a výpusťný šroub (2) ve spodní části zadní rozvodovky a vypusťte olej do nádoby.
4. Zašroubujte výpusťný šroub předepsaným momentem.
5. Dolijte nový olej.
6. Zašroubujte nápusťný šroub a utáhněte předepsaným momentem.
7. Zkontrolujte, zda olej neuniká. Pokud ano, zjistěte závadu nebo se obraťte na svého dealera.

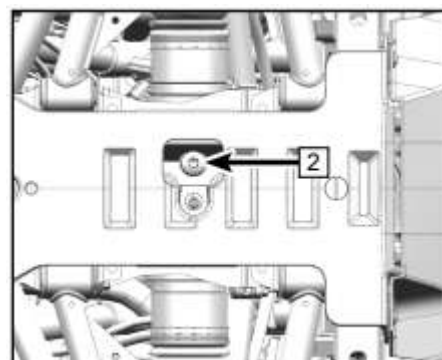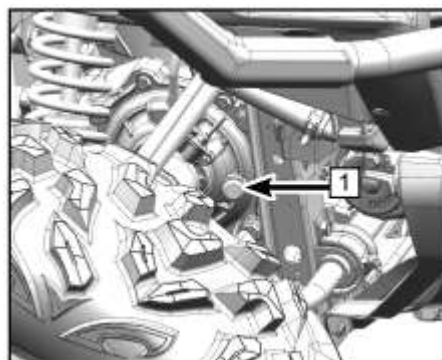

POZNÁMKA

Utahujte silou 25Nm



Při pravidelné údržbě dolévejte 0,25 l oleje.

Ujistěte se, že do rozvodové skříně nevnikl žádný cizí předmět.

CHLADÍČÍ SYSTÉM

Kontrola chladicí kapaliny

1. Umístěte vozidlo na rovnou plochu
2. Ukazatel hladiny chladicí kapaliny (1) je umístěn v levé přední části vozidla. Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádobce pouze pokud je motor studený, protože hladina kapaliny přímo závisí na teplotě motoru.
3. Udržujte hladinu chladicí kapaliny mezi horní (3) a spodní (4) ryskou.
4. Pokud je hladina kapaliny pod nebo na spodní rysce, odejměte přístupový panel předního stojanu a víčko nádobky (2) a dolijte chladicí kapalinu po horní rysku. Zašroubujte víčko a vraťte přední přístupový panel.

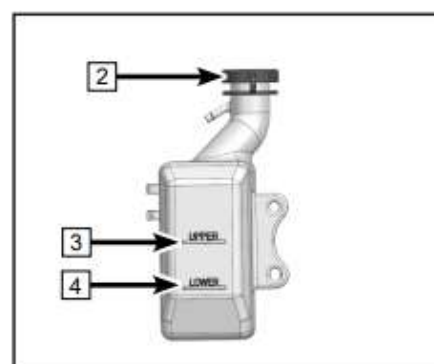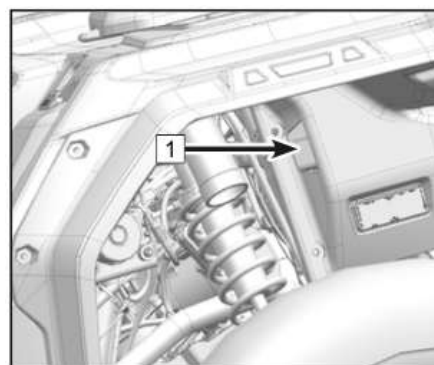

POZNÁMKA

Nejmenší kapacita nádobky je 0,1 l.

!UPOZORNĚNÍ!



Pokud je dolita voda, nechejte svého dealera zkontrolovat obsah nemrznoucích látek co nejdříve. Tvrdá nebo slaná voda může vážně poškodit motor. Používejte měkkou vodu, pokud nemáte k dispozici destilovanou.

Výměna chladicí kapaliny

POZNÁMKA



Nikdy neodstraňujte víčko chladiče ihned, jakmile je motor horký. Před sejmutím víčka chladiče počkejte, až motor dostatečně vychladne. Horká chladicí kapalina může způsobit vážné popáleniny.

1. Umístěte čtyřkolku na rovnou plochu.
2. Sejměte levý přístupový kryt motoru, levý boční kryt a přední přístupový kryt.
3. Odšroubujte víčko chladiče (2).
4. Odšroubujte víčko nádobky chladicí kapaliny (1).
5. Umístěte nádobu pod motor a odšroubujte výpustní šroub (3).
6. Odstraňte vypouštěcí šroub vodního čerpadla a podložku (3).
7. Vypusťte chladicí kapalinu.
8. Odpojte hadici na straně nádržky chladicí kapaliny a vypusťte zbytkovou chladicí kapalinu.
9. Po vylití kapaliny řádně vypláchněte chladicí systém čistou vodou.

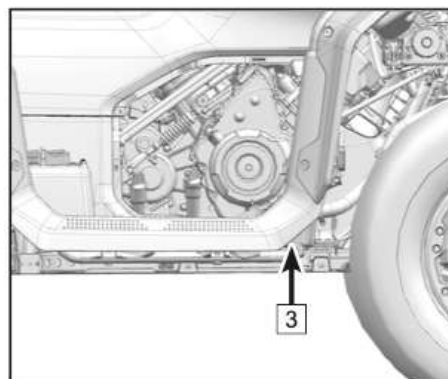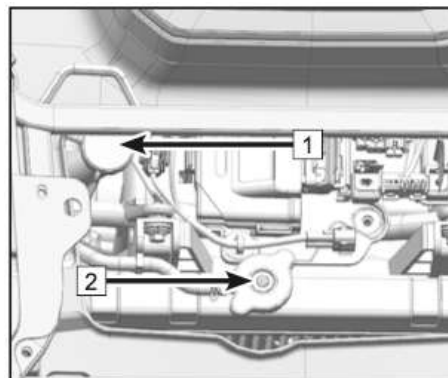

Doplnění chladicí kapaliny

1. Zkontrolujte, zda není poškozen výpustní šroub vodní pumpy a podložka (1). V případě poškození, vyměňte za nové.
2. Znovu namontujte výpustní šroub, ale v tuto chvíli jej nedotahujte úplně.
3. Připojte hadičku k nádobce chladicí kapaliny.
4. Dolijte doporučené množství chladicí kapaliny do chladiče, dokud není plný.
5. Při dolívání chladicí kapaliny současně povolujte výpustní šroub, abyste uvolnili potencionální vzduchové bublinky.
6. Utáhněte výpustní šroub silou 10Nm.
7. Doplňte chladicí kapalinu, povolujte odvzdušňovací šroub (4), dokud chladicí kapalina vytéká.
8. Zašroubujte kryt chladiče.
9. Nastartujte motor a nechejte jej běžet na volnoběh, dokud se nezapne ventilátor chlazení. Vypněte motor a po úplném vychladnutí zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny. Pokud je nízká, přidejte chladicí kapalinu po horní hranu chladiče. Tento postup opakujte dokud se hladina chladicí kapaliny přestane měnit.

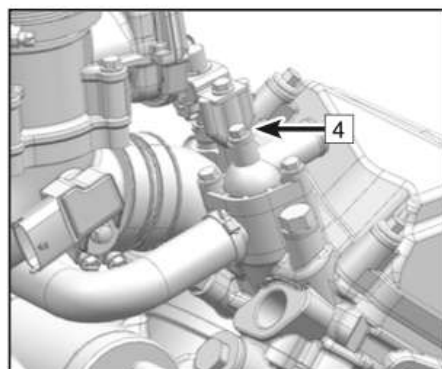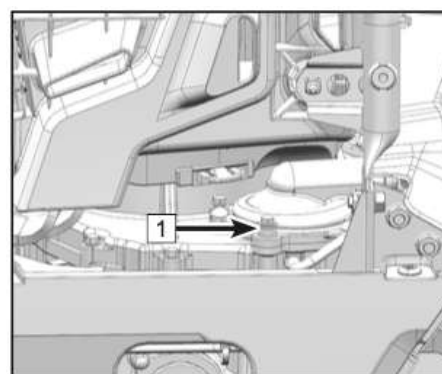

10. Dolijte chladicí kapalinu do nádržky až po horní rysku.
11. Našroubujte víčko nádobky.
12. Zkontrolujte zda kapalina neuniká, pokud ano, obraťte na svého dealera.
13. Namontujte zpět levý přístupový kryt motoru, levý boční kryt a přední přístupový kryt.

POZNÁMKA

Doporučená nemrznoucí směs:

Běžně dostupná nemrznoucí směs s obsahem ethylenglykolu s obsahem korozních inhibitorů pro hliníkové motory.

Doporučené míchaní vody + nemrznoucí směs: 1:1.

Doporučená úroveň ochrany chladicí kapaliny GOES proti zamrznutí: -35 °C

Celkový objem chladicí kapaliny (kromě nádobky chladicí kapaliny): 3,7 l

Výměna chladicí kapaliny (kromě nádobky chladicí kapaliny): 3,6 l

Objem nádobky chladicí kapaliny: 0,1 - 0,2 l

(Spodní ryska: 0,1 l / horní ryska: 0,2 l)

!UPOZORNĚNÍ!

V případě výměny za jinou chladicí kapalinu se obraťte na svého prodejce, aby zcela odstranil zbytky chladicí kapaliny. Jiná směs chladicí kapaliny může vést k poruše motoru.


Tvrdá nebo slaná voda může vážně poškodit motor. Používejte pouze doporučené chladicí kapaliny!

Čištění chladiče

Vyčistěte přední a zadní vnější povrch chladiče, pokud je pokrytý blátem nebo nečistotami, abyste zajistili, že bude i nadále účinně chladit motor. K čištění chladiče používejte pouze nízkotlakou vodu, abyste se ujistili, že v chladicí oblasti nejsou žádné zbytky nečistot. Zajistěte, aby voda mohla volně proudit žebry chladiče. Vysokotlaké mycí prostředky mohou poškodit chladicí žebra.

PRACHOVÉ MANŽETY

Před jízdou zkontrolujte přední a zadní manžety (1), zda nejsou opotřebené či protržené. Pokud ano, vyměňte je.

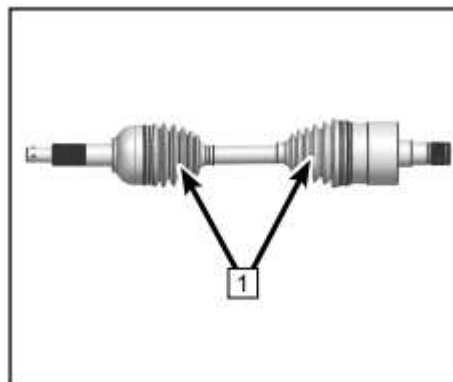


SVÍČKA ZAPALOVÁNÍ

Kontrola zapalovací svíčky

1. Vyjměte panel.
2. Sejměte krytku svíčky.
3. Pro vyjmutí svíčky použijte klíč k tomu určený (součást balení).

Zapalovací svíčka je důležitým komponentem motoru a snadno se kontroluje. Barva a stav zapalovací svíčky může pomoci identifikovat aktuální stav motoru. Ideální barva na bílém izolátoru kolem středové elektrody je středně světlá až světle opálená při běžném používání čtyřkolky. Nepokoušejte se sami diagnostikovat tento problém. Nechejte vozidlo zkontrolovat u vašeho prodejce. Pravidelně provádějte kontrolu zapalovací svíčky, protože teplo a usazeniny způsobí, že zapalovací svíčka se pomalu rozbíjí a eroduje. Pokud dochází k nadměrné erozi elektrod, nebo pokud jsou přítomny uhlíky a jiné usazeniny, svíčku vyměňte.

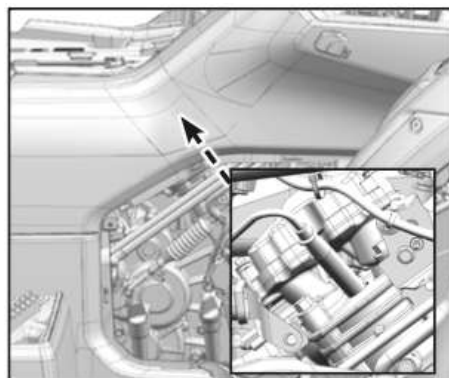


POZNÁMKA

Používejte pouze zapalovací svíčky **CR8EK (NGK)**

Instalace nové zapalovací svíčky

1. Změřte mezeru elektrody pomocí tloušťky drátu, pokud je to nutné, nastavte dle parametrů (**mezera 0,65 – 0,75 mm**).
2. Vyčistěte povrch těsnění. Z nití odstraňte špínu.
3. Namontujte zapalovací svíčku a utáhněte ji předepsaným kroutícím momentem (**20Nm / ¼ až ½ otočení po utažení rukou**).
4. Nasaďte krytku svíčky.
5. Nainstalujte zpět panel.

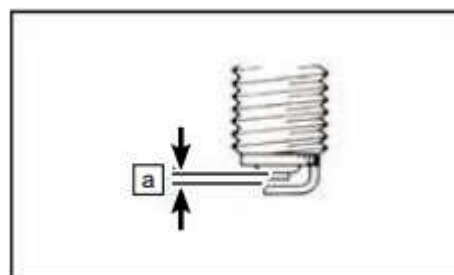

Vyjmutí zapalovací svíčky pro vypuzení vody z motoru

Pokud se do motoru dostala voda, je důležité ji co nejdříve odstranit vyjmutím zapalovacích svíček a krátkodobým otáčením motoru pomocí startéru, aby se voda z válce vytlačila. Před pokusem o vypuzení vody z motoru zkontrolujte, zda je vzduchový box vypuštěn, a neprodleně se obraťte na prodejce, který provede servis motoru.


!UPOZORNĚNÍ!

Pokud se do motoru dostane voda, může dojít k velkému poškození motoru. Pokud dojde k ponoření nebo zastavení vozidla ve vodě, která přesahuje úroveň stupaček, nechte vozidlo neprodleně opravit u svého prodejce. Pokud dojde k vniknutí vody do motoru, je důležité se před nastartováním motoru obrátit na servisní středisko. Voda uvnitř motoru může způsobit efekt „hydraulického zámku“, který může poškodit startér a součásti motoru. Motorový olej by měl být zkontrolován, zda není znečištěn vodou. Pokud se v klikové skřini objeví voda, vypusťte ji a doplňte novým motorovým olejem.

VZDUCHOVÝ FILTR

Údržba vzduchového filtru

1. Sejměte sedlo a horní LH panel, abyste získali přístup k ventilačnímu systému.
2. Zatlačte a otočte krytem vzduchového filtru (1) proti směru hodinových ručiček a sejměte jej.
3. Odstraňte vzduchový filtr (5)
4. Zkontrolujte papírový filtra a ověřte, zda jej lze dále používat. Pokud je to nutné, jemně setřete kartáčkem nahromaděný prach. K čištění filtru nepoužívejte stlačený vzduch.
5. Pokud je nutná výměna, naneste na těsnění filtru lehkou vrstvu oleje a nainstalujte jej.
6. Nainstalujte kryt vzduchového filtru (1) a otočte jím ve směru hodinových ručiček (viz obrázek - Install), dokud nezapadne na místo.
7. Znovu nainstalujte horní panel LH a sedadlo.

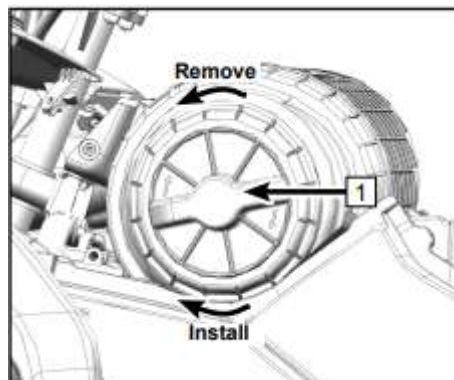

POZNÁMKA

Vzduchový filtr je třeba kontrolovat a vyměňovat častěji podle Tabulky pravidelné údržby, pokud je stroj provozován v extrémně prašných podmínkách nebo pokud je vlhký. Pokaždé, když se provádí údržba, zkontrolujte zda přívod vzduchu do skříně vzduchového filtru není zanesen. Zkontrolujte těsnění pryžového kloubu vzduchového filtru v připojení k plynu a rozdělovač. Řádně utáhněte všechny kovové prvky, abyste zabránili vniku nefiltrovaného vzduchu do motoru.

Vysušení pouzdra vzduchového filtru po ponoření do vody

Pokud se do tělesa vzduchového filtru dostala voda, vypusťte těleso vzduchového filtru, vyjměte vzduchový filtr a důkladně vysušte součásti. Nepoužívejte stlačený vzduch. Pokud se výkon vozidla zhorší, obraťte se na svého prodejce.

!VAROVÁNÍ!

Nestartujte motor bez zapojeného vzduchového filtru. Nefiltrovaný vzduch bude nasán do motoru a způsobí jeho opotřebení a poškození. Kromě toho provoz bez vzduchového filtru snižuje výkon a přehřívá motor čtyřkolky.



LAPAČ JISKER

Sítka čistěte když je tlumič i výfuk chladný.

1. Odstraňte šroub (1)
2. Odstraňte lapač (2) z tlumiče
3. Lehce poklepejte na výfuk a poté použijte drátěný kartáč pro odstranění veškerých usazenin (3)
4. Zasuňte výfukovou trubku do tlumiče a zarovnejte otvory
5. Vložte šrouby a utáhněte

!VAROVÁNÍ!

Při čištění lapače jisker vždy nechejte výfukový systém zcela vychladnout. Nestartujte motor při čištění!

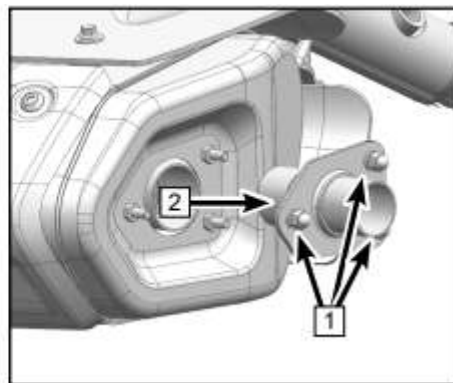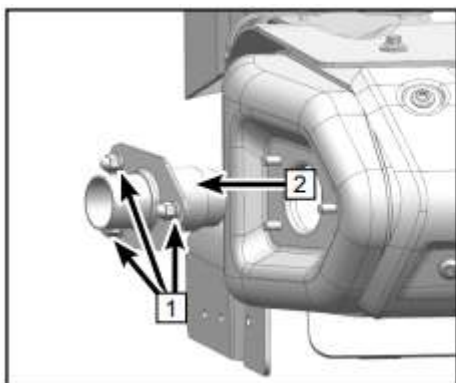

VARIÁTOR (CVT)


Výpustní šroub variátoru

Pokud bylo vozidlo ponořeno do hluboké vody a voda se dostala do skříně CVT:

- 1) Odstraňte levý spodní panel
- 2) Vyšroubujte vypouštěcí šroub (1) a vypusťte vodu ze skříně.

UPOZORNĚNÍ

Po vypuštění vody z pouzdra CVT se obraťte na autorizovaného prodejce, aby zkontroloval čtyřkolku, protože voda mohla ovlivnit systém CVT a další součásti motoru.

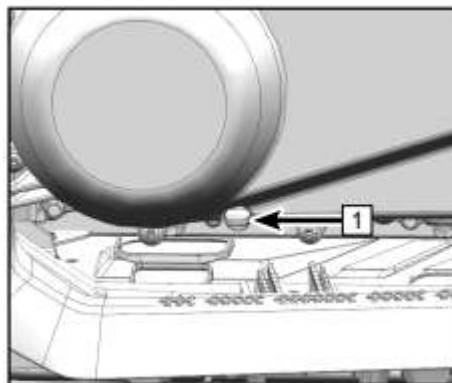

Vysušení systému CVT po ponoření do vody

Pokud se do skříně CVT dostala voda, hnací řemen bude pravděpodobně prokluzovat a dojde ke zhoršení výkonu.

Pro odstranění vody a vysušení skříně CVT:

- Vypusťte vodu ze skříně CVT
- Při běžícím motoru zařadte vozidlo do neutrálu a na několik minut zvyšte otáčky motoru, aby se vysušily součásti převodovky CVT.
- Uvolněte plyn a zařadte nižší rychlostní stupeň, poté vyzkoušejte výkon vozidla.
- Podle potřeby postup opakujte, dokud se nepřesvědčíte, že byla vypuštěna veškerá voda.

Pokud problémy s výkonem vozidla přetrvávají, obraťte se na svého prodejce

BRZDOVÝ SYSTÉM


Zkontrolujte poškození a opotřebení brzdových destiček 1. Pokud je tloušťka destiček (A) menší než 1,5 mm nebo tloušťka kotouče (B) menší než 4,0 mm, nechte je vyměnit u svého prodejce.

Výměna brzdových součástí vyžaduje odborné znalosti.

Tyto postupy by měl provádět autorizovaný prodejce


POZNÁMKA

Pro kontrolu brzdových destiček musí být sundána kola.

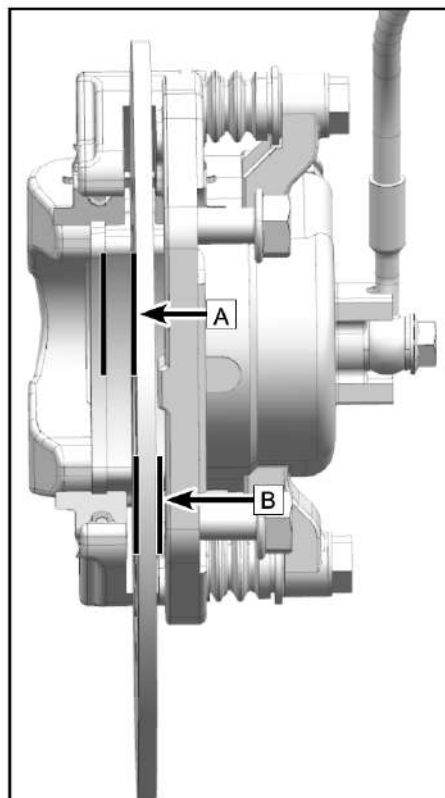

Kontrola hladiny brzdové kapaliny (brzdová páka)

- Před jízdou zkontrolujte, zda je brzdová kapalina nad nejnižší hladinou, a v případě potřeby ji doplňte.
- Nádržka přední brzdové kapaliny je umístěna na levém řídítku.
- Postavte čtyřkolku na rovný povrch
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny průzorem (1).
- Pokud hladinu brzdové kapaliny nelze v okénku pozorovat nebo je příliš plná, brzdovou kapalinu přiměřeně doplňte nebo snižte její množství.
- Nedostatečné množství brzdové kapaliny může způsobit vniknutí vzduchu do brzdového systému, což může způsobit neúčinné brzdění.

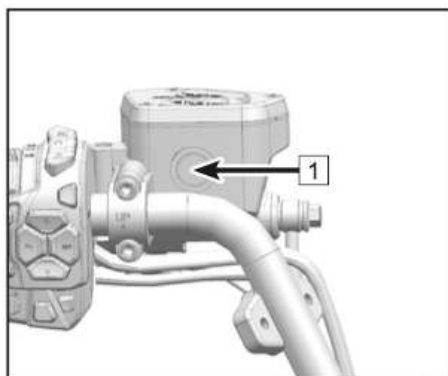

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze brzdovou kapalinu předepsané kvality.

Doporučená brzdová kapalina: DOT4.

Přidejte stejný typ brzdové kapaliny

Míchání typů brzdové kapaliny může způsobit škodlivé chemické reakce a mít za následek nízký brzdový výkon.

Při plnění dávejte pozor, aby se do nádržky nedostala voda.

Voda výrazně snižuje bod varu brzdové kapaliny a způsobuje zahlcení plynem.

Brzdová kapalina může poškodit lakované povrchy nebo plastové díly.

Rozlitou brzdovou kapalinu ihned vyčistěte.


Pokud brzdová kapalina rychle nebo často klesá, obraťte se na autorizovaného prodejce, aby zjistil příčinu.

Výměna brzdové kapaliny

Kompletní výměna brzdové kapaliny by měla být prováděna pouze odborným pracovníkem. Při pravidelném servisu nebo v případě poničení / úniku kapaliny, vyměňte těsnění každé dva roky. Brzdové hadice měňte pravidelně každé 4 roky.

VAROVÁNÍ


Po údržbě se ujistěte, že brzdy fungují bez problémů a mají správný volný chod. Ujistěte se, že brzda nevázne a není měkká. Z brzdového systému musí být vypuzen veškerý vzduch. Údržba brzd vyžaduje odborné znalosti. Tyto kroky musí provést váš prodejce.

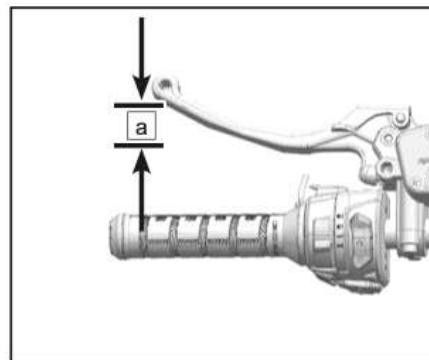


Kontrola hladiny brzdové kapaliny (brzdový pedál)

Sundejte sedlo a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Nedostatečné množství brzdové kapaliny může zavzdušnit brzdový systém příp. zapříčinit nesprávnou funkci brzd. Před jízdou zkontrolujte, jestli je hladina brzdové kapaliny nad spodní ryskou a doplňte v případě potřeby.

- Nádrž hlavního brzdového válce brzdové kapaliny přední brzdy je umístěna vpravo od řídítek.
- Nádrž hlavního válce brzdové kapaliny zadní brzdy je umístěna blízko zadního brzdového pedálu.

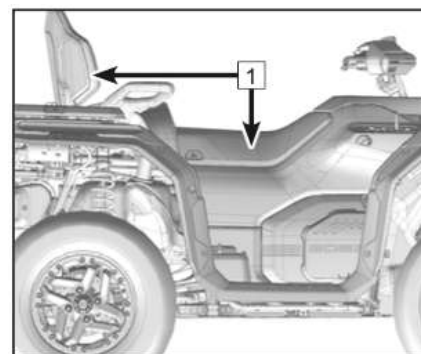

1. Při kontrole hladiny brzdové kapaliny se ujistěte, že horní část zásobníku hlavního válce je na úrovni otočením řídítek.
2. Používejte pouze kvalitní brzdovou kapalinu. V opačném případě se gumové těsnění mohou poškodit, což způsobí netěsnost a špatný výkon brzdy.

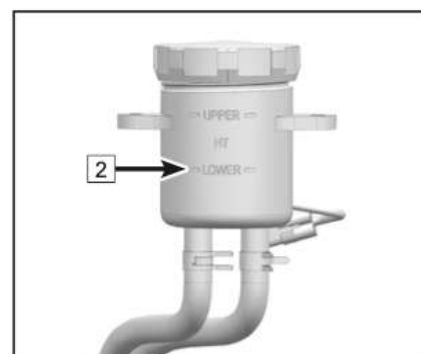


POZNÁMKA

Doporučená brzdová kapalina: **DOT 4**

3. Vždy doplňujte stejný typ brzdové kapaliny. Mícháním různých typů může způsobit nežádoucí chemickou reakci a špatným brzdícím vlastnostem.
4. Při doplňování dávejte pozor, aby do hlavního brzdového válce nevnikla voda. Voda výrazně snižuje bod varu brzdové kapaliny a může způsobit zablokování brzd párou.
5. Brzdová kapalina může poničit lakované a plastové části. Rozlitou kapalinu vždy okamžitě otřete.
6. V případě výrazného snížení hladiny brzdové kapaliny se obraťte na svého prodejce pro řádnou kontrolu vozidla.

Nastavení výšky brzdového pedálu

Horní část brzdového pedálu by měla být **77 ~ 87 mm** nad pedálem. Pokud ne, obraťte se na svého prodejce ohledně seřízení.

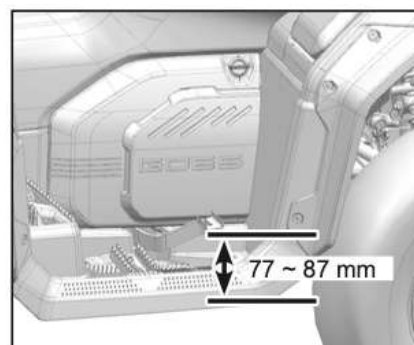

!VAROVÁNÍ!

Po provedeném servisu:

- se ujistěte, že brzdy fungují hladce a plynule a že vůle je správná.
- Se ujistěte, že brzdy nedrhnou
- Veškerý vzduch musí být odvzdušněn z brzdového systému. Výměna brzdových komponentů vyžaduje odborné znalosti a měli by být vykonány kvalifikovaným pracovníkem u vašeho prodejce.

Spínač zadního brzdového světla

Spínač brzdového světla, který je aktivován brzdovým pedálem a brzdovými pákami, je správně nastaven, když se rozsvítí brzdové světlo těsně před tím, než se brzdí.

Při selhání brzdového světla, zkontrolujte zapojení spínače a jestli je kabel řádní připojen.


VODÍCÍ LANKA

!VAROVÁNÍ!

- Vodící lanka kontrolujte často a pravidelně.
- Vyměňte poškozená lanka.
- Namažte vnitřní lanka a jejich konce.
- Pokud lanka nepracují hladce, požádejte svého prodejce, aby je vyměnil.

POZNÁMKA

Doporučené mazivo: **SAE 10W/30**

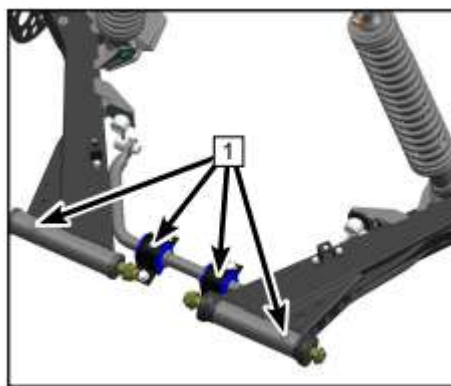

ČEPY ZAVĚŠENÍ

Promažte horní a dolní čepy:

- Demontujte zadní kola (1)
- Do maznic (2) u horních a dolních čepů přidejte mazivo pomocí mazací pistole.
- Znovu namontujte zadní kola. Utahovací moment spojovacího materiálu nastavte podle specifikace.

POZNÁMKA

Doporučené mazivo: **Celoroční mazivo**

KOLA A PNEUMATIKY

Tlak v pneumatikách kontrolujte před každou jízdou


Přední: 27x9-14 – 10 psi (70 kPa)
28x9-14 – 10 psi (70 kPa)
28x9R14 – 10 psi (70 kPa)

Zadní: 27x11-14 – 10 psi (70 kPa)
28x11-14 – 10 psi (70 kPa)
28x11R14 – 10 psi (70 kPa)



Hloubka vzorku dezénu

Často kontrolujte hloubku dezénu a vyměňte pneumatiku, pokud je minimální hloubka menší než **3,0 mm**.

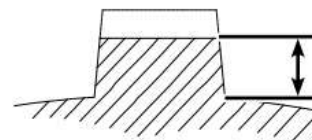

STANDART

Demontáž:

1. Povolte matice kol (1)
2. Zvedněte VOZIDLO a umístěte vhodný stojan pod rám.
3. Vyjměte matice z kola
4. Sundejte kolo

Montáž:

1. Nasaďte kolo a matice na šrouby
2. Povolte zvedák tak aby kolo bylo rovnoměrně na zemi.
3. Dotáhněte matice: 70 – 80Nm

BEADLOCK

(vybavení verze LIMITED)

UPOZORNĚNÍ

Tlak v pneumatikách je důležitý pro ovladatelnost a stabilitu vozidla. Nedostatečný tlak v pneumatikách může vést k jejich vypuštění a jízdě po ráfku. Nadměrný tlak může vést k prasknutí pneumatiky. Vždy dodržujte doporučený tlak v pneumatikách. Nikdy nenastavujte tlak v pneumatikách pod minimální hodnotu. Mohlo by to způsobit uvolnění pneumatiky z ráfku.



UPOZORNĚNÍ

Tlak v pneumatikách kontrolujte, když jsou pneumatiky studené. Tlak v pneumatikách je ovlivněn změnou teploty prostředí a nadmořské výšky. Dojde-li u některé z nich během jízdy k velké změně, je třeba tlak v pneumatikách odpovídajícím způsobem upravit a zkontrolovat.

Demontáž:

Podpřete vozidlo pod nápravou, která má být demontována.

Vyfoukněte pneumatiku

Demontujte šrouby kotouče, kotouč a pneumatiku.


POZNÁMKA

Demontáž kola není nutná

Sestavení/Montáž:


- 1 - ráfek
- 2 - pneumatika
- 3 - kotouč na patku pneumatiky
- 4 - Šrouby kotouče patky

Specifikace šroubů beadlock: M6×25

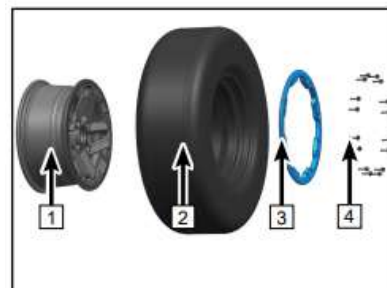**Nasazení pneumatiky**

Naneste tenkou vrstvu maziva na vnitřní patky pneumatiky a vnitřní kroužek kola. Usadte vnější patku pneumatiky do vnitřního kroužku beadlocku.

Ujistěte se, že je vnitřní kroužek beadlocku umístěn ve středu pneumatiky. Vyrovnajte světelný bod pneumatiky (barevnou značku) s ventilem.

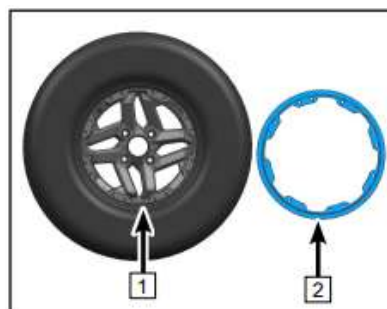


- 1 - Vnější patka pneumatiky
- 2 - Rameno vnitřního kroužku patky pneumatiky

Instalace kroužku beadlocku

Nainstalujte všechny šrouby kroužku beadlocku v křížovém pořadí. Abyste předešli chybnému závitu, dodržujte pořadí čísel podle obrázku a šroubujte ručně.

Abyste zajistili rovnoměrný tlak na upínací kroužek beadlocku, dotahujte šrouby po několika otáčkách.

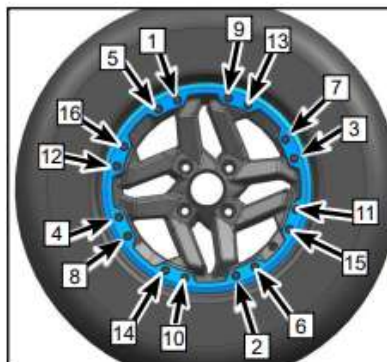**POZNÁMKA:**

Doporučuje se použít modrou pojistku na závity šroubů.


Šrouby kroužku beadlock - **první dotažení: 3 Nm ± 1 Nm**

Zkontrolujte, zda je pneumatika uprostřed kola. Podle potřeby upravte její polohu. Utáhněte šrouby podle druhého utahovacího momentu ve stejném pořadí.

Druhé dotažení: 8 Nm ±1 Nm.

Svěrný kroužek zámku patky by se měl dotýkat vnitřního kroužku zámku patky. Svěrný kroužek zámku patky se může mírně ohýbat, aby se přizpůsobil patce pneumatiky.

Po instalaci ověřte vůli mezi pneumatikou a upínacím kroužkem beadlocku, měla by být stejná po celém obvodu kroužku.

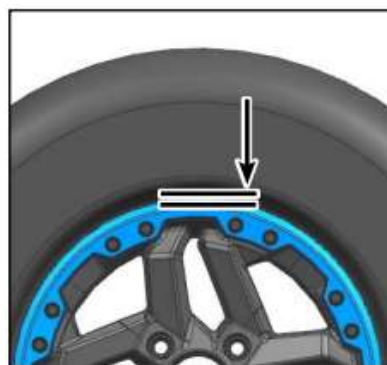**Pokud je vůle nesterá:**

- Uvolněte všechny šrouby
- Zkontrolujte polohu pneumatiky na kole. V případě potřeby změňte její polohu.
- Znovu začněte s předepínáním podle uvedeného pořadí.
- Utahujte šrouby kroužků patek na první a druhou hodnotu momentu podle uvedeného pořadí.

Šrouby kroužků beadlock – **Finální dotažení: 12 Nm ± 1 Nm**


Utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček podle obrázku.

Před nafouknutím pneumatiky se ujistěte, že pneumatika zůstává na místě ve středu.

Nafoukněte pneumatiku tak, aby vnitřní patky dosedly na kolo.

POZOR

Při usazování patek pneumatiky nepřekračujte doporučený maximální tlak v pneumatice

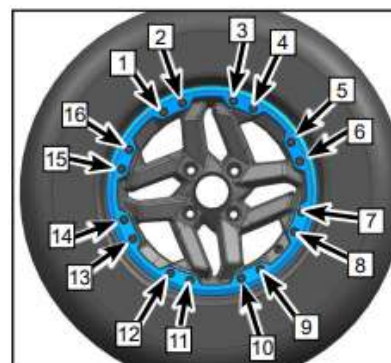

AKUMULÁTOR

Tento vozidlo je vybaven baterií bez nutnosti provozu. Proto není nutné kontrolovat elektrolyt nebo přidávat destilovanou vodu do baterie. Pokud se zdá, že se baterie samovolně vybíjí, obraťte se na svého prodejce.

Specifikace baterie: 12V 30Ah

!VAROVÁNÍ!

Nepokoušejte se odstranit těsnící víčka článků akumulátoru. Mohlo by dojít k poškození baterie.

!NEBEZPEČÍ!

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima nebo oděvem. Při práci s bateriemi vždy chraňte oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.

V případě kontaktu s pokožkou

Vnější kontakt: Vypláchněte vodou.

Vnitřní kontakt: Pijte velké množství vody nebo mléka, mléko s magnesiem, vejce nebo rostlinný olej. Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc.


V případě vniknutí do očí: Vyplachujte čistou tekoucí vodou po dobu 15 minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Baterie držte mimo dosah otevřeného ohně, plamenů, nebo jiných zdrojů ohně. V okolí nekuřte. Při nabíjení nebo používání baterie dobře větrejte.

Údržba baterie

1. Pokud vozidlo nepoužíváte měsíc nebo déle, vyjměte baterii a uložte ji na chladném, tmavém místě. Před opětovnou instalací baterie, ji nejprve zcela nabijte.
2. Pro dobíjení baterie je zapotřebí speciální nabíječka akumulátoru (konstantní napětí / ampér nebo konstantní napětí). Použití běžné nabíječky baterií může zkrátit životnost vašeho akumulátoru.
3. Vždy se ujistěte, že jsou správně zapojené spoje při vkládání baterie zpět do zařízení.


POJISTKY

1. Hlavní pojistka (1), pojistková skříň (2) a skříň relé (3) jsou umístěny pod předním horním krytem.
2. Pokud je pojistka vyhořelá, vypněte hlavní vypínač a nainstalujte novou pojistku se zadanou intenzitou. Potom zapněte přepínače. Pokud se pojistka okamžitě znovu vyhoří, obraťte se na svého prodejce.

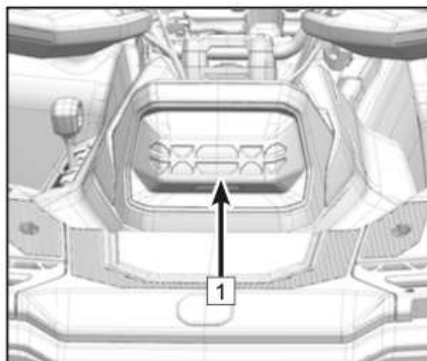


UPOZORNĚNÍ


Vždy používejte pojistku s určeným jmenovitým výkonem. Nikdy nepoužívejte náhradu místo správné pojistky.

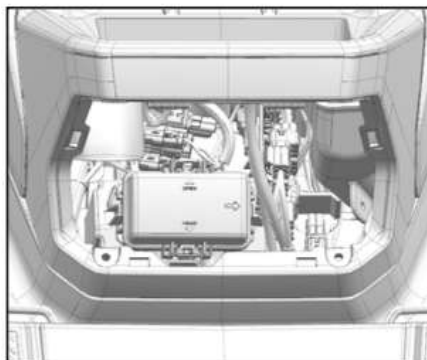

!VAROVÁNÍ!

Abyste předešli náhodnému zkratu, vypněte hlavní vypínač při kontrole nebo výměně pojistky.

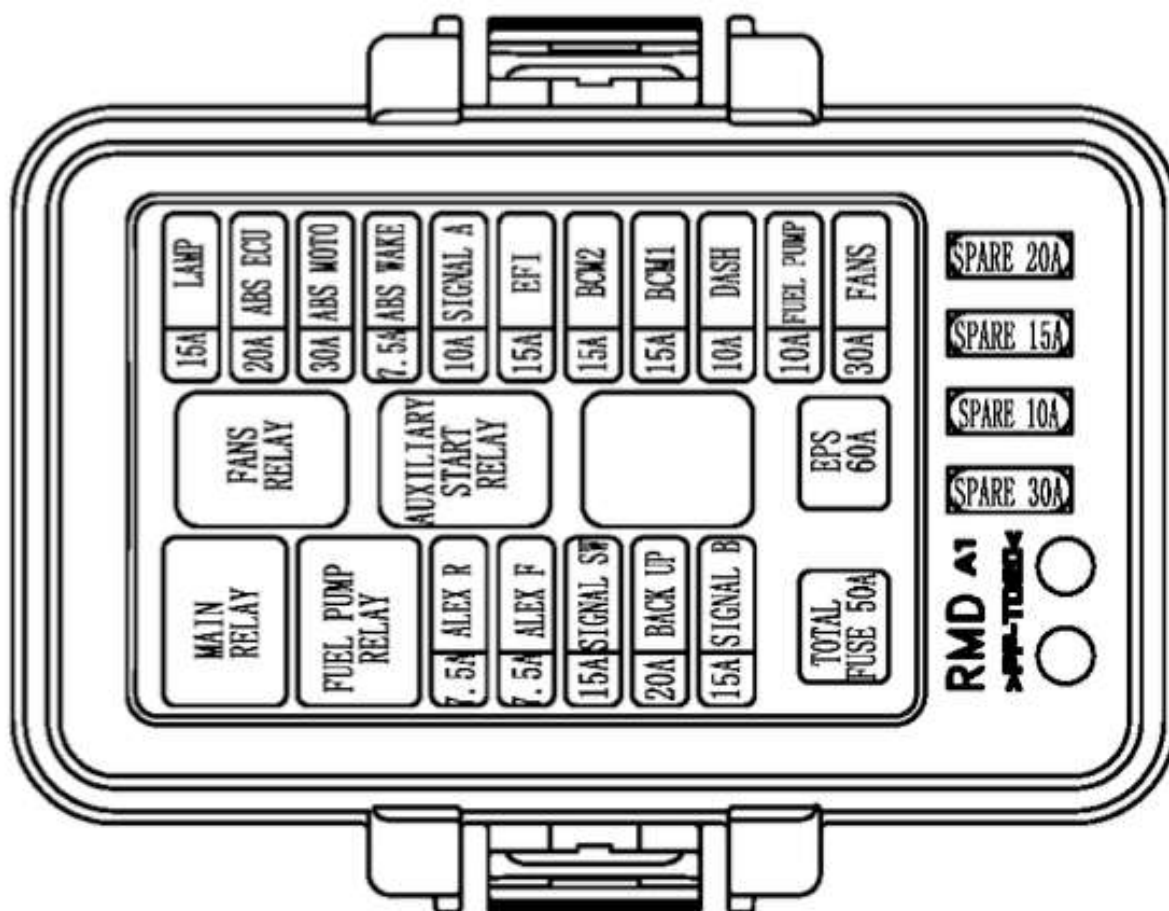

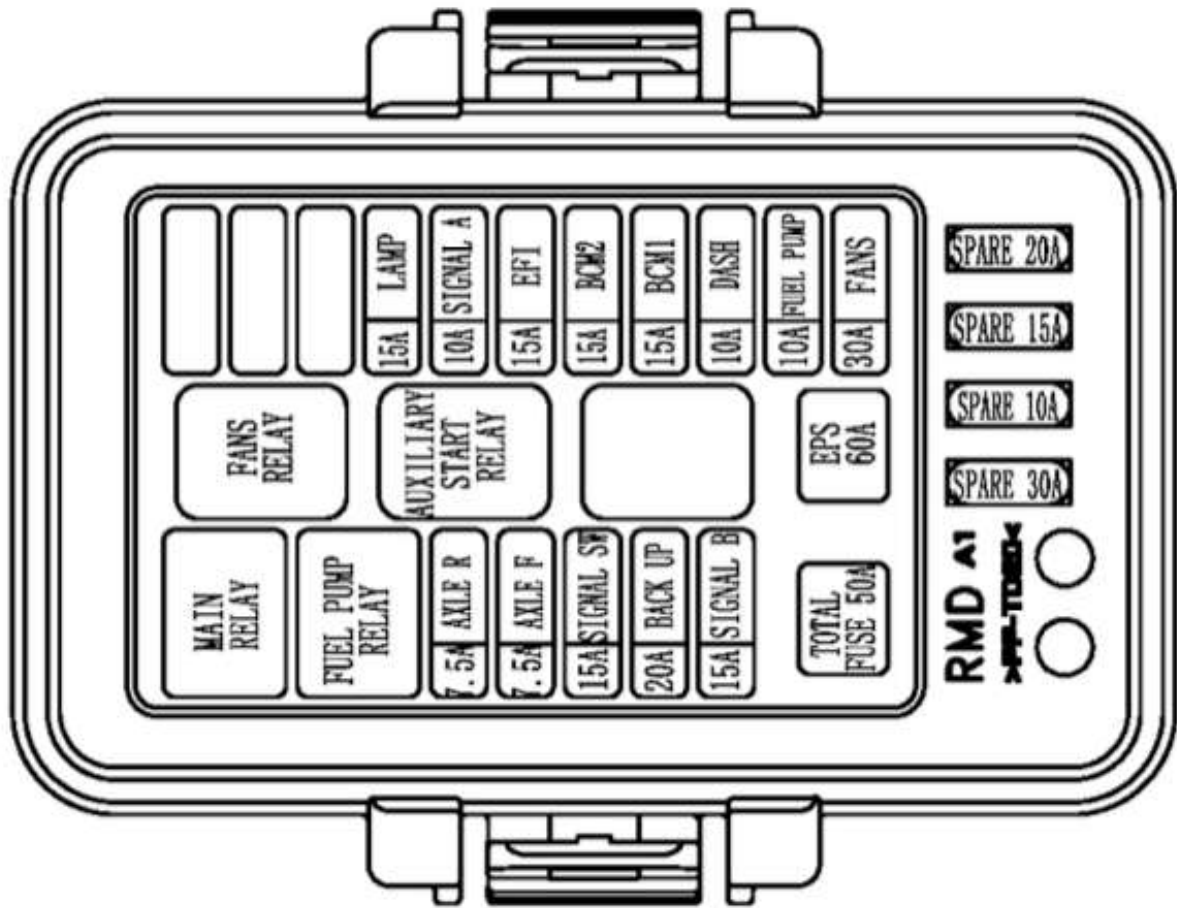

SVĚTLOMETY

Výměna žárovky světlometu

Přední a zadní světlo jsou vybavena technologií LED a v případě poškození nebo poruchy je nelze opravit. Požádejte prodejce o výměnu celého komponentu.



Seřízení světlometů

VAROVÁNÍ!

Doporučujeme, abyste seřízení nechali provést u svého prodejce. Otočením seřizovacího šroubu světlomet zvýšíte nebo snížíte.

Výměna zadního světla/brzdového světla:

Zadní světlo a brzdové světlo se skládají ze sestavy LED a nelze je vyměnit samostatně. Při poškození nebo poruše vyměňte celý komponent.

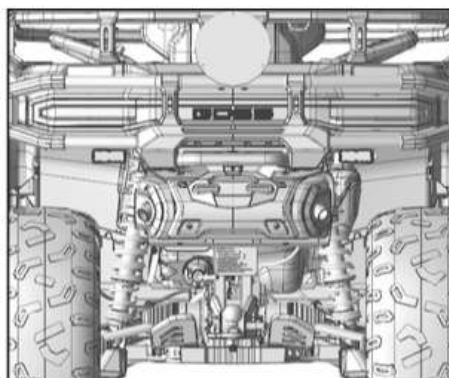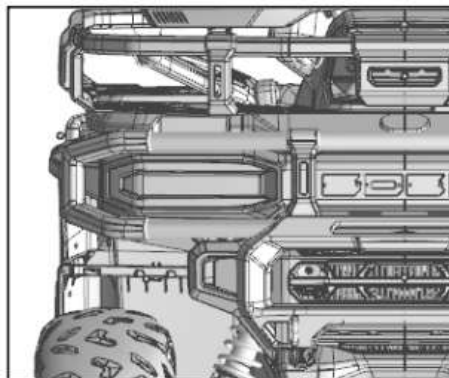

TLUMIČE

STANDARTNÍ TLUMIČE


Nastavení předpětí pružiny

Předpětí pružiny lze nastavit podle hmotnosti jezdce a jízdních podmínek.

Při seřizování zadního tlumiče sundejte zadní kolo. Předpětí pružiny nastavte podle následujících kroků:


Pro zvýšení předpětí pružiny použijte speciální klíč (2) ve směru (a) k otáčení ozubeného kola (1).

Pro snížení předpětí pružiny otočte speciálním nástrojem (2) ve směru (b).

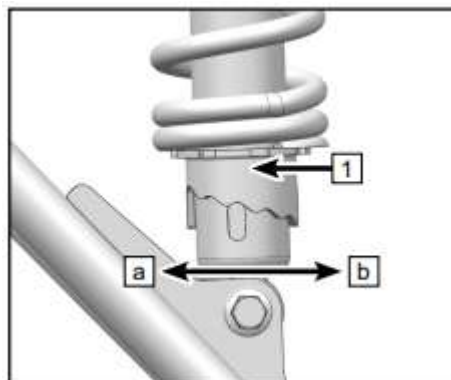

POZNÁMKA

Speciální nástroj (pokud není součástí sady nářadí) lze pro toto seřízení zakoupit u autorizovaného prodejce.

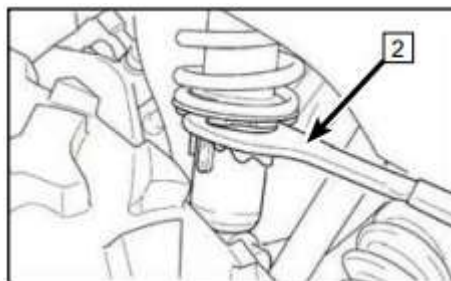

Standardní poloha předpětí: 3

Poloha 1 - minimální (měkké)

Poloha 5 - maximální (tvrdé)

POZNÁMKA

Nastavte levý a pravý tlumič na stejné hodnoty


NITROGENOVÉ TLUMIČE

Nastavení předpětí pružiny

Při jízdě v náročném terénu, při použití závěsu k tažení nebo při přepravě maximální hmotnosti osob a nákladu zvýšte předpětí pružiny, abyste dosáhli tužší jízdy.

Při jízdě v drsném nebo měkkém terénu předpětí pružiny podle potřeby snižte, abyste dosáhli plynulé jízdy.

Správné nastavení předpětí pružiny je věcí osobních preferencí a mění se v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy a podmínkách. Při nastavení pomáhá zvednutí vozidla s pneumatikami nad zem. K měření délky pružiny použijte vhodné zařízení, přičemž levé a pravé předpětí musí být stejné.

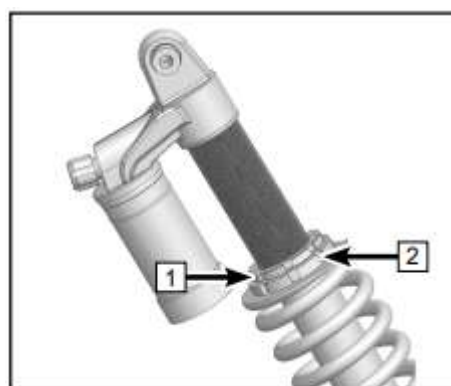

Zvýšení předpětí pružiny:	Snížení předpětí pružiny:
Povolte pojistnou matici (1) Poté otáčením seřizovače ve směru hodinových ručiček zkrátte délku pružiny (2). Znovu utáhněte pojistnou matici (1).	Povolte pojistnou matici (1). Poté otočte seřizovačem proti směru hodinových ručiček, abyste prodloužili délku pružiny (2). Znovu utáhněte pojistnou matici (1)

Nastavení tlumení komprese

Kompresní tlumení (3) řídí rychlost stlačení odpružení.

Čím vyšší je nastavení kompresního tlumení, tím pomalejší je rychlost stlačení odpružení.

A čím nižší je nastavení tlumení komprese, tím vyšší je rychlost komprese odpružení.

Nastavení kompresního tlumení může snížit otřesy v zatáčkách a udržuje stabilitu, aby nedocházelo k nevyváženosti těžiště vozidla.

Tlumič dokáže tlumit nárazy a udržovat stabilitu vozidla při jízdě vysokou rychlostí a jeho výkon je nejzřetelnější při souvislých nerovnostech.


Tlumení komprese (3) : nastavitelné na 3 kliknutí

Tovární nastavení: 1 kliknutí - vpředu i vzadu

- Otáčením regulátoru (směr "S") rukou zvýšte tlumení a zaznamenejte si počet kliknutí.
- Otáčením seřizovače (směr "F") ručně snižte tlumení a zaznamenejte počet kliknutí.

Obnovení továrního nastavení:

Pro obnovení továrního nastavení otočte seřizovačem o stejný počet kliknutí zpět nebo otočte seřizovačem proti směru hodinových ručiček (směr "F") až na konec a poté otočte o 3 kliknutí po směru hodinových ručiček (směr "S") pro přední i zadní tlumič.

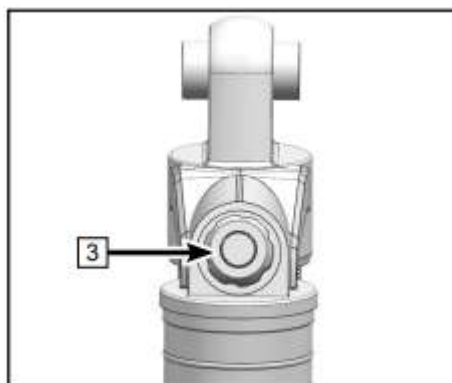

Nastavení tlumení odskoku

Tlumení odskoku (4) ovlivňuje rychlost odskoku odpružení po jeho stlačení. Pokud je nastavení tlumení vyšší, je rychlost odrazu pomalejší.

Pokud je nastavení tlumení nižší, je rychlost odrazu vyšší.

Správné nastavení odskoku je věcí osobních preferencí a mění se v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy a podmínkách.


Tlumení odskoku 4 : 6 nastavitelných kliknutí

Tovární nastavení: 4 kliknutí - vpředu i vzadu

- Otáčením regulátoru (směr "S") rukou zvýšte tlumení a zaznamenejte si počet kliknutí.
- Otáčením regulátoru (směr "F") ručně snižte tlumení a zaznamenejte si počet kliknutí.

Obnovení továrního nastavení:

Pro obnovení továrního nastavení otočte seřizovačem o stejný počet kliknutí zpět nebo otočte seřizovačem proti směru hodinových ručiček (směr "S") až na konec a poté otočte o 3 kliknutí po směru hodinových ručiček (směr "F") pro přední i zadní tlumič.

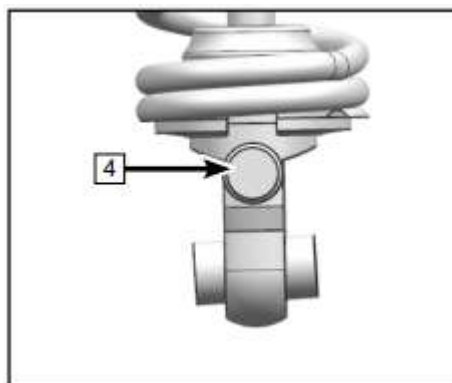

KOMUNIKAČNÍ JEDNOTKA T-BOX A CFMOTO RIDE

Vaše vozidlo může být vybaveno telematickým komunikačním modulem T-BOX. CFMOTO RIDE je inteligentní, síťově propojená platforma mobilních služeb, která jako své jádro poskytuje propojení řidiče se strojem. CFMOTO RIDE je určena pro poskytování plnohodnotné služby pro nadšence motoristického sportu online. Telematický modul neboli T-BOX je inteligentní terminál vozidla, který vytváří komunikační most mezi vlastníky a vozidly prostřednictvím aplikace CFMOTO RIDE. Pokud je vozidlo vybaveno modulem T-BOX, může si majitel užívat chytré funkce CFMOTO RIDE. Telematický modul je na vybraných trzích volitelný. Informujte se u svého prodejce, zda je vaše vozidlo vybaveno telematikou (T-BOX).



CFMOTO RIDE poskytuje různé chytré funkce, jako je příručka pro majitele vozidla, jízdní detaily, navigace, aktualizace Over-The-Air (OTA), geofence, statické připomenutí atd. Dostupné funkce se budou lišit podle konfigurace vozidla/modelu a požadavků globálního trhu. Stáhněte si prosím CFMOTO RIDE a užijte si inteligentní zážitek z jízdy!

POZNÁMKA

Poskytovatelem aplikace CFMOTO Ride včetně datových služeb je společnost CFMOTO (Zhejiang CFMOTO Power CO., LTD). Datové služby mohou být dále zpoplatněny.

EVAP SYSTÉM

V závislosti na požadavcích trhu je vaše vozidlo v některých oblastech vybaveno systémem odpařování paliva (EVAP), který zabraňuje pronikání palivových výparů z palivové nádrže a palivového systému do atmosféry. Nikdy neupravujte žádnou část tohoto systému, čímž byste porušili předpisy o emisích z odpařování paliva. Při běžné údržbě vizuálně zkontrolujte všechny spoje, zda nejsou netěsné a ucpané, a zkontrolujte hadice, zda nejsou zkroucené nebo poškozené. Žádná další údržba není nutná. V případě potřeby opravy se obraťte na svého prodejce.

POZNÁMKA

Informace platí pouze pro vozidla vybavená systémem odpařování paliva.

VAROVÁNÍ!

Pokud dojde k ponoření vozidla, může dojít k vážnému poškození motoru, pokud není stroj důkladně zkontrolován. Voda může být nasáta prostřednictvím systému EVAP. Před nastartováním motoru odveďte vozidlo k prodejci. Pokud se například s motorem po ponoření řádně nezachází, nastartováním dojde k poškození motoru.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Čištění vozidla

Udržování vašeho vozidla čistého nejen zlepší jeho vzhled, ale může také prodloužit životnost různých komponent. S několika opatřeními může být váš VOZIDLO vyčištěn podobně jako automobil.

Mytí vozidla

Nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak umýt VOZIDLO, je pomocí zahradní hadice a jemným mýdlovým roztokem. Použijte profesionální typ mycích rukavic, nejprve myjte horní část a poté spodní část. Opláchněte vodu a osušte ideálně jelenicí, abyste zabránili vzniku vodních skvrn.

POZNÁMKA

Pokud jsou bezpečnostní a varovné štítky poškozeny, obraťte se na svého prodejce pro jejich výměnu.

POZNÁMKA

GOES nedoporučuje používání vysokotlakých mycích hadic (WAP). Pokud vozidlo myjete tímto zařízením, vyhněte se poškození ložisek, těsnění převodovky, brzd, varovných štítků a vniknutí vody do vzduchového filtru nebo elektrického systému. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo vysokotlaké myčky. Některé prací prostředky znehodnocují gumové části. Použijte čisticí prostředky typu mycího mýdla.

POZNÁMKA

Po umytí a osušení vozidlo všechny nezbytné komponenty namažte. Nastartujte vozidlo a nechte běžet na volnoběh, aby se odpařila zbytková vlhkost z motoru nebo výfukové soustavy.

Voskování vozidla

Váš VOZIDLO lze voskovat libovolným neabrazivním automobilovým pastovým voskem. Vyhněte se použití drsných čističů, protože mohou poškrábat povrch.

!VAROVÁNÍ!

Některé produkty, včetně repelentů a chemikálií, mohou poškodit plastové povrchy. Buďte opatrní při používání těchto výrobků v blízkosti plastových povrchů.

Mazání

Zkontrolujte všechna lanka a namažte mazivem. Dodržujte pokyny pro mazání v části údržby v servisní příručce, pro důkladné a účelné namazání všech součástí vozidlo použijte celoroční mazivo.

Skladování akumulátoru

Vyjměte baterii z vozidla a ujistěte se, že je před uložením zcela nabitá.

Nemrznoucí chladicí směs

Zkontrolujte pevnost chladicí kapaliny motoru a v případě potřeby vyměňte. Chladicí kapalina by měla být měněna každé dva roky.

Skladovací prostory

Dofoukněte pneumatiky na stanovený tlak vzduchu a podepřete VOZIDLO tak aby kola byla 30mm ~ 40mm od země. Ujistěte se, že skladovací prostor je dobře větraný a přikryjte VOZIDLO plachtou.

POZNÁMKA

Nepoužívejte plastové nebo vrstvené materiály. Neumožňují dostatečnou ventilaci a mohou podpořit korozi a oxidaci částí vozidlo.

Převážení vozidla

Vozidlo nelze přepravovat ve vzpřímené poloze, při přepravě vozidla dodržujte tyto postupy:

1. Vypněte motor a vyjměte klíč, aby nedošlo ke ztrátě během přepravy.
2. Zařadte libovolný rychlostní stupeň, **kromě parkovací polohy - "P"**, zablokujte přední a zadní kola, abyste zabránili pohybu VOZIDLO.
3. Současně upevněte přední i zadní rám vozu VOZIDLO, zabraňte tomu, aby se VOZIDLO posunovala nebo se během přepravy pohybovala.
4. Ujistěte se, že je víčko palivové nádrže, olejové víčko a sedlo správně nainstalovány.

!VAROVÁNÍ!

Nikdy nepřpravujte VOZIDLO se zařazeným stupněm "P", jinak by mohlo dojít k poškození motoru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hnací řemen	
Problém	Řešení
Vyjíždění na pickup nebo vysoký přívěs ve velkém rozsahu.	Zařadte na nízký převod "L" při nakládání VOZIDLO, předejte tím příp. spálení řemenu.
Jízda do prudkého kopce hned po nastartování	Při startu ve svahu použijte nízký rychlostní stupeň nebo sesedněte z VOZIDLO (nejprve stiskněte parkovací brzdu) a proveďte tzv. K-Turn
Jízda při nízkých otáčkách nebo při nízkém zatížení rychlostí (5 km/h ~ 10 km/h).	Jezděte ve vyšší rychlosti nebo častěji používejte nízký převodový stupeň. Použití nízkého rychlostního stupně je doporučeno pro chladnější provozní teploty CVT a delší životnost součástí.
Nedostatečné zahřátí vozidla a vystavení nízkým okolním teplotám.	Před jízdou zahřejte motor, řemen bude více flexibilní a zabráníte jeho příp. spálení.
Pomalé a snadné spojení spojky	Používejte plyn rychle a efektivně pro efektivní spojení
Vlečení / tlačení při nízké rychlosti	Používejte pouze nízký převodový stupeň - "L"
Užité využití /vyhrnování sněhu, půdy atd.	Používejte pouze nízký převodový stupeň - "L"
Uvážnutí v hlubokém sněhu nebo bahně	Zařadte nízký rychlostní stupeň a rychle a agresivně stiskněte páčku plynu abyste spojili spojku. VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, rychlé stisknutí páčky plynu může způsobit ztrátu kontroly a převrácení vozidla.
Přejíždění velkých objektů ze zastavení.	Zařadte nízký rychlostní stupeň a rychle a agresivně stiskněte páčku plynu abyste spojili spojku. VAROVÁNÍ: Buďte opatrní, rychlé stisknutí páčky plynu může způsobit ztrátu kontroly a převrácení vozidla.
Prokluzování řemenu díky vniknutí vody nebo sněhu do systému CVT.	Demontujte kryt CVT, vypusťte vodu z CVT.
Porucha spojky	Obraťte se na svého prodejce, pro kontrolu spojkových komponent.
Motor nejde do otáček	
Problém	Řešení
Špatný výkon motoru	Zkontrolujte znečištěné zástrčky nebo cizí částice v palivové nádrži a vlastnosti škrtící klapky. Příp. se obraťte na svého prodejce.
Výpadek jističe	Resetujte jistič
Nízké napětí akumulátoru	Nabijte akumulátor na 12,5 VDC
Volné konektory akumulátoru	Zkontrolujte všechny konektory a příp. utáhněte
Volné konektory cívk	Zkontrolujte všechny konektory a příp. utáhněte


Klepání motoru	
Problém	Řešení
Nekvalitní palivo / palivo s nízkým oktanovým číslem	Vyměňte za doporučený druh paliva
Nesprávné časování zapalování	Obraťte se na svého prodejce
Nesprávná mezera u zapalovací svíčky nebo rozsah teplot	Nastavte mezeru podle specifikací nebo vyměňte zátky

Motor se zastaví / ztrácí výkon	
Problém	Řešení
Přehřátý motor	Očistěte topné těleso a vnější části motoru. Pokud problémy přetrvávají obraťte se na svého prodejce
Motor nejde do otáček / Nelze nastartovat	
Problém	Řešení
Nedostatek paliva	Doplňte palivo
Ucpaný palivový ventil nebo filtr	Zkontrolujte, vyčistěte a příp. vyměňte
Přítomnost vody v palivu	Vypusťte palivový systém a doplňte nové palivo
Staré nebo jiné (nedoporučené) palivo	Vyměňte za nové palivo
Zanesená nebo vadná svíčka	Zkontrolujte konektor(y), v případě potřeby vyměňte
Žádná jiskra svíčky	Zkontrolujte konektor(y), ověřte, zda není zapnut „chcípák“
Kliková skříň zaplněna vodou nebo palivem	Ihned vyhledejte svého prodejce
Přílišné využívání sytiče	Zkontrolujte, vyčistěte a / nebo vyměňte svíčky
Zanesené vstřikování paliva	Vyčistěte, příp. vyměňte nové vstřikování paliva
Nízké napětí baterie	Nabijte akumulátor na napětí 12,5 VDC
Mechanické selhání	Ihned se obraťte na svého prodejce.
“Střílení“ z motoru	
Problém	Řešení
Slabá jiskra ze svíčky	Zkontrolujte, vyčistěte příp. vyměňte svíčku
Nesprávná mezera svíčky nebo rozsah teploty	Nastavte mezeru podle specifikací nebo vyměňte zátky
Staré nebo jiné (nedoporučené) palivo	Vyměňte za nové palivo
Nesprávně zapojené vodiče svíčky	Obraťte se na svého prodejce
Nesprávné časování zapalování	Obraťte se na svého prodejce
Mechanické selhání	Obraťte se na svého prodejce

Motor běží nepravidelně	
Problém	Řešení
Zanesená nebo vadná zátká svíčky	Zkontrolujte, vyčistěte a příp. vyměňte zátku svíčky
Opotřebené nebo vadné kabely svíčky	Obraťte se na svého prodejce
Nesprávná mezera svíčky nebo rozsah teploty	Nastavte mezeru podle specifikací nebo vyměňte zátky
Volné zapojení zapalování	Zkontrolujte všechny konektory a dotáhněte
Přítomnost vody v palivu	Vyměňte nové palivo
Nízké napětí akumulátoru	Dobijte akumulátor na napětí 12,5 VDC
Zlomené nebo zacpané vzduchové potrubí	Zkontrolujte a příp. vyměňte
Staré nebo jiné (nedoporučené) palivo	Vyměňte za nové palivo
Zablokovaný vzduchový filtr	Zkontrolujte, vyčistěte a příp. vyměňte
Porucha omezení rychlosti zpětného chodu	Obraťte se na svého prodejce
Závada ovládání škrtící klapky	Obraťte se na svého prodejce
Ostatní mechanické závady	Obraťte se na svého prodejce
Nízká hladina paliva / Přítomnost cizích částic v palivu	Dolijte nebo vyměňte palivo, příp. vyčistěte palivový systém
Palivo s nízkým oktanovým číslem	Dolijte doporučené palivo
Zanesený palivový filtr	Vyměňte filtr
Vadné trysky	Obraťte se na svého prodejce
Přílišné využívání sytiče	Zkontrolujte, vyčistěte a / nebo vyměňte svíčky
Palivo má příliš vysoké oktanové číslo	Vyměňte za palivo s nižším oktanovým číslem
Motor se zastavil nebo ztrácí výkon	
Problém	Řešení
Došlo palivo	Doplňte palivo
Zlomené nebo zacpané vzduchové potrubí	Zkontrolujte a příp. vyměňte
Přítomnost vody v palivu	Vyměňte nové palivo
Přílišné využívání sytiče	Zkontrolujte, vyčistěte a / nebo vyměňte svíčku
Zanesená nebo vadná zátká svíčky	Zkontrolujte, vyčistěte a / nebo vyměňte svíčku
Vadné nebo opotřebené kabely svíčky	Obraťte se na svého prodejce
Nesprávná mezera svíčky nebo rozsah teploty	Nastavte mezeru podle specifikací nebo vyměňte zátky
Volné zapojení zapalování	Zkontrolujte všechny konektory a dotáhněte
Nízké napětí akumulátor	Dobijte akumulátor na 12,5 VDC
Zablokovaný vzduchový filtr	Zkontrolujte, vyčistěte a příp. vyměňte
Porucha omezení rychlosti zpětného chodu	Obraťte se na svého prodejce
Porucha el. kontroly škrtící klapky	Obraťte se na svého prodejce

SYSTÉM EPS

Indikátor EPS na přístrojové desce se rozsvítí, pokud je vaše vozidlo vybaveno tímto systémem (1). Indikátor EPS (2) se rozsvítí po otočení klíčku do polohy "ON", posilovač nebude fungovat do chvíle, než motor nastartuje. Po nastartování indikátor zhasne a posilovač řízení bude funkční.

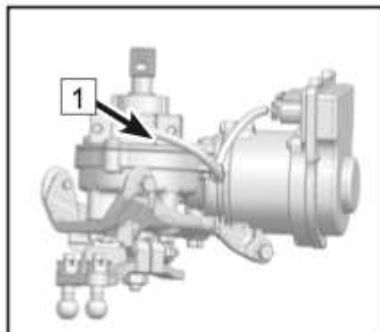

Diagnostika a řešení poruch EPS

#	Závada	Možná příčina	Doporučené kroky
1	Nelze zatáčet řídktky	Nesprávně zapojené kabely	Zkontrolujte konektory a kabeláž
		Spálená pojistka	Vyměňte pojistku (30A)
		Porucha regulátoru, motoru nebo senzoru	Obraťte se na autorizovaného prodejce pro výměnu komponent
2	Asymetrické řízení doleva i doprava	Nesprávný výstup napětí ze snímače	Obraťte se na autorizovaného prodejce.
		Řídicí jednotka, motor nebo snímač je vadný	Kontaktujte autorizovaného prodejce
3	Řízení houpačky	Špatné zapojení	Změňte spojení červeného a černého drátu
		Selhání jednotky nebo čidla	Kontaktujte autorizovaného prodejce
4	Tuhý posilovač řízení	Slabá baterie	Nabijte příp. vyměňte baterii
		Selhání motoru	Obraťte se na autorizovaného prodejce
		Nízký tlak v předních pneumatikách	Dofoukněte pneumatiky na doporučený tlak
5	Hluk ze systému EPS	Selhání motorové brzdy	Obraťte se na autorizovaného prodejce
		Opotřebení částí řízení nebo velká vůle	Vyměňte komponenty
		Nevhodné sestavení sloupku řízení nebo mechanických částí řízení	Zkontrolujte a dotáhněte všechny šrouby

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ZÁRUCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vaše vozidlo umožňuje montáž širokého sortimentu pracovního příslušenství. Váš dealer Vám může nabídnout široký sortiment vhodného a schváleného příslušenství. Zásady montáže a použití příslušenství vždy prodiskutujte s dealerem a vyžádejte si jeho souhlas s použitím příslušenství. Montáž neschváleného příslušenství je striktně zakázána a může být v provozu vysoce nebezpečná!

LIMITOVANÁ ZÁRUKA NA VOZIDLOE GOES

Dovozce tímto zaručuje původnímu kupci, že originální díly nového vozidla GOES budou v případě závad způsobených vadnou montáží, vadným zpracováním, nebo vadným materiálem bezplatně vyměněny. Práce spojená s výměnou těchto dílů nebude účtována. Tato záruka se nevztahuje na další náklady spojené s dopravou vozidlo do servisního centra, mytím a dalšími úkony přímo nesouvisejícími se závadou. Taktéž se nevztahuje na díly spotřebního charakteru, podléhající přirozenému opotřebení, které mohou mít nižší životnost, než je životnost celého vozidlo. Záruka se dále nevztahuje na opotřebení vozidlo způsobené běžným provozem vozidla.

Původní kupující musí provozovat a udržovat vozidlo dle instrukcí uvedených v tomto manuálu a na štítcích vozidlo. Po objevení závady musí tuto skutečnost písemně oznámit nejpozději do 10 dnů na adresu autorizovaného dealera.

OBECNÉ VYJÍMKY ZE ZÁRUKY

Tato limitovaná záruka nezahrnuje jakoukoliv náhradu za selhání dílů, nebo poškození vozidlo při zjištění následujících okolností:

- Abnormální zatížení a provoz vozidlo, zahrnující ujetí více jak 10000 km v době trvání záruční lhůty nebo používání v extrémně ztížených podmínkách, kladoucích na vozidlo zvýšené nároky, než je obvyklé.
- Zanedbání údržby, servisních operací a použití neschválených, neoriginálních a nevhodných dílů a náplní.
- Hrubé zacházení se vozidloem.
- Nevhodné používání vozidlo, zahrnující závodění, skákání, kaskadérský styl jízdy, nebo další aktivity v tomto manuálu zakázané.
- Pronájmu, či nájmu vozidlo a užití vozidlo ke komerčním účelům.

Servisní záruční knížka

V servisní záruční knížce pro Váš stroj naleznete konkrétní záruční specifikace. Tato knížka je nedílnou součástí servisní historie Vašeho stroje. Před servisním zásahem jste povinni ji předložit servisnímu středisku.



GOES

© 2025
Změna vyhrazena