



TFT DISPLEJ

650GT
650MT
650NK

NÁVOD K OBSLUZE

TFT PŘÍSTROJOVÝ DISPLEJ


!POZNÁMKA!

Z důvodu neustálého zlepšování funkcí displeje a aktuální konfigurace může dojít k úpravě zobrazení některých informací na aktuálním stroji. V případě rozdílu na vašem motocyklu proti manuálu, se obraťte na vašeho CFMOTO prodejce.

Rozdělení displeje

Displej je rozdělen na dvě funkční oblasti:

- 1 - oblast indikátorů
- 2 - oblast zobrazování údajů

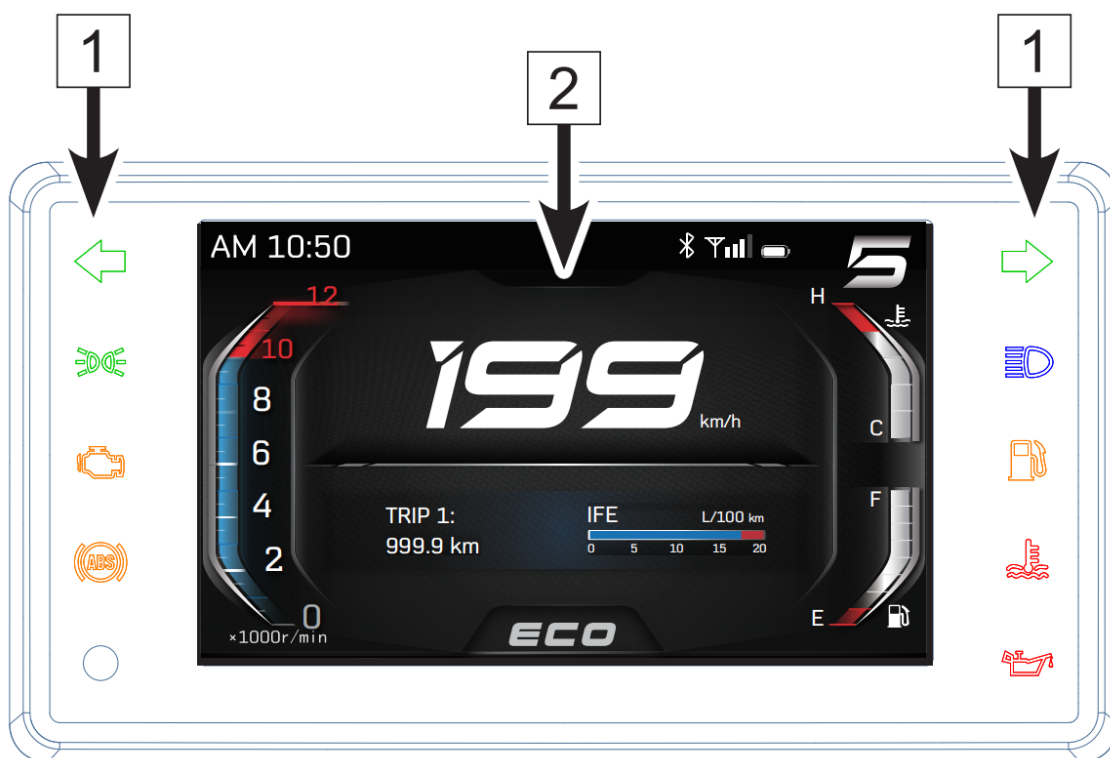

AKTIVACE A TEST


Aktivace

Displej je aktivován se zapnutím elektrických systémů stroje.

Test


Při aktivaci displej provede samotest všech funkcí. Během samotestu je spuštěna uvítací animace motocyklu a jsou aktivovány všechny indikátory a zobrazení dat. Během samotestu jsou ovládací prvky neaktivní.

INDIKÁTORY DISPLEJE

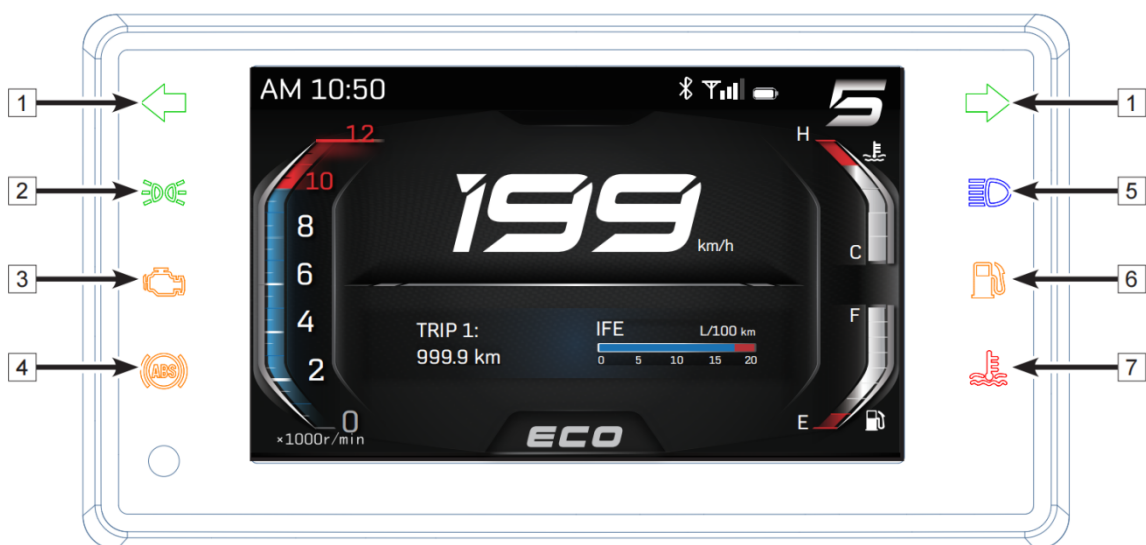


	SYMBOL	POPIS FUNKCE	
1		Přerušovaně aktivní	Indikátor je přerušovaně aktivní - bliká, při aktivaci směrových světel.
2		Aktivní	Indikátor světel je aktivní, pokud světla svítí.
3		Aktivní	Indikátor elektrických systémů stroje je aktivní při zapnutí elektrických systémů a vypnutém motoru. V případě aktivního indikátoru při běžícím motoru autodiagnostika stroje zjistila chybu, která bude zobrazena na displeji. Navštivte autorizovaný servis CFMOTO.
4		Přerušovaně aktivní / aktivní	Indikátor systému ABS je přerušovaně aktivní - bliká, při zapnutí elektrických systémů stroje do doby ujetí několika metrů. Indikátor zůstává aktivní v případě selhání systému ABS. V případě selhání systému ABS zůstává brzdový systém stroje plně aktivní. Vyhněte se prudkému brždění při kterém může hrozit zablokování kol a ztráta kontroly nad strojem. Navštivte autorizovaný servis CFMOTO.
5		Aktivní	Indikátor dálkových světel se aktivuje s aktivací dálkových světel.
6		Přerušovaně aktivní / aktivní	Indikátor nízké hladiny paliva je aktivní v případě nízké hladiny paliva v nádrži. Indikátor nízké hladiny paliva je přerušovaně aktivní - bliká, v případě zjištění závady v systému měření hladiny paliva.
7		Přerušovaně aktivní	Výstražný indikátor teploty chladicí kapaliny je přerušovaně aktivní - bliká, v případě vysoké teploty chladicí kapaliny. Zastavte a nechte stroj vychladnout. V případě časté indikace vysoké teploty chladicí kapaliny navštivte servis autorizovaný servis CFMOTO.

ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE - mód ECO

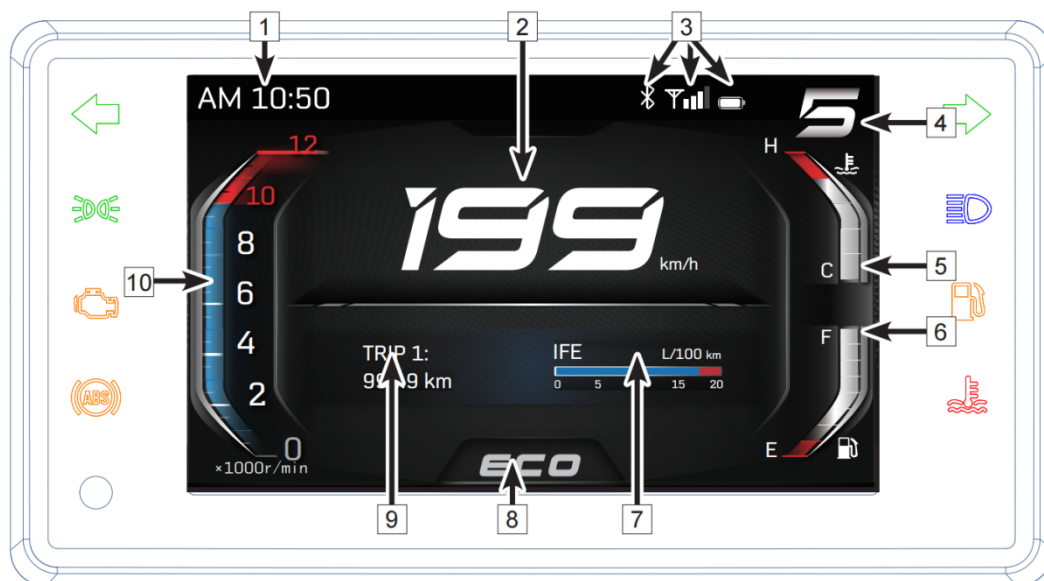

1	Hodiny	6	Ukazatel stavu paliva
2	Ukazatel rychlosti	7	Zobrazení volitelného údaje 1
3	Ukazatele Blue-Tooth	8	Mód stroje / displeje
4	Ukazatel zařazené rychlosti	9	Zobrazení volitelného údaje 2
5	Teplota chladící kapaliny	10	Otáčkoměr

ZOBRAZOVANÉ ÚDAJE - mód SPORT

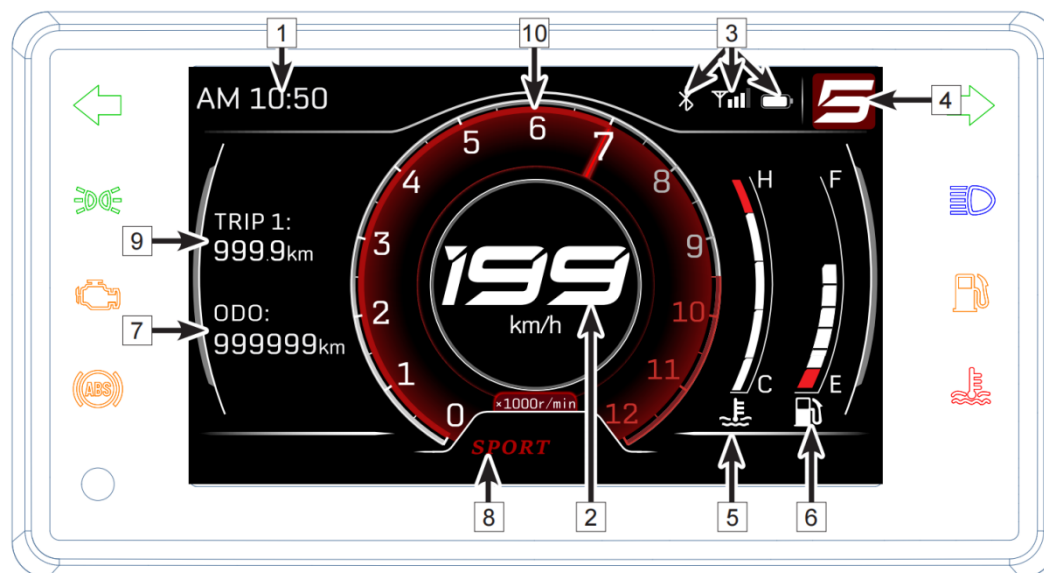

1	Hodiny	6	Ukazatel stavu paliva
2	Ukazatel rychlosti	7	Zobrazení volitelného údaje 1
3	Ukazatele Blue-Tooth	8	Mód stroje / displeje
4	Ukazatel zařazené rychlosti	9	Zobrazení volitelného údaje 2
5	Teplota chladící kapaliny	10	Otáčkoměr


Hodiny

Zobrazují aktuální čas.
Zobrazení času může být nastaveno ve dvanáctihodinovém , nebo dvacetičtyřhodinovém formátu.




Ukazatel rychlosti

Zobrazuje aktuální rychlost.
Hodnotu rychlosti lze nastavit v jednotkách km/h (kilometry za hodinu), nebo MPH (míle za hodinu)

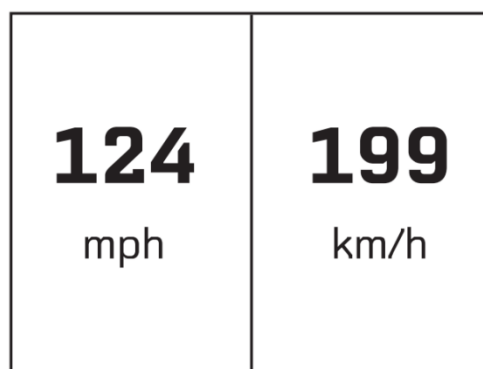

Ukazatele Bluetooth

Bluetooth připojuje zařízení, jako je mobilní telefon, nebo komunikátor. Pokud je mobilní telefon připojen, je zobrazen symbol Bluetooth, síla signálu mobilního telefonu a stav baterie. Funkce zobrazení navigačních pokynů a volání, mohou být použity pouze, pokud je mobilní telefon připojen.

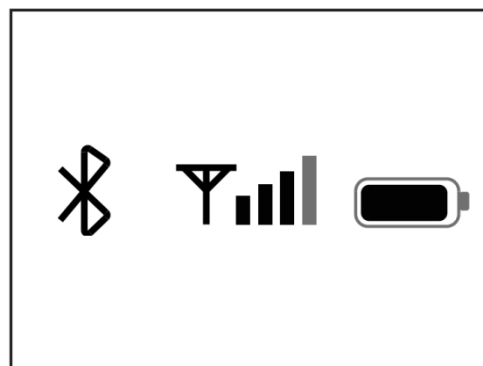


Ukazatel zařazené rychlosti

Zobrazuje aktuálně zařazený rychlostní stupeň.
Neutrálová pozice je zobrazena zelenou barvou.



Teplota chladící kapaliny

Zobrazuje orientační teplotu chladící kapaliny. Zobrazení se skládá ze segmentů, které jsou zobrazovány dle aktuální úrovně teploty. Čím více segmentů je zobrazeno, tím vyšší teplota je. Pokud zobrazení dosáhlo nejvyšší úrovně a bliká, bylo dosaženo limitní teploty.

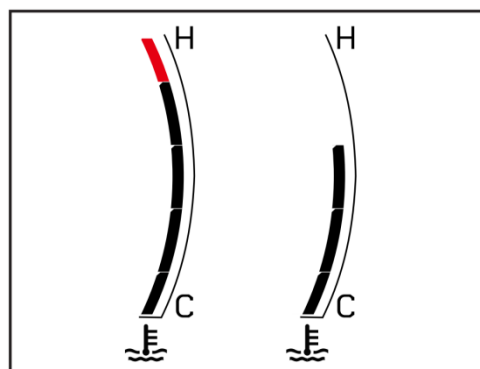

!VAROVÁNÍ!

Přehřívání může vést k poškození motoru.

Pokud teplota chladící kapaliny dosáhne limitní hodnoty, zastavte stroj a vyčkejte, než se ochladí.

Při ochlazení chladící kapaliny zkontrolujte množství chladící kapaliny a v případě potřeby doplňte na požadovanou úroveň.


V případě, že i přes odpovídající množství chladící kapaliny stále dochází k přehřívání stroje, kontaktu autorizovaný servis CFMOTO.

Ukazatel stavu paliva

Zobrazuje orientační stav paliva v palivové nádrži. Zobrazení se skládá ze segmentů, které jsou zobrazovány dle aktuálního stavu paliva. Čím více segmentů je zobrazeno, tím více paliva se v nádrži nachází.

V případě zobrazení posledního segmentu je zároveň zobrazeno upozornění „Insufficient fuel“, které upozorňuje na nízkou hladinu paliva.

Naplánujte vaši další jízdu s ohledem na nutnost doplnění paliva.

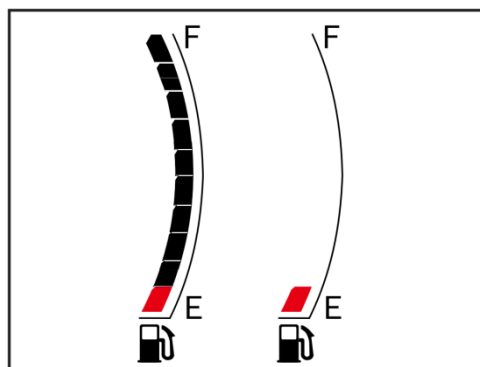

!VAROVÁNÍ!

V případě přerušení dodávky paliva může dojít k poškození palivového čerpadla.

Volitelné údaje

V rámci volitelného údaje 1 a 2 může jezdec zobrazovat různé údaje o jízdě a stavu motocyklu.

Volitelný údaj 1: počítadlo celkové ujeté vzdálenosti (ODO), denní počítadlo kilometrů 1 a 2 (trip 1, trip 2).

Volitelný údaj 2: napětí baterie, okamžitá spotřeba paliva, doba jízdy pro trip 1, nebo trip 2, celková doba jízdy, průměrná spotřeba pro trip 1, nebo trip 2, celková průměrná spotřeba paliva, průměrná rychlost pro trip 1, nebo trip 2, celková průměrná rychlost.

Mód stroje / displeje

Motocykl je možno provozovat ve dvou režimech, SPORT, nebo ECO. Každý z módů má jiné nastavení řídicí jednotky a grafiku zobrazovaných údajů.





Otáčkoměr

Zobrazuje aktuální otáčky motoru. Vyznačené hodnoty jsou po 1000 ot/min.

Vyhnete se vysokým otáčkám motoru během doby záběhu motocyklu.

Pro zajištění vysoké životnosti motoru se vyhněte provozování stroje s otáčkami motoru v červeném spektru otáčkoměru.

Před dosažením optimální teploty motoru se vyhněte vysokým otáčkám motoru.

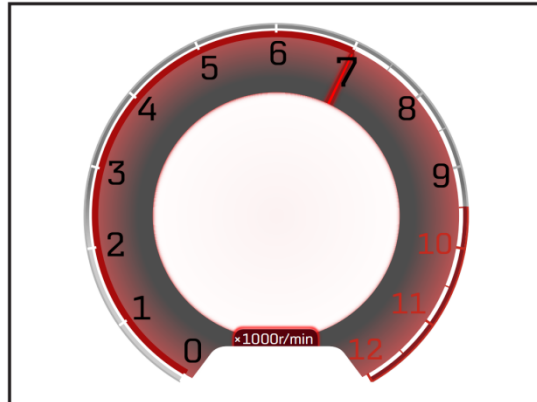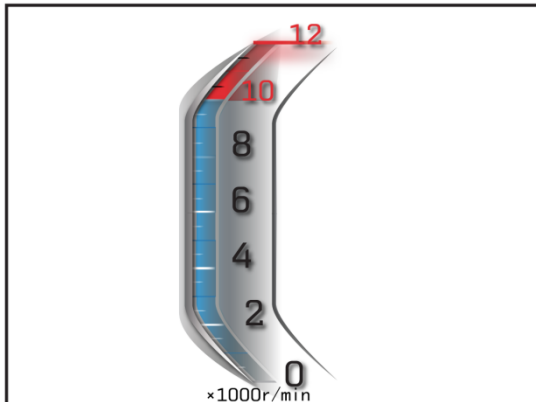

PŘÍSTROJOVÝ DISPLEJ / MENU

Nastavte motocykl, displej a zobrazované údaje dle vašich osobních preferencí, pro co možná nejlepší zážitek z jízdy.

Dlouze stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do menu displeje.




!UPOZORNĚNÍ!

Vstup do menu displeje je možný pouze při stojícím motocyklu.

Ovladač přístrojového displeje

Ovladač přístrojového displeje je umístěn na levé straně řídítek.

	Krátce stiskněte pro přechod na předchozí položku.
ENTER	Krátce stiskněte pro vstup do následujícího menu. Dlouze stiskněte pro vstup do menu z výchozího zobrazení.
CANCEL	Krátce stiskněte pro návrat do předchozího zobrazení. Dlouze stiskněte v zobrazení menu pro návrat do výchozího zobrazení.
	Krátce stiskněte pro přechod na následující položku.

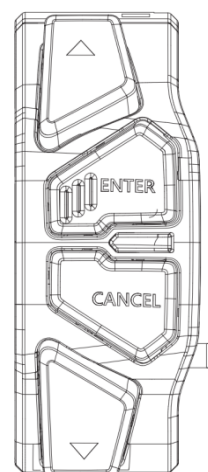


Napětí baterie a teplota chladicí kapaliny

Dlouze stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do menu.

Krátce stikněte  nebo  a označte položku "Information", stiskněte "ENTER" pro vstup do zvolené položky.

Zde zobrazeno napětí baterie (*Voltage*) a teplota chladicí kapaliny (*Coolant Temp*).

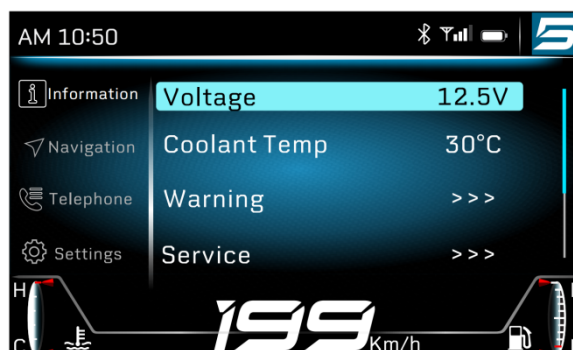

Chybová hlášení (Warning)

V případě zjištění chyby diagnostickým systémem stroje, displej zobrazuje chybová varování a detail konkrétní chyby.


Odstraňte zjištěnou chybu co nejdříve. V případě potřeby kontaktujte autorizovaný servis CFMOTO.

Dokud není chyba odstraněna, je chybové hlášení zobrazeno při každém startu motocyklu po dobu 10s. Zkontrolujte detail chyby.

Dlouze stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do menu.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Information", stiskněte "ENTER" pro vstup do zvolené položky.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Warning", stiskněte "ENTER" pro vstup do informační obrazovky zjištěných chyb.

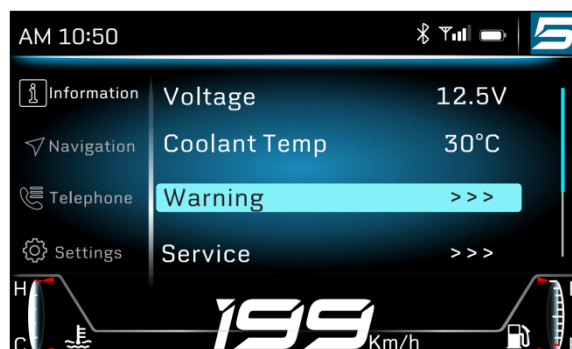

Informační obrazovka chybových hlášení zobrazuje všechny zjištěné chyby.



Příklad zobrazení chybového hlášení



Příklad zobrazení bez chybového hlášení

Servisní interval (Service)


Na displeji stroje je celosvětově nastaven pevný servisní interval 5 000 km po záběhovém intervalu. Na informační obrazovce je zobrazen údaj o vzdálenosti do konce tohoto servisního intervalu (*Remaining dist.*). Od vzdálenosti 500 km do konce tohoto intervalu začne být zobrazováno upozornění na blížící se konec servisního intervalu. Upozornění je zobrazováno po dobu 10s při každém nastartování stroje.

Místní servisní interval se může lišit. Servisní interval je platný dle servisní knihy vystavené pro konkrétní stroj dle VIN stroje.

Dlouze stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do menu.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Information", stiskněte "ENTER" pro vstup do zvolené položky.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Service", stiskněte "ENTER" pro vstup do informační obrazovky servisního intervalu.

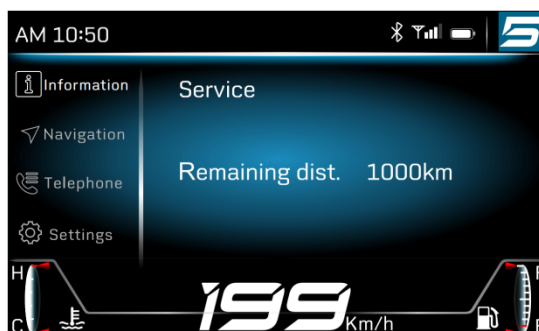

Servisní interval je možno nastavit zpět do výchozí hodnoty (5 000 km).

Na informační obrazovce se zobrazením vzdálenosti do konce servisního intervalu stiskněte a držte tlačítko “ENTER”, při držení tlačítka “ENTER” stiskněte a držte Δ po dobu minimálně 10s. Na displeji se zobrazí volba potvrzení vymazání servisního intervalu “Confirm” a nebo zrušení vymazání servisního intervalu “Cancel”. Stiskněte Δ nebo ∇ a “ENTER”, pro potvrzení vaší volby.

Cestovní statistika (Miles info)

Následující údaje jsou zaznamenány pro celkově ujetou vzdálenost (ODO) a denní počítadla kilometrů 1 a 2 (Trip 1, Trip 2):



- Ujetá vzdálenost (Mileage)
- Průměrná rychlost ($\emptyset$ Speed)
- Průměrná spotřeba ($\emptyset$ Consumption)
- Doba jízdy (Riding time)

Dlouze stiskněte tlačítko “ENTER” pro vstup do menu.

Krátce stikněte Δ nebo ∇ a označte položku “Information”, stiskněte “ENTER” pro vstup do zvolené položky.

Krátce stikněte Δ nebo ∇ a označte položku “Trip info”, stiskněte “ENTER” pro vstup do informační obrazovky cestovní statistiky.

Krátce stikněte Δ nebo ∇ a označte položku pro kterou chcete zobrazit údaje, stiskněte “ENTER” pro zobrazení údajů.

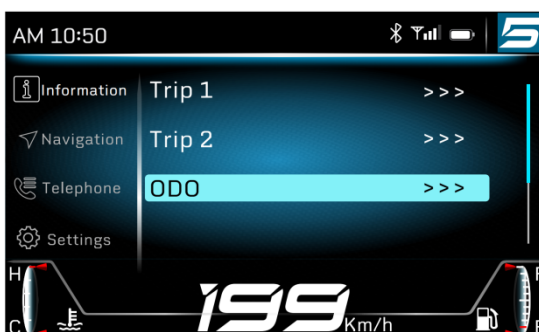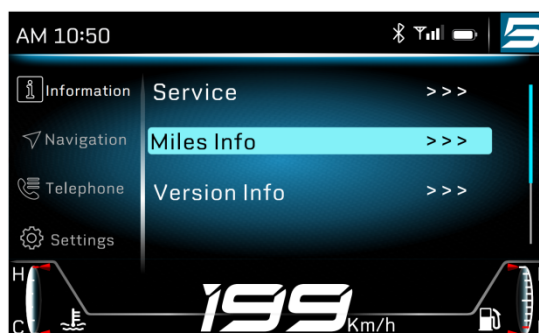


Informace o verzi (Version Info)

Informace o verzi stroje a verzi softwaru.

Dlouze stiskněte tlačítko “ENTER” pro vstup do menu.

Krátce stikněte Δ nebo ∇ a označte položku “Information”, stiskněte “ENTER” pro vstup do zvolené položky.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Version Info", stiskněte "ENTER" pro vstup do informační obrazovky verzí.

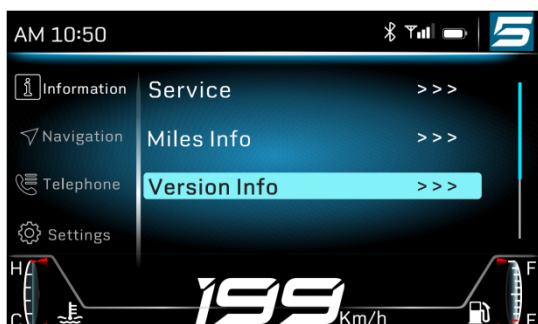

Nastavení jednotek (Units)

Nastavte jednotky pro zobrazování údajů rychlosti, času a teploty v menu nastavení.

Dlouze stiskněte tlačítko "ENTER" pro vstup do menu.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Settings", stiskněte "ENTER" pro vstup do nastavení.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte položku "Units", stiskněte "ENTER" pro vstup do nastavení jednotek.

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ a označte údaj, pro který chcete nastavit jednotky / zobrazení:

"Speed" - rychlost, kilometry za hodinu (km/h), míle za hodinu (mph)


"Time format" - formát času, 12h/24h

"Temperature" - teplota, stupně Celsia (°C), stupně Fahrenheita (°F).


Stiskněte "ENTER" pro vstup do nastavení zvoleného údaje.




Current mileage unit

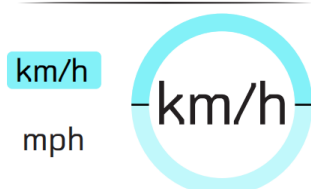

Current time format

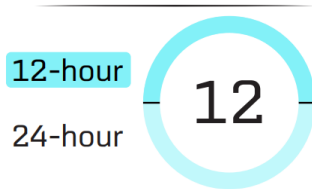

Current temperature format

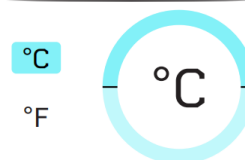

Krátce stikněte $\triangle$ nebo ∇ pro zvolení požadovaného formátu / jednotek, stiskem "ENTER" potvrďte.



©2022

ZMĚNA VYHRAZENA