


# Instrukcja montażu osłon do GOES TERROX 1000

Przed przystąpieniem do montażu osłon na quadzie należy przykręcić łączniki A do osłony środkowej oraz łączniki B do ramy Quada w punktach mocowania tylnej osłony

Tulejki dystansowe również osadzamy przed montażem osłony na quadzie. Śrubę z podkładką przekładamy przez wyznaczony otwór oraz tulejkę. Następnie nakładamy oring który zabezpiecza tulejkę. Osłony montujemy w kolejności wahacze tył-> Osłona środkowa-> osłona tył oraz przód->osłona czołowa->wahacze przód

Zasada montażu osłon z tulejką dystansową przedstawiono poniżej. Osłon nie należy od razu przytwierdzać na stałe.

Osłony dokręcamy po spasowaniu całego kompletu

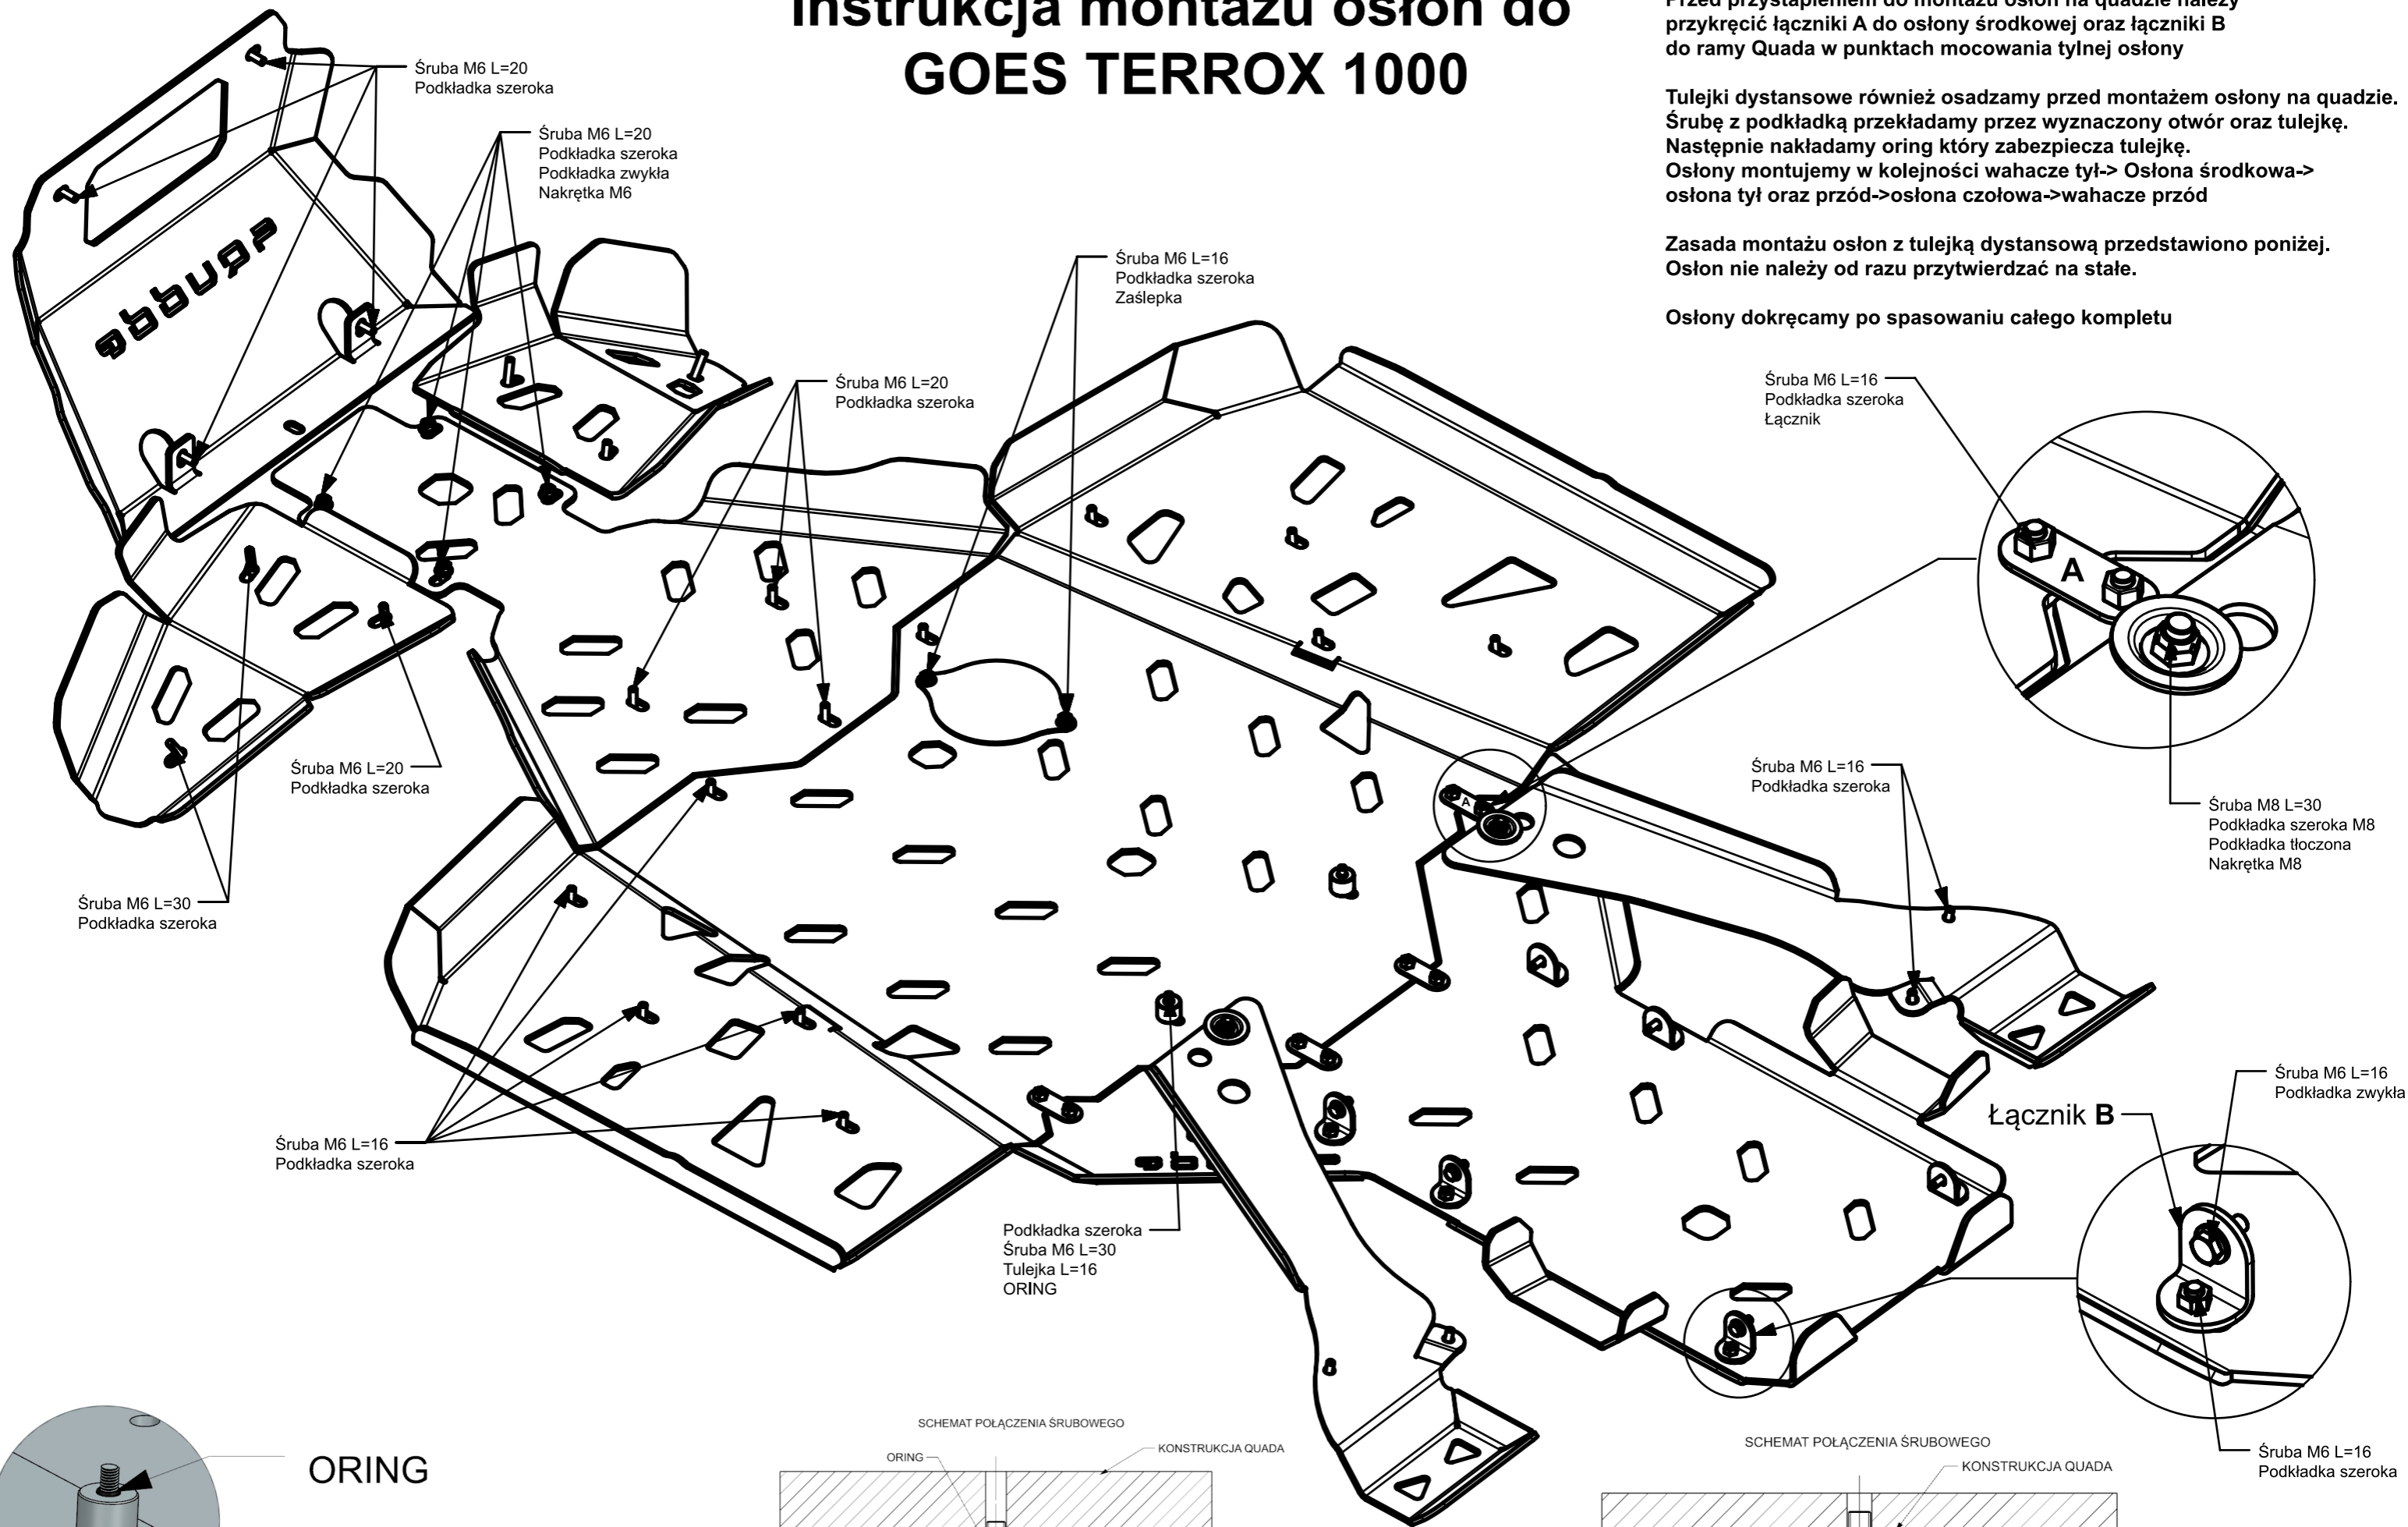

## ORING

### ZŁOŻENIE TULEJI DYSTANSOWEJ

1. PRZEŁOŻYĆ ŚRUBĘ PRZEZ OTWORY W OSŁONIE
2. NAŁOŻYĆ NA ŚRUBĘ TULEJ
3. ZABEZPIECZYĆ ŚRUBĘ ORINGIEM

